

# tootti

User manual  
Instrukcja obsługi  
Warranty card  
Karta gwarancyjna

## Creotab

E-board

Tablet do rysowania



[www.tootti.eu](http://www.tootti.eu)

**t**oo**tt**i



# Wprowadzenie

## Drogi Kliencie!

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie marki Tootti. Oddajemy w Twoje ręce produkt idealny do codziennego użytkowania dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jesteśmy pewni, że dzięki ogromnej staranności wykonania spełni on Twoje wymagania.

Przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi.

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania w sprawie zakupionego produktu, skontaktuj się z nami:

[support@tootti.eu](mailto:support@tootti.eu)

# WAŻNE INFORMACJE

Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed przystąpieniem do obsługi urządzenia, aby zapoznać się z jego funkcjami i wykorzystać je zgodnie z przeznaczeniem.




**UWAGA:** Produkt zawiera małe elementy, dlatego nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.

1. Nie należy naprawiać oraz dokonywać modyfikacji urządzenia. Czynności te może dokonać tylko autoryzowany serwis.
2. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli zauważyłeś jakiegokolwiek uszkodzenia.
3. Nie używaj urządzenia, gdy zaczyna wadliwie działać, zostało upuszczone lub zanurzone w wodzie, nadmiernie nagrzewa się, pojawiają się odbarwienia, wybrzuszenia oraz gdy wystąpią inne nietypowe zjawiska. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
4. Używaj urządzenia z dala od źródeł ciepła, wysokich temperatur, gorących powierzchni, bezpośredniego światła słonecznego, źródeł iskrzenia, otwartego ognia, olei oraz ostrych krawędzi.
5. Nie używaj urządzenia w otoczeniu zawierającego łatwopalne, wybuchowe lub toksyczne substancje.
6. Nie używaj substancji chemicznych do czyszczenia urządzenia.
7. Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie lub w innych cieczach. Nie używaj w pobliżu wody.
8. Nie używaj urządzenia do innych celów, niż do których zostało ono zaprojektowane.
9. Nie należy naciskać na ekran z dużą siłą oraz pisać przedmiotami, które mogą uszkodzić ekran. Zaleca się używanie załączonego do zestawu stylusu. Uszkodzony ekran oraz zarysowania wynikające z nieprawidłowego korzystania nie podlegają naprawie gwarancyjnej.
10. Zwracaj uwagę na polaryzację baterii w urządzeniu.
11. W odbiorniku używana jest jedna bateria CR2016 o napięciu 3 V.
12. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami w przeznaczonych do tego miejscach.
13. Unikaj wystawiania urządzenia na światło słoneczne.
14. Urządzenie nie ma funkcji przenoszenia danych oraz obrazów z i do innych urządzeń.



## SCHEMAT URZĄDZENIA

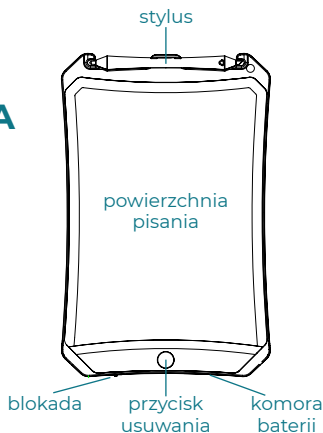


## INSTRUKCJA KORZYSTANIA

1. Wyciągnij stylus i napisz lub narysuj coś na ekranie.
2. Aby wyczyścić powierzchnię pisania, wciśnij przycisk usuwania i odczekaj kilka sekund.
3. Ekran nie posiada możliwości zmywania dowolnego fragmentu ekranu.


## BLOKADA

1. Wyciągnij stylus i napisz lub narysuj coś na ekranie.
2. Aby wyczyścić powierzchnię pisania, wciśnij przycisk usuwania i odczekaj kilka sekund.
3. Ekran nie posiada możliwości zmywania dowolnego fragmentu ekranu.

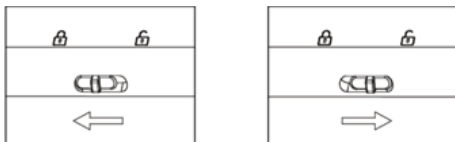

## WYMIANA BATERII

1. Odkręć śrubkę.
2. Wyciągnij pokrywę baterii.
3. Wyciągnij rozładowaną baterię i wstaw nową. Urządzenie korzysta z baterii CR2016 o napięciu 3 V.
4. Włóż pokrywę baterii i przykręć śrubkę.

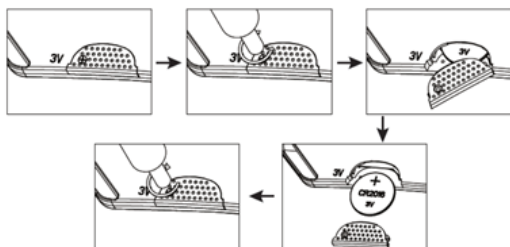

## KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Do czyszczenia urządzenia używaj delikatnej i suchej szmatki.
2. Unikaj wystawiania urządzenia na światło słoneczne
3. Urządzenie pracuje w temperaturach 10°C-40°C.

*Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.*

# INTRODUCTION

## Dear customer!

Thank you for placing trust in us and choosing Tootti.

We provide you with a product perfect for everyday use thanks to the use of high-quality materials and modern solutions.

We are convinced that the product will satisfy your requirements as it has been designed with utmost care.

Before you use the product, please read this manual carefully.

Should you have any remarks or questions concerning the product, please do not hesitate to contact us:

[support@tootti.eu](mailto:support@tootti.eu)

EN

# IMPORTANT

Please read this manual before you start using the device to see all its functions and use them in accordance with intended use.




NOTE: The product contains small elements and therefore is not intended for children below the age of 3.

1. Do not repair or modify the device. Only an authorized service technician is allowed to perform these operations.
2. Do not switch the device on if you have noticed any damage.
3. Do not use the device if it acts up, has been dropped or wetted, overheats extensively, is discolored or deformed, or when other atypical circumstances occur. Please contact the manufacturer's authorized service center.
4. Use the device away from sources of heat, high temperature, hot surfaces, direct sunlight, sources of ignition, naked flame, oils and sharp edges.
5. Do not use the device in the inflammable, explosive or toxic atmosphere.
6. Do not use chemicals to clean the device.
7. Do not immerse the entire device in water or other liquids. Do not use near water.
8. Do not use the device for other purposes than designed.
9. Do not press the screen extensively and do not write with items which may damage the screen. It is advisable to use a stylus attached. Damaged screen and scratches arising from wrong use are not subject to repair under the warranty.
10. Pay attention to battery marking inside the device.
11. One CR2016 battery with a voltage of 3V is used.
12. Worn-out batteries must be disposed of in accordance with local regulations in designated venues.
13. Make sure the device is not exposed to sunlight.
14. The device cannot transfer data and images from and to other devices.





## DEVICE OUTLINE

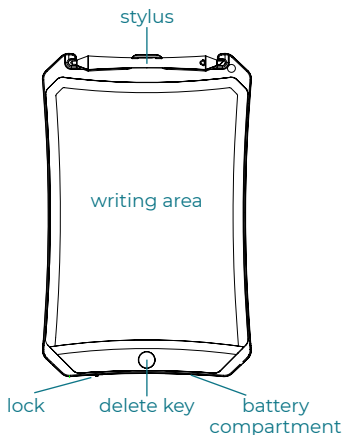



EN

## HOW TO USE

1. Take the stylus out and write or draw something on the screen.
2. To clear the writing area, press delete key and wait for a few seconds.
3. It is impossible to erase any piece of screen.

## LOCK


1. When the lock is inactive, delete key is disabled.
2. When the lock is active, delete key is enabled.
3. To activate/deactivate the lock, set the slide at the relevant position.

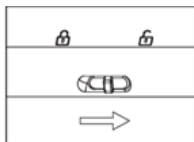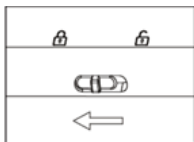

EN

## HOW TO CHANGE BATTERIES

1. Unscrew the bolt.
2. Remove the battery cover.
3. Take the flat battery out and insert a new battery. The device uses a CR2016 battery with a voltage of 3V.
4. Insert the battery cover and screw the bolt in.

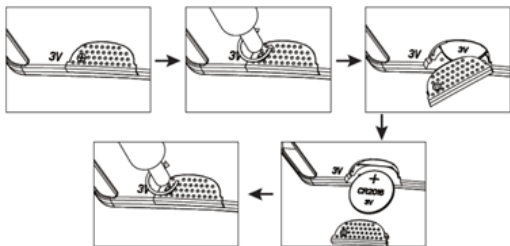

## MAINTENANCE AND CLEANING

1. To clean the device, use a soft and dry cloth.
2. Do not expose the device to sunlight.
3. The device operates at the temperature from 10°C to 40°C.

*The pictures are for reference only. The real design the products may differ from the pictures presented.*

## Product details

For the following

Product: E-BOARD

Model: TT-CREOTAB

Date of issue: 05.2018

## Declaration & Applicable standards

We, BLG Sp. z o. o., hereby declare under our responsibility that the of the above referenced product complies the following directives:

EN 55032:2015

EN 55024:2010+A1:2015

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4-2013

IEC 62321-5-2013

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-6-2015

EN71-1:2014+A1:2018

EN71-2:2011+A1:2014

EN71-3:2013+A3:2018

## Representative

BLG Sp. z o. o.

ul. Dziadoszańska 10

61-248 Poznań

**BRANDLINE GROUP**  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań  
NIP 782-257-98-40, Regon 361233546  
(1)



**t**oo**tt**i

