


W skrócie – DR770X-2CH IR LTE

Poniższe schematy wyjaśniają każdą część kamery samochodowej BlackVue.


Przednia kamera

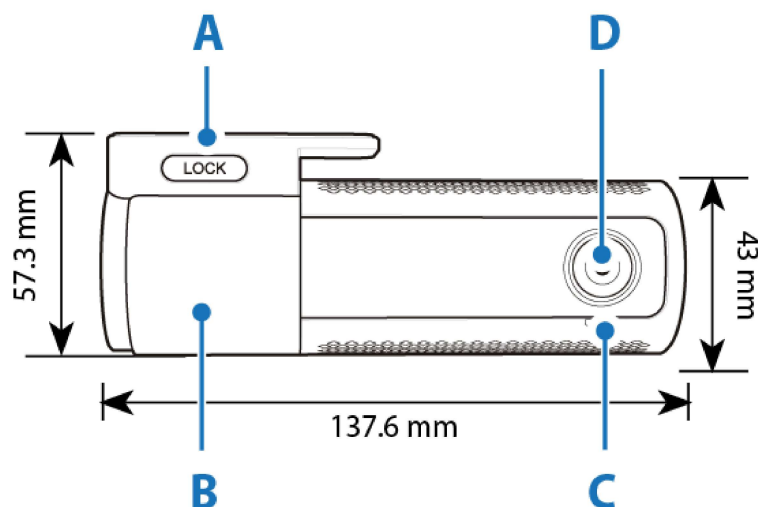

A) Przyciski blokujące

B) Uchwyt montażowy

C) Przednia dioda LED bezpieczeństwa: : Świeci się, gdy (i) trwa tryb normalny, (ii) trwa nagrywanie zdarzenia (wykrycie uderzenia), (iii) wypływanie ręczne lub (iv) wykryto ruch w mechanizmie parkowania. : Miga powoli, gdy tryb parkowania jest w zastosowaniu w ruchu. **D)** Kamery obiektywne

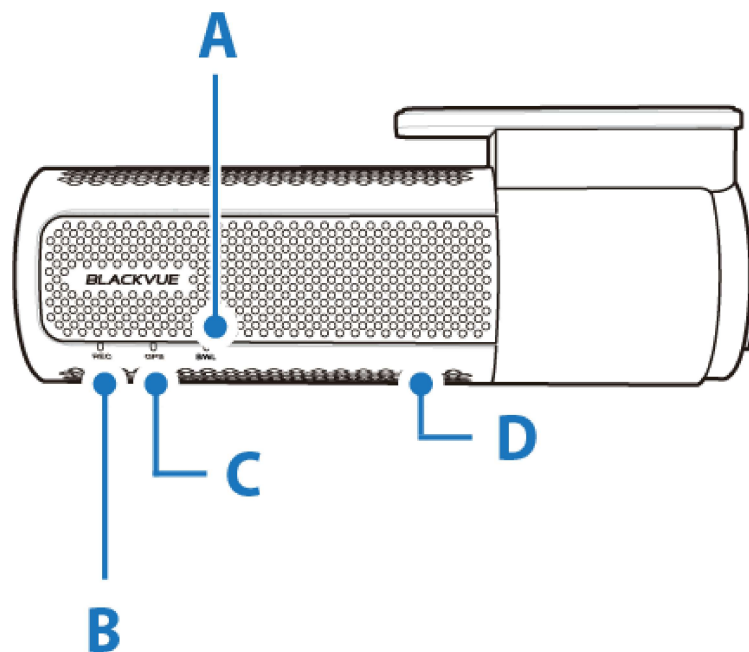

A) Dioda LED Bluetooth/Wi-Fi/LTE: : Świeci na żółto, gdy nawiązane jest połączenie LTE. : Świeci na białą, gdy nawiązane jest połączenie Wi-Fi. : Miga powoli na żółto, gdy urządzenie Bluetooth jest sparowane. : Miga szybko na żółto, gdy urządzenie Bluetooth jest w parowaniu.






B) Dioda LED możliwa: : Świeci na pomarańczowo w normalnym. : Świeci na czerwono, gdy (i) trwa nagrywanie zdarzenia (wykrycie uderzenia) lub (ii) nagrywanie ręczne. : Świeci na zielono w parkowaniu po wykryciu ruchu. **C)** Dioda LED GPS



●: Świeci na niebiesko, gdy GPS jest dostępny.

⦿: Miga szybko na niebiesko, gdy GPS jest wyłączony.


D) Głośnik

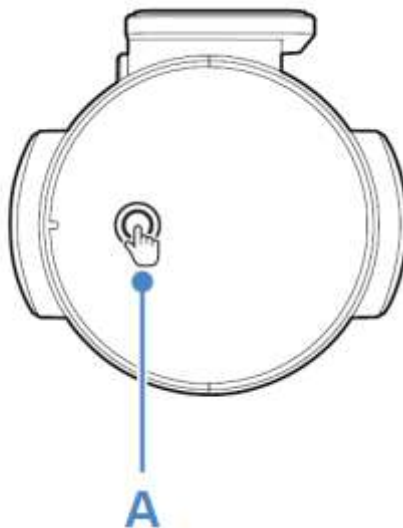

A) Czujnik dotykowy

, który umożliwia rejestrowanie ręczne.

*Czujnik dotykowy można włączyć/wyłączyć w ustawieniach oprogramowania sprzętowego.

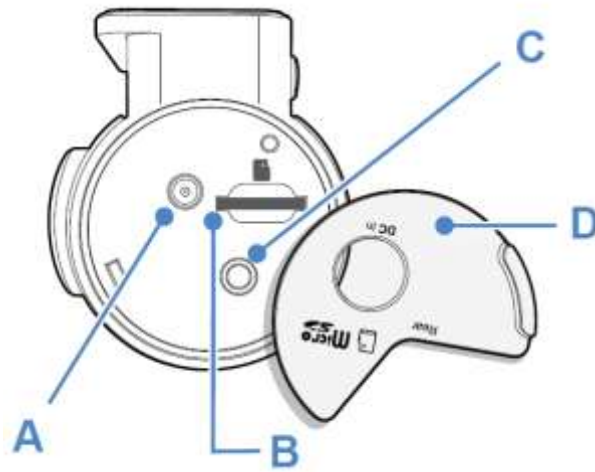

- A) Port zasilania urządzeń
- B) Gniazdo kart MicroSD
- C) Wejście DC (złącze zasilania)
- D) Pokrywa

Wysuwane i wkładane do kamer

A) Etykieta ze szczegółowymi informacjami: Domyślny identyfikator SSID sieci Wi-Fi / Domyślne hasło sieci Wi-Fi / Kod chmury / Numer seryjny / Kod QR / Numer IMEI

B) Gniazdo karty SIM

- Aby wyjąć kamerę samochodową z uchwytu, naciśnij przycisk LOCK i wysuń kamerę samochodową z uchwytem montażowym.
- Aby umieścić kamerę samochodową do uchwytu, wciśnij ją w uchwyt mocujący, aż się „zatrzasknie”.

Kamera wewnętrzna/tylna

- A) Uchwyt montażowy
- B) Obiektyw kamery
- C) Czujnik oświetlenia
- D) Dioda LED IR

A) Wyjście V (port do bezpiecznego urządzenia)

B) Dioda LED bezpieczeństwa

 : Świeci się we wszystkich trybach bezprzewodowych, ale można ją włączyć w ustawieniach oprogramowania sprzętowego.

Wyjąć i włożyć kamery wewnętrzne/tylnej

- Aby wyjąć tylną kamerę z uchwytu, przytrzymaj uchwyt mocujący i wyciągnij tylną kamerę.
- Aby umieścić tylną kamerę do uchwytu, wciśnij tylną kamerę w uchwycie mocującym, a następnie odłączysz się.