


W skrócie – DR770X-2CH LTE

Poniższe diagramy objaśniają każdą część kamery samochodowej BlackVue.

Przednia kamera

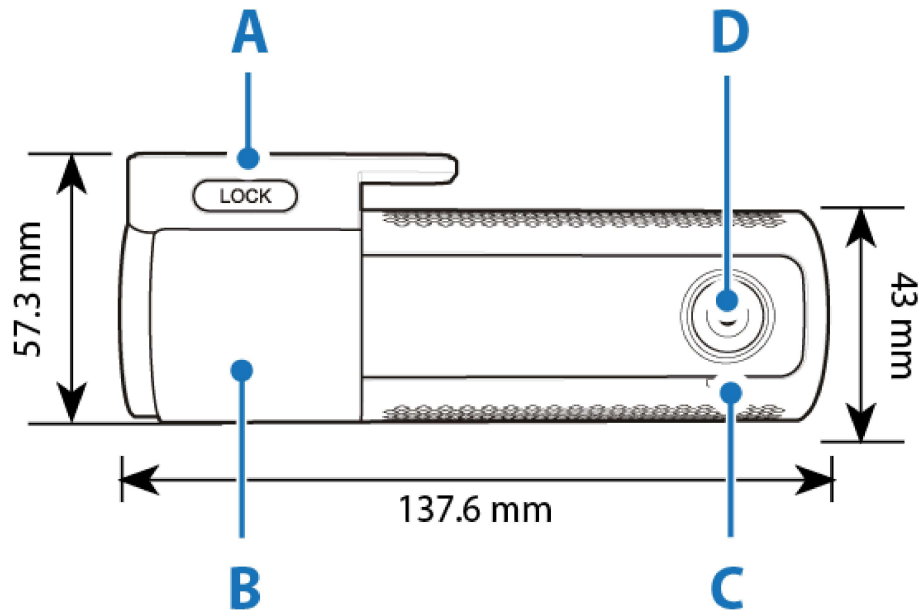

A) Przycisk blokady


B) Uchwyt montażowy

C) Przednia dioda LED bezpieczeństwa:

● : Świeci się, gdy (i) trwa tryb normalny, (ii) trwa nagrywanie zdarzenia (wykrycie uderzenia), (iii) rozpoczęto nagrywanie ręczne lub (iv) wykryto ruch w trybie parkowania.

○ : Miga powoli, gdy tryb parkowania jest w trybie gotowości do wykrywania ruchu.

D) Obiektyw kamery

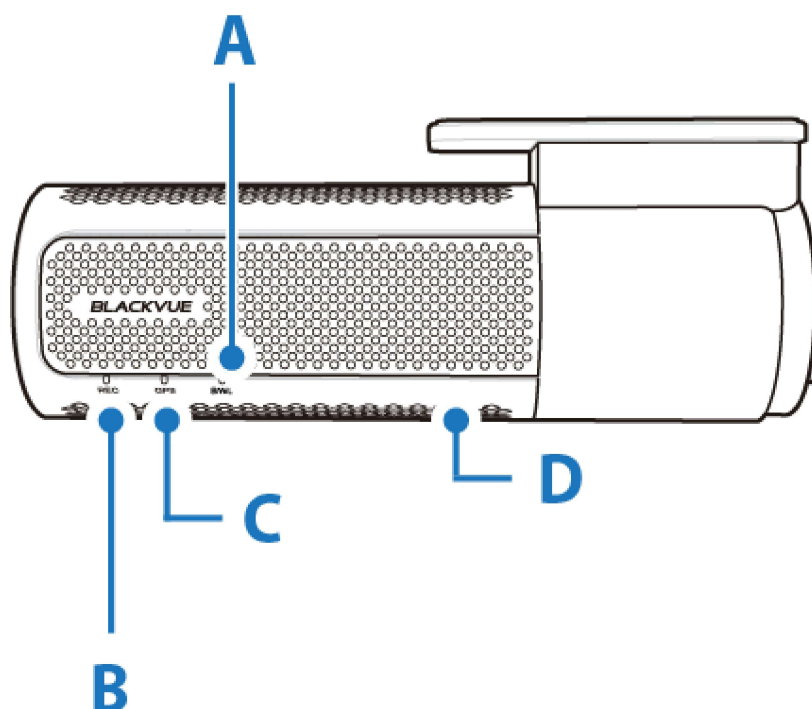

A) Dioda LED Bluetooth/Wi-Fi/LTE:


-  : Świeci na żółto, gdy nawiązane jest połączenie LTE.
-  : Świeci na biało, gdy nawiązane jest połączenie Wi-Fi.
-  : Miga powoli na żółto, gdy urządzenie Bluetooth jest sparowane.
-  : Miga szybko na żółto, gdy urządzenie Bluetooth jest w trybie parowania.

B) Dioda LED nagrywania:

-  : Świeci na pomarańczowo w trybie normalnym.
-  : Świeci na czerwono, gdy (i) trwa nagrywanie zdarzenia (wykrycie uderzenia) lub (ii) rozpoczęto nagrywanie ręczne.
-  : Świeci na zielono w trybie parkowania po wykryciu ruchu.


C) Dioda LED GPS

-  : Świeci na niebiesko, gdy GPS jest włączony.
-  : Miga szybko na niebiesko, gdy GPS jest wyłączany.

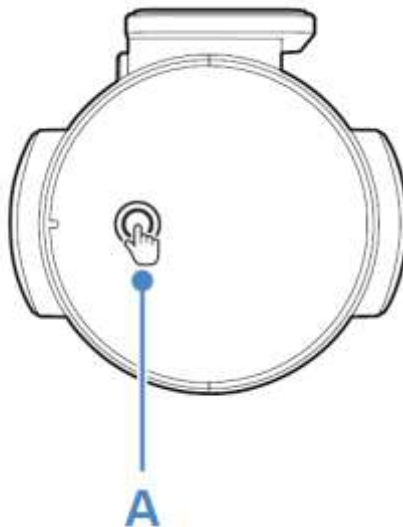D) Głośnik**A) Czujnik dotykowy**


Naciśnij czujnik, aby uruchomić nagrywanie ręczne.

*Czujnik dotykowy można włączyć/wyłączyć w ustawieniach oprogramowania sprzętowego.

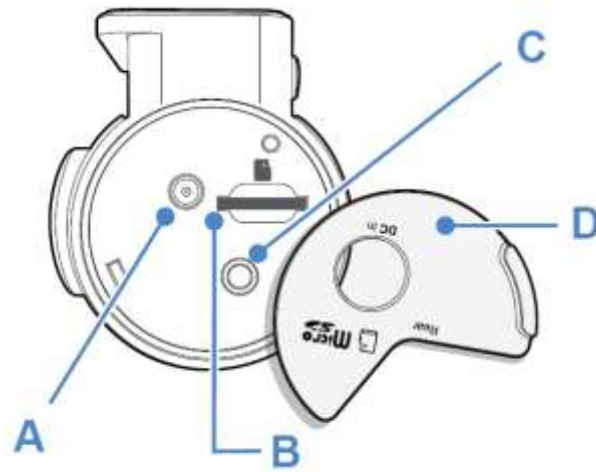

- A) Port podłączenia tylnej kamery
- B) Gniazdo karty MicroSD
- C) Wejście DC (złącze zasilania)
- D) Pokrywa

Wyjmowanie i wkładanie przedniej kamery

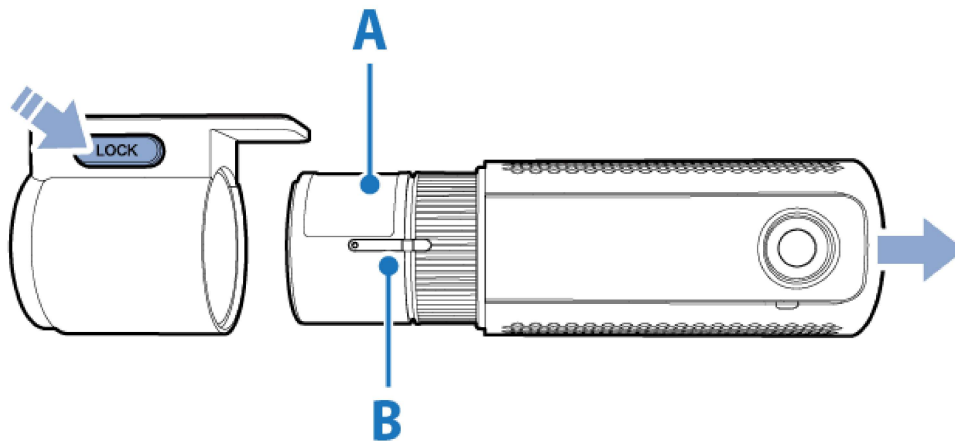


A) Etykieta ze szczegółami połączenia: Domyślny identyfikator SSID sieci Wi-Fi / Domyślne hasło sieci Wi-Fi / Kod chmury / Numer seryjny / Kod QR / Numer IMEI

B) Gniazdo karty SIM

• Aby wyjąć kamerę samochodową z uchwytu, naciśnij przycisk LOCK i wyciągnij kamerę samochodową z uchwytu montażowego.


• Aby włożyć kamerę samochodową do uchwytu, wciśnij ją w uchwyt montażowy, aż się „zatrzasknie”.

Kamera tylna

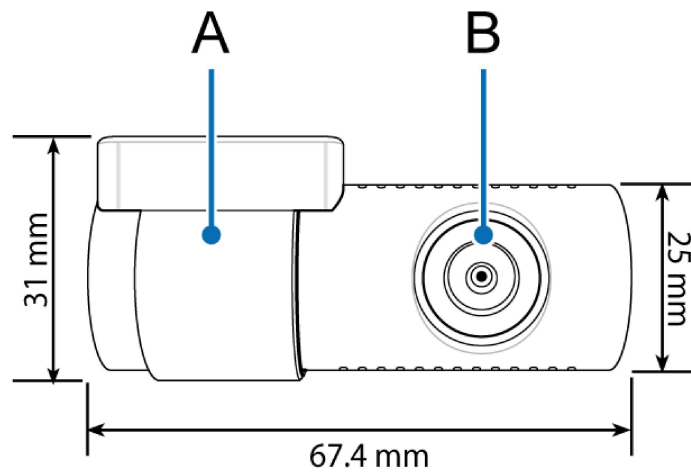

A) Uchwyt montażowy

B) Obiektyw aparatu

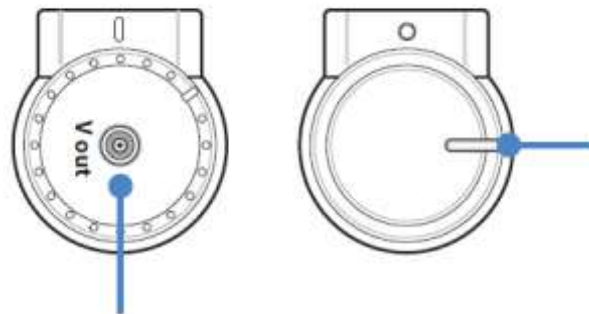


A) Wyjście V (port do podłączenia przedniej kamery)

B) Tylna dioda LED bezpieczeństwa

●: Świeci się we wszystkich trybach nagrywania, ale można ją wyłączyć w ustawieniach oprogramowania sprzętowego.

Wyjmowanie i wkładanie tylnej kamery

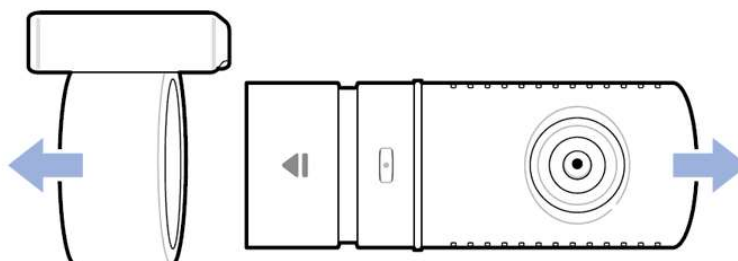

- Aby wyjąć tylną kamerę z uchwytu, przytrzymaj uchwyt montażowy i wyciągnij tylną kamerę.
- Aby włożyć tylną kamerę do uchwytu, wciśnij tylną kamerę w uchwyt montażowy, aż usłyszysz kliknięcie.