



W skrócie – B-130A

Poniższe diagramy przedstawiają różne części akumulatora BlackVue Ultra B-130A.

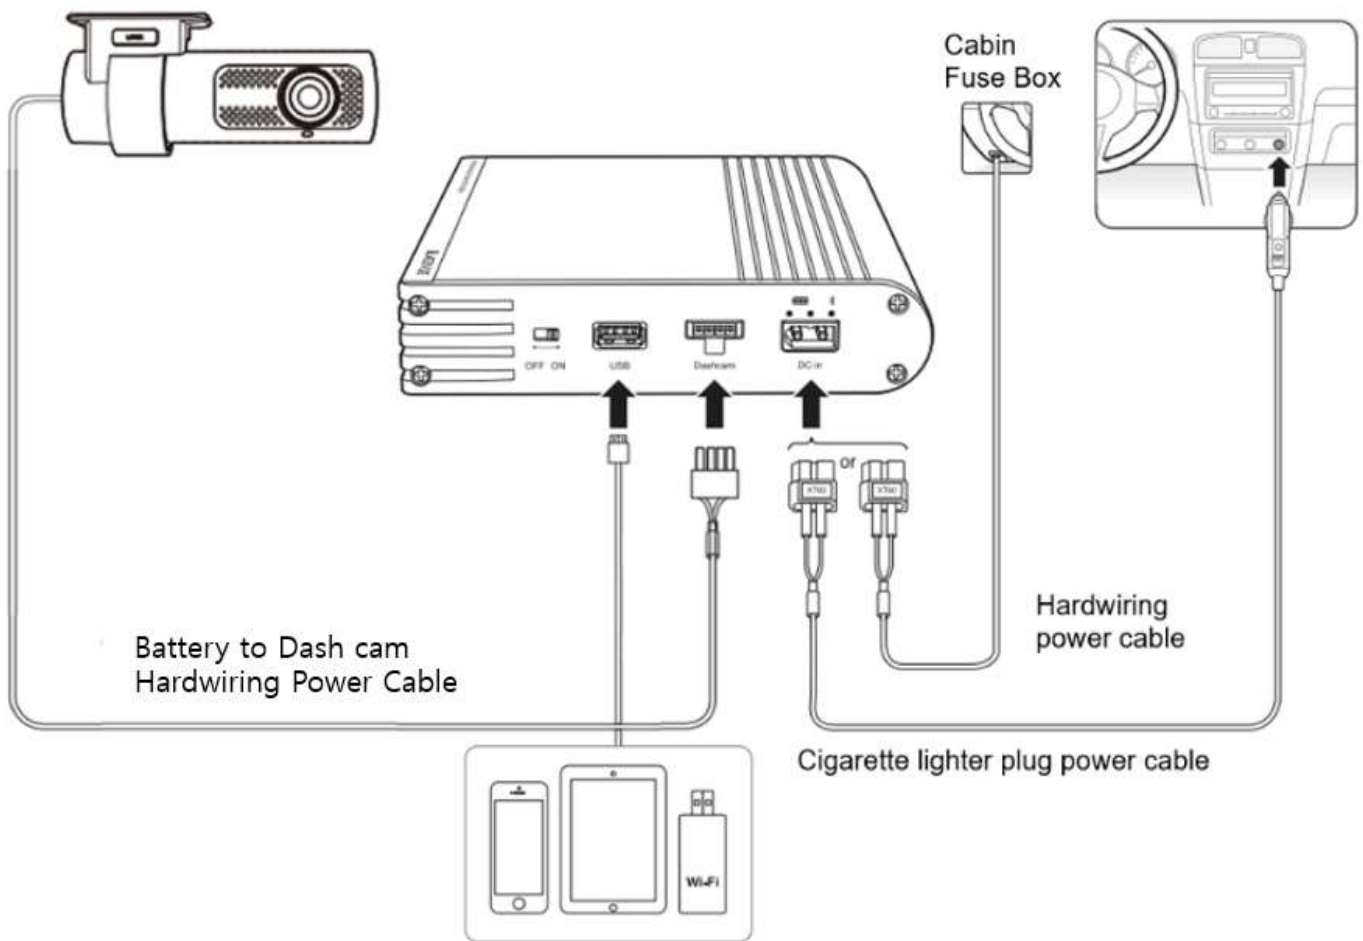

Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji z wykorzystaniem przewodów zasilających podłączonych na stałe znajdują się w dokumencie „[FAQs-B-130A](#)”

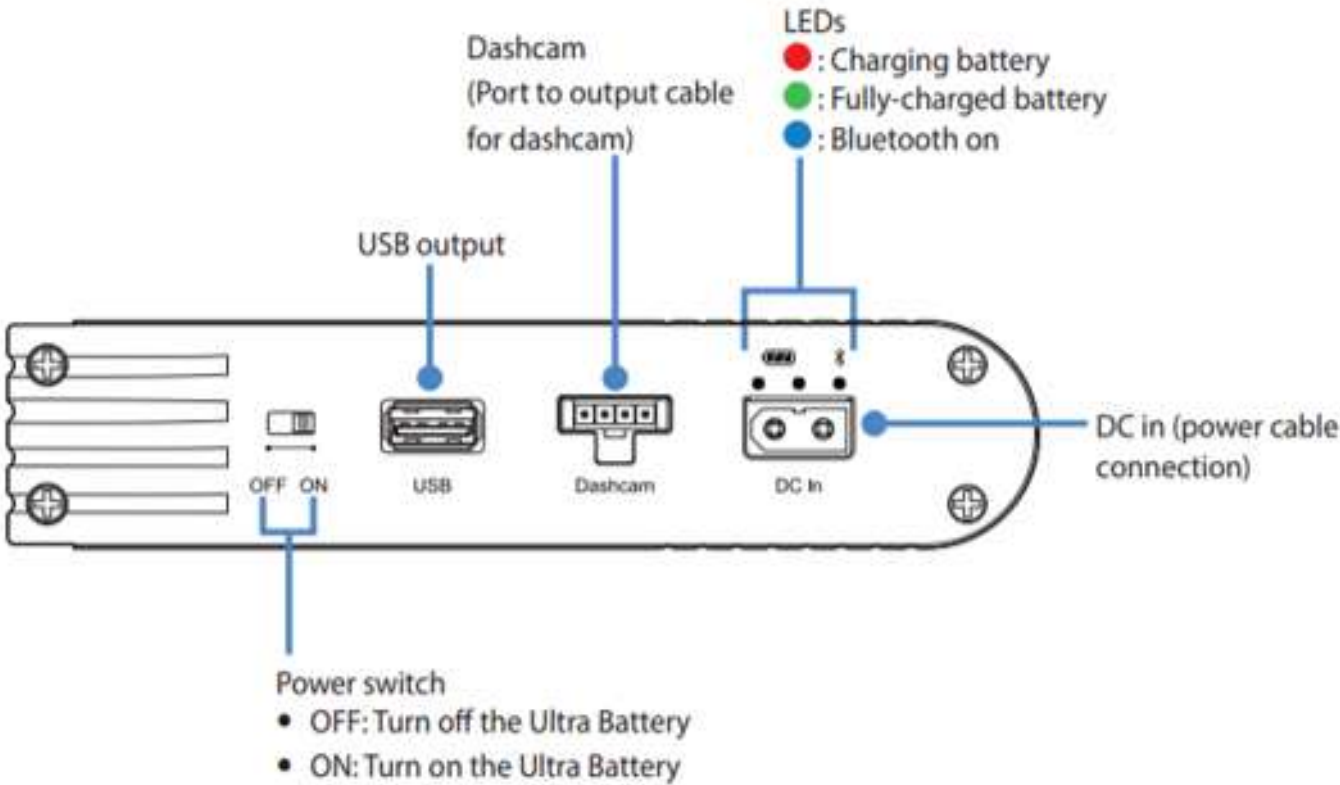

->Wskaźnik LED i sygnały dźwiękowe

	Diody LED			Alarm dźwiękowy	
Włącz zasilanie				Wszystkie 3 diody LED włączają się jednocześnie, a następnie wyłączają się jedna po drugiej	Dzwonek powitalny
Rozpoczęto ładowanie				Czerwona dioda LED miga przez 5 sekund	Sygnał dźwiękowy jeden raz
Ładowanie				Czerwona dioda LED jest włączona	
W pełni naładowany				Zielona dioda LED jest włączona	
Połączenie Bluetooth				Niebieska dioda LED jest włączona	
Ostrzeżenie o niskim napięciu wejściowym / Ostrzeżenie o wysokim napięciu wejściowym				Czerwona i zielona dioda LED migają razem	Dwukrotny sygnał dźwiękowy (powtórz)

Ostrzeżenie o przegrzaniu		Czerwona dioda LED i zielona dioda LED migają jedna po drugiej	Dwukrotny sygnał dźwiękowy (powtórz)
---------------------------	---	--	--------------------------------------

*Dźwięk sygnału dźwiękowego można aktywować przez Bluetooth, korzystając z aplikacji BlackVue.

*Ze względów bezpieczeństwa nie można wyciszyć sygnału powitalnego ani sygnału ostrzegawczego o przegrzaniu.

Funkcja dodatkowa.

- Około 30 godzin pracy na jednym ładowaniu po 50 minutach w przypadku podłączenia przewodowego / 90 minut ładowania w przypadku podłączenia do gniazdka (w oparciu o kamerę samochodową o mocy 3 W)
- Kompatybilny z 2 metodami instalacji:

– **Instalacja wtykowa** : wystarczy podłączyć przewód zasilający do gniazda zapalniczki samochodowej (standardowe ładowanie 5A); lub

– **Instalacja przewodowa** : Podłącz przewód zasilający, aby uzyskać szybsze ładowanie (szybkie ładowanie 9 A).

1. Konfiguruj ustawienia przez Bluetooth za pomocą aplikacji BlackVue.
2. Kompatybilny z układem elektrycznym samochodu osobowego (12 V) i pojazdów ciężarowych (24 V).
3. Układ zabezpieczający akumulator zapewniający większe bezpieczeństwo i dłuższą żywotność akumulatora.
4. Jednocześnie ładuj baterię Ultra i zasilaj kamerę samochodową podczas jazdy.
5. Po wyłączeniu silnika moc wyjściowa automatycznie przełącza się na pobieranie energii z akumulatora Ultra Battery.
6. Żywotność baterii: zaprojektowana tak, aby zachować ponad 80% pierwotnej pojemności po 1500 pełnych cyklach ładowania/rozładowania

Funkcje wyłączania temperatury:

- **Wysoka temperatura** : Wyłącza ładowanie akumulatora, jeśli temperatura wewnętrzna osiągnie 80°C (176°F) lub więcej.
- **Niska temperatura** : Wyłącza ładowanie akumulatora, jeśli temperatura spadnie poniżej 0°C (32°F).
- Jeden port USB (5 V) umożliwia jednocześnie ładowanie innego urządzenia (smartfona, mobilnego punktu Wi-Fi itp.) podczas zasilania kamery samochodowej.