


GARMIN®

ZÜMO® XT3

Nawigacja motocyklowa

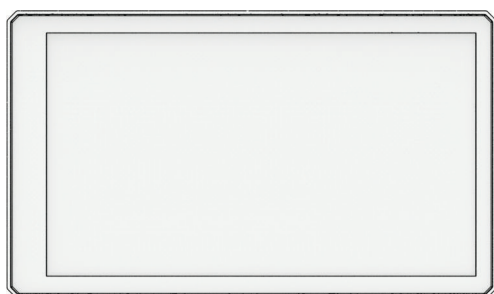

Podręcznik
użytkownika

Spis treści

Pierwsze kroki..... 6

Przegląd 6-calowego urządzenia zūmo® XT3 - 6 in.....	6
Przegląd 4,7-calowego urządzenia zūmo® XT3 - 4.7 in.....	6
Włączanie i wyłączanie urządzenia.....	7
Blokowanie i odblokowanie ekranu dotykowego.....	7
Odbiór sygnałów GPS.....	7
Ikony na pasku stanu.....	7
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie.....	8
Regulowanie głośności.....	8
Korzystanie z miksera dźwięku.....	8
Regulowanie jasności ekranu.....	8

Instalacja..... 9

Montowanie urządzenia na motocyklu.....	9
Zasilany uchwyt motocyklowy.....	9
Instalowanie podstawy kierownicy..	10
Instalowanie uchwyty na słupku.....	11
Montaż urządzenia w uchwycie motocyklowym.....	12
Wymywanie urządzenia z uchwytu motocyklowego.....	12
Montowanie urządzenia w samochodzie.....	12

Funkcje i alerty ostrzegające motocyklistę..... 14

Włączanie i wyłączanie alertów dla motocyklisty.....	14
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym świetle.....	14
Wykrywanie zdarzeń i powiadomienia.....	14
Konfiguracja kontaktu alarmowego.....	15
Anulowanie powiadomienia o zdarzeniu.....	15
Wyłączanie powiadomień o zdarzeniu.....	15
inReach® Pilot.....	15
Podłączanie urządzenia inReach® ...	15

SOS.....	16
Aplikacja Garmin Messenger™	16
Korzystanie z aplikacji Garmin Messenger.....	17
Tworzenie postów w aplikacji Garmin Messenger.....	17
Usuwanie wiadomości w aplikacji Garmin Messenger.....	18
Wyświetlanie przepisów dotyczących kasku.....	18
Wyszukiwanie przepisów dotyczących kasków.....	18

Nawigacja do celu..... 19

Trasy.....	19
Rozpoczynanie podróży trasą.....	19
Wyznaczanie trasy za pomocą Garmin Adventurous Routing™	19
Rozpoczynanie trasy do punktu na mapie.....	19
Jazda do domu.....	20
Planowanie trasy.....	20
Trasa na mapie.....	20
Aktywny asystent pasa ruchu.....	21
Wyświetlanie skrętów i wskazówek.....	22
Wyświetlanie całej trasy na mapie..	22
Przybycie do celu.....	22
Parking w pobliżu celu podróży....	22
Podsumowanie jazdy.....	22
Zmiana aktywnej trasy.....	22
Dodawanie pozycji do trasy.....	22
Kształtowanie trasy.....	23
Korzystanie z objazdu.....	23
Zatrzymywanie trasy.....	23
Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów.....	23
Unikanie opóźnień przez korki na trasie.....	23
Unikanie określonych cech dróg.....	23
Unikanie dróg płatnych.....	24
Własne unikane.....	24
Śledzenie zużycia paliwa.....	24
Włączanie śledzenia zużycia paliwa.....	24
Ustawianie ostrzeżenia o niskim stanie paliwa.....	25

Resetowanie przebiegu na zbiorniku paliwa.....	25
Włączanie postojów na tankowanie.....	25

Korzystanie z mapy..... 26

Narzędzia mapy.....	26
Wyświetlanie narzędzi mapy.....	26
Przed tobą.....	27
Wyświetlanie zbliżających się pozycji.....	27
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed Tobą.....	27
Miasta przed Tobą.....	27
Wyświetlanie zbliżających się miast i zjazdów z usługami.....	27
Informacje o podróży.....	27
Wyświetlanie danych podróży z mapy.....	27
Wyświetlanie danych podróży.....	27
Resetowanie informacji o podróży..	28
Wyświetlanie informacji o utrudnieniach drogowych.....	28
Dostosowywanie mapy.....	28
Dostosowywanie warstw mapy.....	28
Zmiana pola danych mapy.....	29
Zmiana skrótów mapy.....	29
Zmiana perspektywy mapy.....	29
Zmiana regionu mapy.....	29

Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji.....30

Punkty szczególne.....	30
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania.....	30
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii....	30
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie kompleksu.....	31
Wyniki wyszukiwania pozycji.....	31
Zmiana przeszukiwanego obszaru.....	31
Parking.....	32
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji.....	32
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu określonej pozycji.....	32
Narzędzia wyszukiwania.....	32
Wyszukiwanie adresu.....	32

Wyszukiwanie skrzyżowania.....	32
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych.....	32
Wyszukiwanie parków narodowych....	33
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Ultimate Campgrounds.....	33
Tripadvisor®.....	33
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Tripadvisor®.....	33
Popularne miejsca.....	34
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji.....	34
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc.....	34
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji.....	34
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw.....	34
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji.....	34
Dodawanie skrótu.....	34
Usuwanie skrótu.....	34
Zapisywanie pozycji.....	35
Zapisywanie pozycji.....	35
Zapisywanie aktualnej pozycji.....	35
Edycja zapisanych pozycji.....	35
Wyświetlanie zapisanych pozycji.....	35
Udostępnianie zapisanej pozycji.....	35
Synchronizacja danych konta Garmin®.....	36

Profile pojazdów.....37

Przełączanie profilu pojazdu.....	37
Dodawanie profilu pojazdu.....	37
Edycja profilu pojazdu.....	37

Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu..... 38

Parowanie urządzenia ze smartfonem.....	38
Parowanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego.....	38
Powiadomienia z telefonu.....	38
Odbieranie powiadomień.....	39
Wyświetlanie listy powiadomień.....	39

Rozmowa przez zestaw głośnomówiący	39
Nawiązywanie połączenia	40
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie rozmowy	40
Odłączanie urządzenia Bluetooth®	40
Usuwanie sparowanego telefonu	40

Korzystanie z aplikacji..... 41

Aplikacja Garmin Performance	41
Wykupienie subskrypcji Garmin Performance Package™	41
Rozpoczynanie sesji na torze	42
Rozpoczynanie sesji wyścigów równoległych	43
Kąty pochylenia	44
Aplikacja Garmin PowerSwitch™	44
Aktywacja przełącznika zasilania	44
Wyłączanie wszystkich przełączników	45
Dostosowywanie przycisku	45
Przypisywanie przełącznika do wejścia sterującego	45
Dodawanie niestandardowego układu	45
Procedury	46
Radio	46
Wybieranie zapamiętanych stacji ...	47
Wybór kanału radiowego	47
Regulacja redukcji szumu	47
Dodawanie własnego ustawienia predefiniowanego radia	47
Wybieranie sygnału potwierdzenia ..	47
Wyłączanie funkcji radia	47
Włączanie funkcji Push-to-Talk z zestawem słuchawkowym	47
Nadawanie komunikatów głosowych	47
Regulacja głośności radia	48
Ustawienia radiowe	48
Jazda grupowa	48
Rozpoczęcie mobilnej jazdy grupowej	48
Rozpoczynanie jazdy grupowej z radiem	48
Dołączanie do jazdy grupowej	48
Ponowne dołączenie do ostatniej jazdy grupowej	49

Dodawanie uczestników do jazdy grupowej z radiem	49
Transmitowanie wiadomości	49
Transmitowanie lokalizacji	49
Wyświetlanie powiadomień jazdy grupowej	49
Opuszczanie jazdy grupowej	49
Ustawienia jazdy grupowej	50
Kontroler na kierownicy	50
Konfigurowanie przycisków	50
Kamery bezprzewodowe	50
Parowanie urządzenia z kamerą bezprzewodową	50
Podgląd z kamery bezprzewodowej	51
Great Rides	51
Dodawanie trasy do zakładki	52
Synchronizowanie tras Great Rides	52
Nawigowanie po trasie dodanej do zakładki	52
Odtwarzacz muzyki	52
Dodawanie narzędzia odtwarzacza muzycznego do mapy	52
Zmiana źródła multimedialnych	52
Ślady	53
Zapis śladów	53
TracBack®	53
Podróż ostatnim śladem	53
Zapisywanie ostatniego śladu jako trasy	53
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie	53
Wyszukiwanie wypadków drogowych	53
Wyświetlanie prognozy pogody	54
Wyświetlanie radaru pogodowego ..	54
Wyświetlanie poprzednich tras i celów	54

Ustawienia.....55

Ustawienia telefonu i zestawu słuchawkowego	55
Ustawienia telefonu	55
Ustawienia zestawu słuchawkowego	55
Ustawienia Wi-Fi®	55
Ustawienia mapy	55

Ustawienia nawigacji.....	55
Ustawienia dotyczące utrudnień	
drogowych.....	56
Ustawianie symulowanej pozycji....	56
Ustawienia asystenta kierowcy.....	56
Ustawienia wyświetlania.....	56
Ustawienia systemowe.....	57
Ustawienia formatu pozycji.....	57
Ustawianie czasu.....	57
Ustawienia dotyczące urządzenia	
i ustawienia prywatności.....	57
Włączanie blokady ekranu.....	57
Przywracanie ustawień.....	58

Zarządzanie danymi..... 59

Informacje o kartach pamięci.....	59
Instalowanie karty pamięci na mapy	
i inne dane.....	59
Podłączanie urządzenia do	
komputera.....	59
Przesyłanie plików GPX z komputera..	59
Przesyłanie danych z komputera.....	59
Odłączanie kabla USB.....	60

Informacje o urządzeniu..... 61

Wyświetlanie informacji dotyczących	
zgodności i przepisów związanych z e-	
etykietami.....	61
Dane techniczne.....	61
Wymagania dotyczące ładowania...	61
Informações de	
Radiocomunicação.....	0
Ładowanie urządzenia.....	61

Konserwacja urządzenia..... 62

Centrum obsługi klienta firmy	
Garmin®	62
Aktualizowanie map	
i oprogramowania.....	62
Aktualizowanie map	
i oprogramowania przez sieć	
Wi-Fi®	62
Aktualizowanie map	
i oprogramowania przy użyciu aplikacji	
Garmin Express™	63
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	
urządzenia.....	64

Czyszczenie obudowy.....	64
Czyszczenie ekranu dotykowego....	64
Ponowne uruchamianie urządzenia....	64

Rozwiązywanie problemów..... 65

Urządzenie nie odbiera sygnałów	
z satelitów.....	65
Urządzenie nie może połączyć się	
z telefonem.....	65
Moje urządzenie nie nawiązuje kontaktu	
z moim kontaktem alarmowym.....	65
Naładowana bateria nie starcza na zbyt	
długi czas.....	65
Przyssawka nie trzyma się na szybie	
przedniej.....	65
Urządzenie nie jest wyświetlane	
w komputerze jako urządzenie	
przenośne ani jako wolumin lub dysk	
wymienny.....	65


Pierwsze kroki

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.


- 1 Łączenie z siecią Wi-Fi® (*Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi®, strona 62*) (opcjonalne).
- 2 Sparuj telefon i zestaw słuchawkowy z funkcją Bluetooth® (*Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 38*) (opcjonalnie).
- 3 Zaktualizuj mapy i oprogramowanie urządzenia (*Aktualizowanie map i oprogramowania, strona 62*).
- 4 Odbierz sygnały GPS z satelitów (*Odbiór sygnałów GPS, strona 7*).
- 5 Zamontuj urządzenie i podłącz je do zasilania (*Instalacja, strona 9*).
- 6 Dostosuj jasność ekranu (*Regulowanie jasności ekranu, strona 8*).
- 7 Rozpocznij nawigację do celu podróży (*Rozpoczynanie podróży trasą, strona 19*).

Przegląd 6-calowego urządzenia zūmo® XT3 - 6 in.

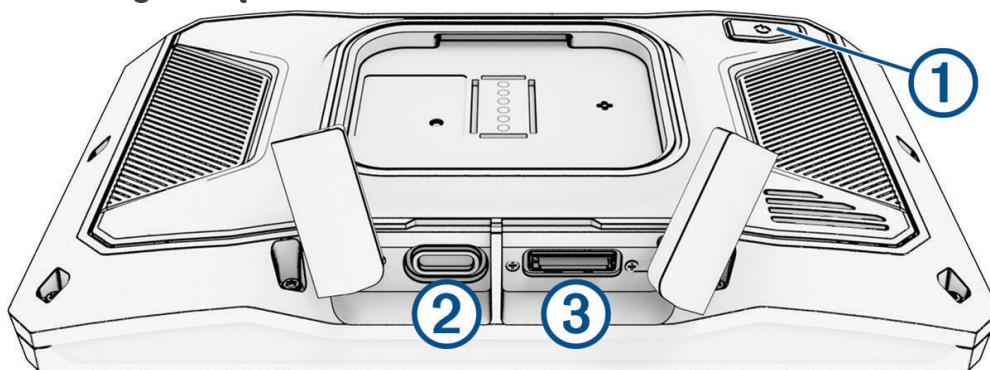

①	Przycisk zasilania
②	Gniazdo zasilania i danych USB-C®
③	Gniazdo karty pamięci microSD®

Przegląd 4,7-calowego urządzenia zūmo® XT3 - 4.7 in.

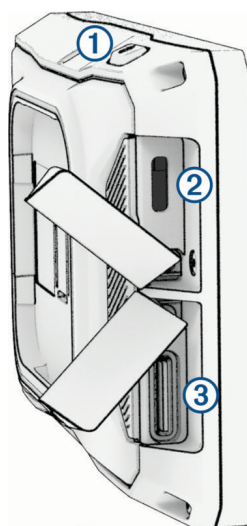

①	Przycisk zasilania
②	Gniazdo zasilania i danych USB-C®
③	Gniazdo karty pamięci microSD®

Włączanie i wyłączanie urządzenia

- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania lub podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Aby uruchomić tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk zasilania, kiedy urządzenie jest włączone.
W trybie oszczędzania energii ekran jest wyłączony, więc urządzenie zużywa bardzo mało energii, jednak może zostać z niego bardzo szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie można przełączyć w tryb oszczędzania energii podczas ładowania baterii.
- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania do momentu pojawienia się na ekranie monitu, a następnie wybierz opcję **Wyłącz**.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu, urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania energii.

Blokowanie i odblokowanie ekranu dotykowego

Ekran dotykowy można zablokować, aby zapobiec niechcianej interakcji z urządzeniem podczas jazdy. Opcja ta może się przydać podczas jazdy w deszczu lub innych sytuacjach środowiskowych, które mogą mieć wpływ na ekran dotykowy.

- Aby zablokować ekran dotykowy, przytrzymaj przycisk do momentu pojawienia się na ekranie monitu, a następnie wybierz **Zablokuj ekran**.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu, urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania energii.
- Aby odblokować ekran dotykowy, naciśnij przycisk zasilania.

Odbiór sygnałów GPS

Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję. Czas wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka minut.

- 1 Włącz urządzenie.
- 2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
- 3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich budynków i drzew.

 na pasku stanu wskazują siłę sygnału satelitarnego. Jeśli co najmniej połowa słupków jest wypełniona, urządzenie jest gotowe do nawigacji. Można dotknąć ikony  aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących sygnału satelitarnego, takich jak dokładność bieżącej lokalizacji.

Ikony na pasku stanu

Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia. Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub wyświetlić dodatkowe informacje.

	Stan sygnału GPS. Wybierz, aby wyświetlić dokładność GPS i uzyskane informacje o satelitach .
	Stan funkcji Bluetooth®. Wybierz, aby wyświetlić Bluetooth ustawienia (Ustawienia telefonu i zestawu słuchawkowego , strona 55).
	Moc sygnału Wi-Fi®. Wybierz, aby zmienić ustawienia Wi-Fi (Ustawienia Wi-Fi® , strona 55).
	Połączono z zestawem głośnomówiącym. Wybierz, aby nawiązać połączenie telefoniczne (Rozmowa przez zestaw głośnomówiący , strona 39).
	Aktywny profil pojazdu. Wybierz, aby otworzyć ustawienia profilu pojazdu.
9:10	Bieżący czas. Wybierz, aby ustawić czas (Ustawianie czasu , strona 57).
	Poziom naładowania baterii.
	Stan połączenia z aplikacją Tread® (Parowanie urządzenia ze smartfonem , strona 38).
53°C	Temperatura. Wybierz, aby wyświetlić prognozę pogody (Wyświetlanie prognozy pogody , strona 54).
	Stan paliwa. Wybierz, aby wyświetlić informacje funkcji śledzenia zużycia paliwa (Śledzenie zużycia paliwa , strona 24).

Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie

Przyciski na ekranie umożliwiają przeglądanie stron, menu oraz opcji menu w urządzeniu.

- Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
- Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
- Wybierz  lub , aby przewinąć listę lub menu.
- Przytrzymaj  lub , aby przewijać szybciej.
- Wybierz , aby wyświetlić kontekstowe menu opcji dla bieżącego ekranu.

Regulowanie głośności

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz opcję:
 - Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
 - Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
 - Zaznacz pole wyboru, aby włączyć lub wyłączyć dodatkowe opcje dźwięku.

Korzystanie z miksera dźwięku

Za pomocą miksera dźwięku możesz ustawić poziom głośności dla różnych typów dźwięków, takich jak komunikaty nawigacyjne i połączenia telefoniczne. Poziom dla każdego typu dźwięku stanowi wartość procentową głośności ogólnej.

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz **Mikser dźwięku**.
- 3 Za pomocą suwaków ustaw poziom głośności dla każdego typu dźwięku.

Regulowanie jasności ekranu

- 1 Wybierz kolejno  > **Wyświetlacz**.
- 2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.

Instalacja

Montowanie urządzenia na motocyklu

Zasilany uchwyt motocyklowy

⚠ OSTRZEŻENIE


Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Firma Garmin® zaleca zlecić montaż urządzenia doświadczonemu instalatorowi, dysponującemu odpowiednią wiedzą z zakresu układów elektrycznych. Nieprawidłowe podłączenie przewodu zasilania może spowodować uszkodzenie pojazdu, akumulatora lub urządzenia oraz uszkodzenia ciała.

NOTYFIKACJA

Nie należy demontować urządzenia ani uchwytu motocyklowego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub uchwytu.

Urządzenie musi zostać zamontowane w odpowiednim, bezpiecznym miejscu na motocyklu określonym na podstawie dostępnych źródeł zasilania i zasad bezpieczeństwa poprowadzenia przewodów.

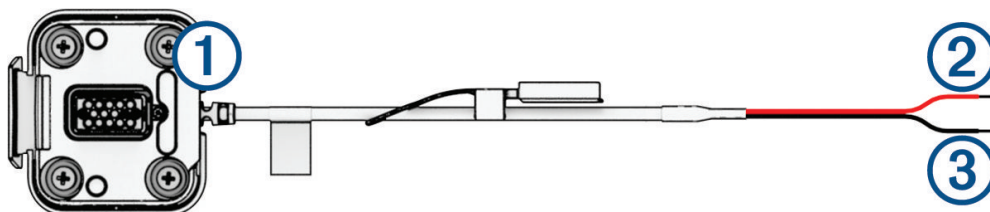

①	Złącze uchwytu motocyklowego
②	Zasilanie (czerwony) 10–30 V DC
③	Uziemienie (czarny)

UWAGA: Wraz z urządzeniem dostarczane są dodatkowe części zapewniające większą liczbę opcji montażu i okablowania. Skontaktuj się z doświadczonym instalatorem, aby uzyskać więcej informacji na temat używania tych części w motocyklu.

Terminal pierścienia oczkowego: Łączy wiązkę przewodów bezpośrednio z terminalem akumulatora.

Opaska zaciskowa: Mocuje przewody do ramy motocykla.


Przewód bezpiecznika przewodowego: Chroni urządzenie nawigacyjne przed prądem nadmiarowym (*Przewód bezpiecznika przewodowego, strona 9*).

Przewód bezpiecznika przewodowego

⚠ OSTRZEŻENIE

Firma Garmin® zaleca zlecić montaż przewodu bezpiecznika przewodowego doświadczonemu instalatorowi, dysponującemu odpowiednią wiedzą z zakresu układów elektrycznych. Nieprawidłowe podłączenie przewodu zasilania lub przewodu bezpiecznika przewodowego może spowodować uszkodzenie pojazdu lub akumulatora oraz uszkodzenia ciała.

W wielu przypadkach należy zainstalować dołączony do zestawu przewód bezpiecznika przewodowego na przewodzie zasilającym urządzenie, aby chronić urządzenie przed nadmiernym prądem elektrycznym.

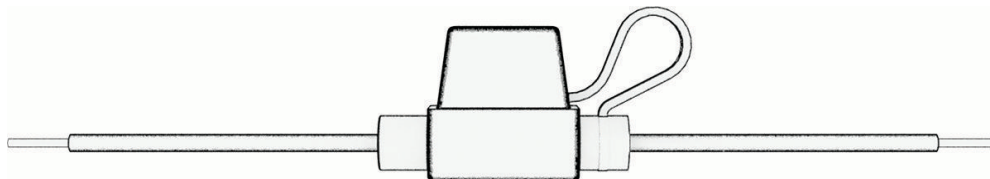

- W przypadku podłączenia przewodu zasilającego bezpośrednio do akumulatora pojazdu należy zamontować dołączony przewód bezpiecznika przewodowego.
- W przypadku podłączenia przewodu zasilającego do źródła zasilania akcesoriów lub paska magistrali, która jest już wyposażona w odpowiedni bezpiecznik lub obwód ochronny, montaż dołączonego bezpiecznika przewodowego nie jest wymagany.


- Podczas montażu przewodu bezpiecznika połącz go z czerwonym przewodem zasilania za pomocą dołączonej szybkozłączki.

Instalowanie podstawy kierownicy

Urządzenie zūmo® XT3 - 6 in. zawiera elementy umożliwiające jego montaż na kierownicy na dwa sposoby. Niestandardowe uchwyty mogą wymagać dodatkowego sprzętu.

Instalowanie śruby jarzmowej i podstawy kierownicy

- 1 Umieść śrubę jarzmową ① wokół kierownicy ②, a następnie przełóż jej końce przez podstawę kierownicy ③.

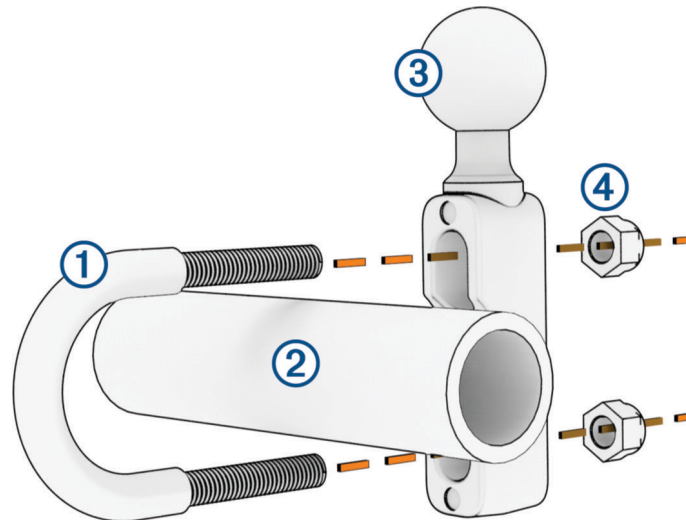


- 2 Przykręć podstawę, używając nakrętek ④.

Zalecane jest zastosowanie momentu obrotowego o wartości 5,65 Nm (50 lbf/in). Nie stosuj większego momentu niż 9,04 Nm (80 lbf/in).

Instalowanie podstawy kierownicy na wsporniku zacisku do mocowania sprzęgła lub hamulca

- 1 Wykręć dwa fabrycznie zamontowane wkręty ze wspornika zacisku do mocowania sprzęgła lub hamulca ①.

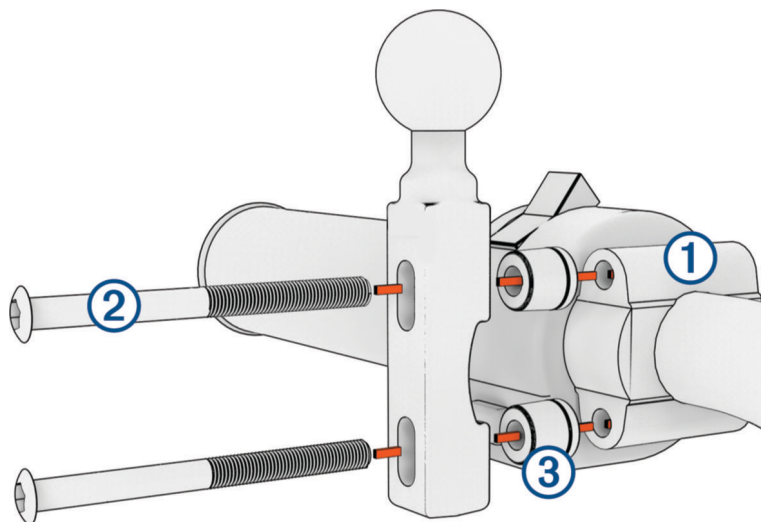


UWAGA: Zestaw zawiera zarówno standardowe wkręty 1/4 cala, jak i śruby M6. Dopasuj rozmiar fabrycznie zamontowanych wkrętów we wsporniku zacisku do mocowania sprzęgła lub hamulca.

- 2 Przełóż nowe śruby ② przez podstawę kierownicy, przekładki ③ i wspornik zacisku do mocowania sprzęgła lub hamulca.
- 3 Przykręć podstawę kierownicy, używając śrub.

Mocowanie podstawy do podstawy kierownicy

- 1 Dopasuj kulę podstawy kierownicy ① i kulę podstawy ② do odpowiednich końców ramienia z gniazdami ③.

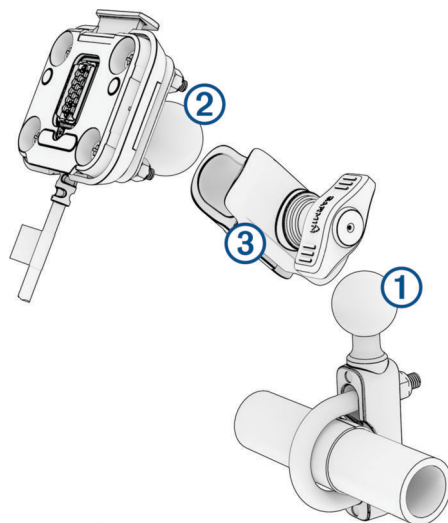


- 2 Włóż kulę podstawy kierownicy ① i kulę podstawy ② do ramienia z dwoma gniazdami ③
- 3 Delikatnie dokręć pokrętkę.
- 4 Dostosuj położenie urządzenia, aby móc je wygodnie obsługiwać.
- 5 Dokręć pokrętkę, aby przymocować uchwyt.

Instalowanie uchwytu na słupku

Urządzenie zūmo® XT3 - 4.7 in. zawiera elementy do montażu na uchwycie na słupku. Niestandardowe uchwyty mogą wymagać dodatkowego sprzętu.


- 1 Usuń fabryczną śrubę z kierownicy ①.

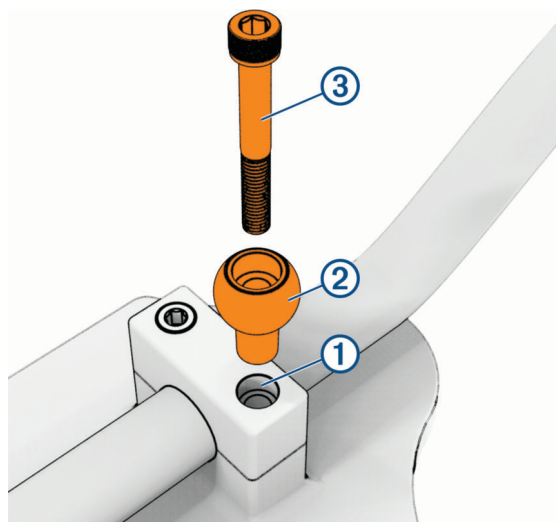

- 2 Włóż uchwyt słupka ② do kierownicy i przełóż nową śrubę ③ przez uchwyt.
UWAGA: W zestawie znajdują się śruby M8 o długości 50 mm, 55 mm i 60 mm. Dopasuj rozmiar fabrycznej śruby do kierownicy.
- 3 Dokręć śrubę, aby przymocować uchwyt do słupka.

Mocowanie podstawy do uchwytu na słupku


- 1 Włóż kulę uchwytu na słupku ① i kulę podstawy ② do ramienia z dwoma gniazdami ③.

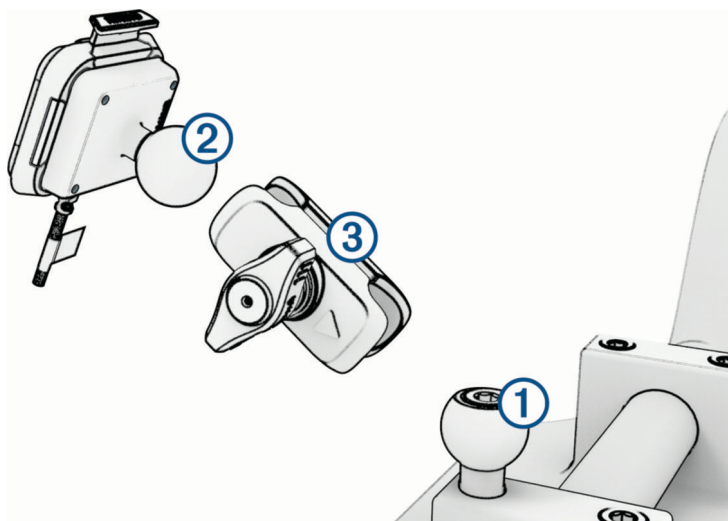

- 2 Delikatnie dokręć pokrętko.
- 3 Dostosuj położenie urządzenia, aby móc je wygodnie obsługiwać.
- 4 Dokręć pokrętko, aby przymocować uchwyt.

Montaż urządzenia w uchwycie motocyklowym

- 1 Umieścić dolną część urządzenia w podstawce.

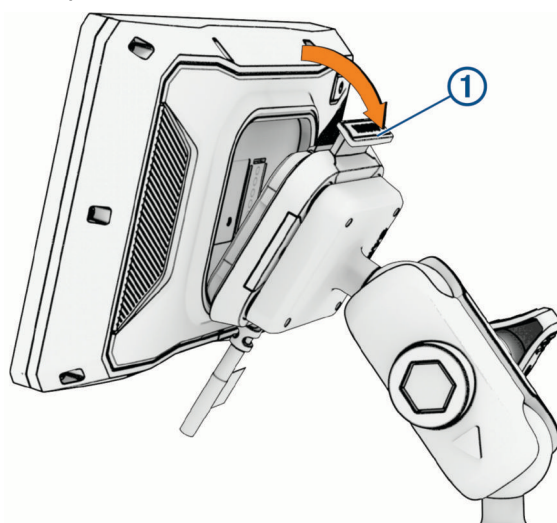

- 2 Popchnij prawy bok urządzenia do przodu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
Zatrask ① na uchwycie pozostaje w pozycji wysuniętej po włożeniu urządzenia.

Wymywanie urządzenia z uchwytu motocyklowego

- 1 Dociśnij zatrask na górze uchwytu.
- 2 Wyjmij urządzenie.

Montowanie urządzenia w samochodzie

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń ciała, uszkodzenia produktu lub spowodowania innych szkód materialnych w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur, urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.


W przypadku motocykli nie należy stosować uchwytu z przyssawką.

NOTYFIKACJA

Przed zamontowaniem urządzenia należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi montażu na szybie przedniej.

UWAGA: Uchwyty samochodowy jest akcesorium opcjonalnym. Aby kupić opcjonalne akcesoria, odwiedź stronę garmin.com.

- 1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki ① do portu ② w urządzeniu.

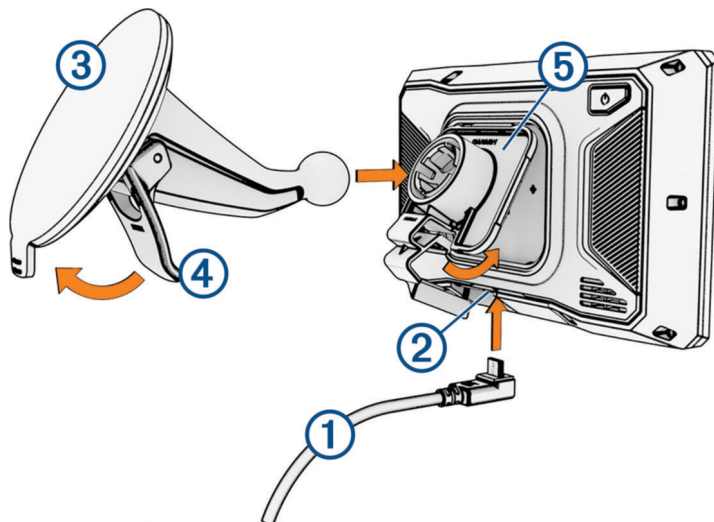

- 2 Zdejmij przezroczystą folię z przyssawki ③.
- 3 Wyczyść i osusz szybę przednią samochodu oraz przyssawkę niestrzępiącą się ściereczką.
- 4 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesunij dźwignię ④ do tyłu, w kierunku szyby.
- 5 Zatrzaśnij uchwyt ⑤ na ramieniu przyssawki.
- 6 Umieść górną część urządzenia w podstawce.
- 7 Dociśnij urządzenie do podstawki, aby zatrzasnęło się na swoim miejscu.
- 8 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda zapalniczki.

Funkcje i alerty ostrzegające motocyklistę

⚠ PRZESTROGA

Alerty dla motocyklisty i wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z motocyklisty obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. Firma Garmin® nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwyny będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.

W urządzeniu dostępne są funkcje, które mają zachęcać do bezpiecznej jazdy, nawet gdy podróżujesz dobrze znaną trasą. Urządzenie emituje sygnały lub komunikaty dźwiękowe i wyświetla informacje dla każdego alertu. Możesz włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe lub komunikaty dla każdego typu alertu. Nie wszystkie alerty są dostępne na każdym obszarze.

Strefa wokół szkoły lub szkoła w pobliżu: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającej się szkoły lub strefy wokół szkoły oraz ograniczenie prędkości (jeśli takie dane są dostępne).

Zwiększenie ograniczenia: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się zwiększeniu ograniczenia prędkości, dając czas na przygotowanie się do zmniejszenia prędkości.

Alert o przekroczeniu prędkości: Po przekroczeniu ograniczenia prędkości na bieżącej drodze urządzenie wyświetla czerwoną ramkę na ikonie ograniczenia prędkości.

Przejazd kolejowy: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającego się przejazdu kolejowego.

Przeście dla zwierząt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającego się obszaru przechodzenia zwierząt przez drogę.

Zakręt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do zbliżającego się zakrętu na drodze.

Spowolniony ruch: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla dystans do miejsca spowolnienia ruchu, jeśli zbliżasz się do niego z dużą prędkością. Aby można było skorzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać informacje o ruchu drogowym.

Planowanie przerw: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i proponuje zbliżające się miejsca, gdzie możesz się zatrzymać i odpocząć, jeśli prowadzisz pojazd przez ponad dwie godziny bez przerwy.

Włączanie i wyłączanie alertów dla motocyklisty

Możesz wyłączyć poszczególne alerty dźwiękowe dla motocyklisty. Alerty wizualne pojawiają się nawet po wyłączeniu alertów dźwiękowych.

- 1 Wybierz kolejno  > **Asystent kierowcy** > **Alerty dla motocyklisty**.
- 2 Obok każdego alertu zaznacz pole wyboru lub usuń jego zaznaczenie.

Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym świetle

NOTYFIKACJA

Firma Garmin® nie odpowiada za dokładność ani za konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących prędkość i przejazd na czerwonym świetle.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach i we wszystkich modelach urządzenia.

Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń pod warunkiem wykupienia subskrypcji. Urządzenie ostrzega o zbliżaniu się do zgłoszonych fotoradarów lub kamer na światłach.

- W niektórych regionach po połączeniu urządzenia ze smartfonem z uruchomioną aplikacją Tread® można odbierać dane o fotoradarach i kamerach na światłach.
- Możesz użyć oprogramowania Garmin Express™ (garmin.com/express) lub aplikacji Tread, aby zaktualizować bazę danych kamer w posiadanym urządzeniu. Aby otrzymywać aktualne informacje o kamerach monitorujących, należy często aktualizować urządzenie.

Wykrywanie zdarzeń i powiadomienia

⚠ OSTRZEŻENIE

Urządzenie umożliwia przesłanie Twojej lokalizacji do kontaktu alarmowego. Jest to funkcja dodatkowa i nie jest głównym sposobem na uzyskanie pomocy ratunkowej. Aplikacja Tread® nie kontaktuje się ze służbami ratowniczymi w Twoim imieniu.

NOTYFIKACJA

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone z aplikacją Tread przez Bluetooth®. Kontakty alarmowe można skonfigurować za pomocą aplikacji Tread.

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być podłączone do zgodnego zewnętrznego źródła zasilania przy użyciu dołączonego uchwyty lub przewodu USB.

Urządzenie zūmo® wykorzystuje wbudowane czujniki, aby wykrywać ewentualne zdarzenia z udziałem pojazdu.

- W przypadku ustawienia kontaktu alarmowego urządzenie może wysłać automatyczną wiadomość tekstową do kontaktu, jeśli zostanie wykryte zdarzenie, a pojazd się zatrzyma. Ułatwia to powiadomienie kontaktu o Twojej sytuacji, jeśli nie jesteś w stanie zadzwonić ani wysłać wiadomości. Ta funkcja wymaga połączenia urządzenia z aplikacją Tread przez Bluetooth oraz aktywnej komórkowej transmisji danych w celu wysłania wiadomości.
- Jeśli kontakt alarmowy nie jest ustawiony, w przypadku wykrycia zdarzenia urządzenie automatycznie wyświetla najbliższy adres lub współrzędne, gdy są one dostępne. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej pozycji.
- Jeśli komunikator satelitarny inReach® jest połączony z urządzeniem zūmo, możliwe jest ręczne wysłanie sygnału SOS po wykryciu zdarzenia przez urządzenie zūmo.

Konfiguracja kontaktu alarmowego

Przed skonfigurowaniem kontaktu alarmowego należy podłączyć urządzenie nawigacyjne do aplikacji Tread® ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 38](#)).

Urządzenie musi mieć dostęp do aplikacji Tread i książki telefonicznej smartfonu podczas konfiguracji kontaktu alarmowego. Kontakt alarmowy musi być istniejącym kontaktem na liście kontaktów na smartfonie sparowanym z urządzeniem zūmo®.

1 W aplikacji Tread na smartfonie wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Pomoc ratunkowa** > **Kontynuuj**.

2 Przeczytaj i zaakceptuj warunki korzystania.

UWAGA: Aby korzystać z tej funkcji, musisz zaakceptować warunki korzystania.

3 Wybierz **Dodaj kontakt alarmowy**.

Zostanie wyświetlona lista kontaktów ze smartfonu.

4 Wybierz kontakt.

5 Wybierz kolejno **Importuj** > **Zapisz**.

6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby poinformować wybraną osobę, że została dodana jako Twój kontakt alarmowy.

UWAGA: Wiadomość z powiadomieniem o zdarzeniu zawiera Twoje imię lub przydomek, ale nie jest wysyłana z Twojego numeru telefonu. Wiadomość jest wysyłana za pośrednictwem usługi zewnętrznej i należy poinformować kontakt, że wiadomość o zdarzeniu zostanie wysłana z nieznanego numeru.

Anulowanie powiadomienia o zdarzeniu

Po wykryciu zdarzenia otrzymasz wiadomość tekstową i głosową z informacją, że powiadomienie zostanie wysłane do kontaktu alarmowego. W momencie wykrycia zdarzenia rozpoczyna się 60-sekundowe odliczanie, a po jego zakończeniu urządzenie automatycznie wysyła powiadomienie. Jeśli nie chcesz wysłać powiadomienia, możesz je anulować.

Przed zakończeniem odliczania wybierz **Anuluj**.

Wyłączanie powiadomień o zdarzeniu

Jeśli powiadomienia o zdarzeniu są wyłączone, urządzenie nie wysyła powiadomienia SMS po wykryciu zdarzenia.

1 Wybierz kolejno  > **Asystent kierowcy**.

2 Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczne wykrywanie zdarzeń**.

inReach® Pilot

Funkcja pilota zdalnego sterowania inReach umożliwia sterowanie urządzeniem do komunikacji satelitarnej inReach (do nabycia osobno) za pomocą urządzenia zūmo®. Możesz wysyłać wiadomości, wyświetlać informacje o pogodzie, wysyłać interaktywny alert SOS i nie tylko. Aby kupić urządzenie inReach, odwiedź stronę buy.garmin.com.

Podłączanie urządzenia inReach®

1 Umieść urządzenie inReach w zasięgu urządzenia zūmo®, czyli w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).

2 W urządzeniu zūmo wybierz kolejno  > **inReach**.

3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie urządzenia zūmo, aby zakończyć proces parowania.

Po zakończeniu procesu parowania urządzenia inReach i zūmo będą automatycznie nawiązywać połączenie, gdy znajdą się w swoim zasięgu.

SOS

OSTRZEŻENIE

Do korzystania z funkcji SOS wymagana jest aktywna subskrypcja usługi satelitarnej. Zawsze sprawdź urządzenie przed wyruszeniem w teren.

Dopilnuj, aby urządzenie miało czysty widok nieba, gdy korzystasz z funkcji SOS, ponieważ do poprawnego działania wymaga ona dostępu do satelitów.

NOTYFIKACJA

W niektórych regionach używanie komunikacji satelitarnej jest prawnie regulowane lub zabronione. Używanie urządzenia w danym regionie wymaga od użytkownika znajomości i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony prywatności.

W sytuacji awaryjnej możesz skorzystać ze sparowanego komunikatora satelitarnego inReach®, aby skontaktować się z centrum Garmin ResponseSM w celu uzyskania pomocy. Funkcja SOS wysyła wiadomość do zespołu Garmin Response, który z kolei powiadomi właściwe służby ratunkowe o Twojej sytuacji. Możesz komunikować się z zespołem Garmin Response w trakcie sytuacji awaryjnej, oczekując na przybycie pomocy. Sygnał SOS należy używać tylko w sytuacji realnego zagrożenia.

Inicjowanie sygnału SOS

OSTRZEŻENIE

Aby móc wysyłać sygnał SOS za pomocą urządzenia nawigacyjnego zūmo®, należy sparować je ze zgodnym komunikatorem satelitarnym inReach® ([Podłączanie urządzenia inReach®, strona 15](#)).

PRZESTROGA

Gdy urządzenie działa w trybie SOS, nie wyłączaj komunikatora satelitarnego inReach ani nie próbuj go wyłączyć. Mogłoby to uniemożliwić prawidłowe działanie tej funkcji i opóźnić otrzymanie pomocy w sytuacji awaryjnej.

1 Wybierz  > **inReach**.

2 Wybierz .

3 Poczekaj na odliczanie przed wysłaniem sygnału SOS.

Urządzenie wyśle do służb ratunkowych domyślną wiadomość ze szczegółowymi danymi o Twojej pozycji.

4 Odpowiedz na wiadomość z potwierdzeniem od służb ratunkowych.

Dzięki odpowiedzi służby ratunkowe będą wiedzieć, że możesz komunikować się ze służbami podczas trwania akcji ratunkowej.

Przez pierwsze 10 minut akcji ratunkowej zaktualizowana informacja o pozycji jest co 1 minutę przesyłana do służb ratunkowych. W celu oszczędzenia energii po pierwszych 10 minutach zaktualizowana informacja o pozycji jest przesyłana co 10 minut, jeśli się poruszasz, i co 30 minut, jeśli się nie poruszasz.

Anulowanie sygnału SOS

Jeśli już nie potrzebujesz pomocy, możesz anulować sygnał SOS po tym, jak został on wysłany do służb ratunkowych.

Wybierz **Anuluj sygnał SOS**.

Urządzenie prześle żądanie anulowania. Gdy otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem od służb ratunkowych, urządzenie powróci do normalnej pracy.

Aplikacja Garmin Messenger™

OSTRZEŻENIE

Funkcje inReach® aplikacji Garmin Messenger w telefonie, w tym funkcja SOS, śledzenia oraz Prognoza pogody inReach™, są niedostępne bez połączonego urządzenia inReach i aktywnego planu usług inReach. Przed użyciem aplikacji w podróży należy zawsze przetestować ją w terenie.

PRZESTROGA

Funkcje przesyłania wiadomości innych niż satelitarne aplikacji Garmin Messenger na telefon nie powinny służyć jako główny sposób na uzyskanie pomocy ratunkowej.

NOTYFIKACJA

Aplikacja działa zarówno przez sieć satelitarną (przy użyciu urządzenia inReach), jak i Internet, używając łączności bezprzewodowej lub sieci komórkowej w telefonie. W przypadku korzystania z danych komórkowych sparowany telefon musi korzystać z pakietu transferu danych oraz znajdować się w zasięgu sieci umożliwiającej korzystanie z transferu danych. Jeśli znajdujesz się w obszarze bez zasięgu sieci, musisz mieć aktywny plan usług inReach, aby urządzenie mogło korzystać z sieci satelitarnej.

Możesz korzystać z aplikacji Garmin Messenger do wysyłania wiadomości do innych użytkowników aplikacji, w tym znajomych i rodziny bez urządzeń Garmin®. Każdy może pobrać aplikację i połączyć z nią telefon, co pozwala na komunikację z innymi użytkownikami aplikacji za pomocą Internetu (logowanie użytkownika nie jest wymagane). Użytkownicy aplikacji mogą również tworzyć wątki wiadomości grupowych z innymi numerami telefonów. Nowi członkowie dodani do wiadomości grupowych mogą pobrać aplikację, aby zobaczyć, co piszą inni.

Wiadomości wysyłane za pomocą połączenia bezprzewodowego lub danych komórkowych w telefonie nie są obciążone opłatami za przesyłanie danych ani dodatkowymi opłatami za plan usług inReach. Otrzymywane wiadomości mogą powodować naliczanie opłat, jeśli próba dostarczenia wiadomości odbyła się zarówno przez sieć satelitarną, jak i Internet. Obowiązują standardowe stawki za wysyłanie wiadomości tekstowych w ramach pakietu transferu danych.

Aplikację Garmin Messenger można pobrać na smartfon ze sklepu z aplikacjami (garmin.com/messengerapp).

Korzystanie z aplikacji Garmin Messenger

PRZESTROGA

Funkcje przesyłania wiadomości innych niż satelitarne aplikacji Garmin Messenger™ nie powinny służyć jako główny sposób na uzyskanie pomocy ratunkowej.

NOTYFIKACJA

Aby korzystać z aplikacji Garmin Messenger w urządzeniu nawigacyjnym zūmo®, musi ona być połączona z aplikacją zūmo i aplikacją Garmin Messenger w kompatybilnym smartfonie za pomocą technologii Bluetooth® (*Aplikacja Garmin Messenger™, strona 16*).

Aplikacja Garmin Messenger w urządzeniu nawigacyjnym umożliwia przeglądanie i tworzenie wiadomości oraz odpowiadanie na nie z poziomu aplikacji Garmin Messenger w smartfonie.

- 1 Na ekranie głównym wybierz  > **Garmin Messenger**.
- 2 Jeśli po raz pierwszy korzystasz z aplikacji **Garmin Messenger**, zeskanuj kod QR za pomocą smartfona i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces parowania i konfiguracji.
- 3 W urządzeniu nawigacyjnym wybierz opcję:
 - Aby utworzyć nową wiadomość, wybierz opcję **Nowa wiadomość**, wybierz co najmniej jednego odbiorcę, wybierz opcję **Następny** i utwórz wiadomość.
 - Aby wyświetlić konwersację, przesun palcem w dół, a następnie wybierz konwersację.
 - Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz rozmowę, wybierz opcję **Odpowiedz** i utwórz wiadomość.

PORADA: Wybierz , aby wysłać wiadomość z bieżącą lokalizacją.

 - Aby udostępnić lokalizację, wybierz kolejno  > **Lokalizacja**, wyszukaj lokalizację i kliknij **Wyb.**, aby dodać ją do wiadomości.
 - Aby wysłać automatyczną wiadomość z czasem przybycia do celu, wybierz kolejno  > **Czas przybycia**.

Tworzenie postów w aplikacji Garmin Messenger

PRZESTROGA

Funkcje przesyłania wiadomości innych niż satelitarne aplikacji Garmin Messenger™ nie powinny służyć jako główny sposób na uzyskanie pomocy ratunkowej.

Możesz wysłać wiadomość-wpis do kilku odbiorców jednocześnie, przy czym każdy z nich otrzyma ją indywidualnie i nie zobaczy odpowiedzi pozostałych osób. Wiadomości wysłane do ponad pięciu kontaktów lub adresów e-mail oraz adresów zūmo® są wysyłane jako wiadomości-wpisy.

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno  > **Garmin Messenger**.
- 2 Wybierz  > **Utwórz nowy wpis**.

- 3 Wybierz co najmniej jednego odbiorcę.
- 4 Wybierz **Następny**.
- 5 Utwórz wiadomość.

PORADA: Wybierz , aby wysłać wiadomość z bieżącą lokalizacją. Możesz wybrać , aby udostępnić lokalizację lub wysłać automatyczną wiadomość z czasem przybycia podczas nawigacji.

Usuwanie wiadomości w aplikacji Garmin Messenger

- 1 Na ekranie głównym wybierz  > **Garmin Messenger**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby skasować pojedynczą wiadomość, wybierz kolejno konwersację, wiadomość i opcję **Skasuj**.
 - Aby skasować cały wątek wiadomości, wybierz kolejno  > **Skasuj wiadomości**, wybierz wątek wiadomości i wybierz **Skasuj**.

Wyświetlanie przepisów dotyczących kasku

W przypadku korzystania z profilu pojazdu dla motocyklu na urządzeniu zūmo® mogą pojawiać się powiadomienia o przepisach dotyczących kasków i ochrony oczu. Powiadomienia pojawiają się przy pierwszym namierzeniu satelitów przez urządzenie oraz przy zbliżaniu się do miejsca, w którym obowiązują przepisy dotyczące bezpieczeństwa jazdy na motocyklu.

NOTYFIKACJA

Firma Garmin® zaleca wszystkim motocyklistom noszenie kasków ochronnych. Powiadomienia o przepisach dotyczących kasków są wyświetlane wyłącznie w celach informacyjnych, a same przepisy mogą ulegać zmianom. Dlatego powiadomień tych nie można traktować jak porad prawnych. Powiadomienia są dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Wybierz powiadomienie, aby wyświetlić więcej informacji.

Wyszukiwanie przepisów dotyczących kasków

Możesz wyszukać przepisy dotyczące kasków według stanu lub regionu.

- 1 Wybierz kolejno  > **Informacje o kasku**.
- 2 Wybierz województwo lub region.

Nawigacja do celu

Trasy

Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do co najmniej jednego celu podróży.

- Urządzenie oblicza zalecaną trasę do wyznaczonego celu w oparciu o wybrane preferencje, np. tryb obliczania trasy i unikanie (*Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów, strona 23*).
- Możesz szybko rozpocząć nawigację do celu podróży, wybierając zalecaną trasę, albo wybrać alternatywną trasę (*Rozpoczynanie podróży trasą, strona 19*).
- Jeśli są określone drogi, którymi chcesz jechać lub których chcesz uniknąć, możesz wprowadzić własne ustawienia trasy.
- Do trasy możesz dodać wiele celów podróży (*Dodawanie pozycji do trasy, strona 22*).

Rozpoczynanie podróży trasą

Trasę można rozpocząć od wyszukania lokalizacji.

- 1 Wybierz **Dokąd?** i wyszukaj lokalizację.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby nawigować przy użyciu domyślnej metody obliczania trasy dla bieżącego profilu pojazdu, wybierz **Start!**.
 - Aby nawigować do lokalizacji przy użyciu trasy przygodowej (*Wyznaczanie trasy za pomocą Garmin Adventurous Routing™, strona 19*), wybierz .

Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na mapie (*Trasa na mapie, strona 20*). Na kilka sekund na krawędzi mapy wyświetli się podgląd dróg głównych na trasie.

Jeśli chcesz zatrzymać się w dodatkowych miejscach docelowych, możesz dodać lokalizacje do trasy (*Dodawanie pozycji do trasy, strona 22*).

Wyznaczanie trasy za pomocą Garmin Adventurous Routing™

Urządzenie umożliwia wytyczanie ciekawych tras biegnących krętymi i/lub pagórkowatymi drogami oraz z ograniczoną liczbą odcinków biegnących autostradami. Dzięki tej funkcji podróż może być bardziej przyjemna, jednak dystans lub czas potrzebny na dotarcie do celu mogą ulec wydłużeniu.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** i wyszukaj pozycję.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz .
- 4 Użyj suwaka, aby określić, jak ciekawa ma być trasa.
- 5 Wybierz **Start!**.

Zmiana ustawień ciekawej trasy

Do ciekawych tras możesz dodawać niektóre rodzaje ścieżek, dróg i cech charakterystycznych otoczenia lub je z nich usuwać.

- 1 Wybierz **Dokąd?** i wyszukaj pozycję.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz kolejno  > .
- 4 Wybierz lub usuń co najmniej jedną z cech trasy i wybierz .

Urządzenie nawigacyjne ponownie obliczy trasę z wybranymi cechami trasy.

Zmiana poziomu trudności ciekawych tras

Poziom trudności ciekawych tras można zmienić bez zaczynania nowej trasy.

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Edytuj trasę** > **Garmin Adventurous Routing™**.
- 2 Użyj suwaka, aby określić poziom trudności ciekawej trasy.
- 3 Wybierz **Start!**.

Rozpoczynanie trasy do punktu na mapie

Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na mapie.

- 1 Wybierz **Pokaż mapę**.

2 Przeciągnij i powiększ mapę, aby wyświetlić obszar.

3 Wybierz punkt na mapie.

4 Wybierz **Start!**.

Urządzenie oblicza trasę przy użyciu domyślnej metody obliczeń profilu pojazdu.

Jazda do domu

W momencie wybrania trasy do domu po raz pierwszy urządzenie poprosi o podanie pozycji domowej.

1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Jedź do domu**.

2 W razie potrzeby podaj pozycję domową.

Edytowanie pozycji domowej

1 Wybierz kolejno **Dokąd?** >  > **Ustal pozycję domową**.

2 Podaj pozycję domową.

Planowanie trasy

Trasa może obejmować wiele przystanków i punktów kształtowania i musi zawierać co najmniej lokalizację początkową i jedno miejsce docelowe.

1 Wybierz  > **Planowanie trasy**.

2 Wyszukaj lub wybierz lokalizację na mapie jako punkt początkowy tej trasy.

3 W razie potrzeby wybierz tryb obliczania trasy dla segmentu trasy.

PORADA: Możesz wybrać , aby urządzenie automatycznie obliczyło najbardziej malowniczą trasę do następnego celu (*Wyznaczanie trasy za pomocą Garmin Adventurous Routing™*, strona 19)

4 Wybierz opcję:

- Jeśli następnym punktem na trasie jest przystanek, wybierz **Dodaj postój**.
- Jeśli następnym punktem na trasie jest punkt kształtowania, wybierz **Dodaj punkt kształtowania**.

5 W razie potrzeby dodaj dodatkowe ograniczniki lub punkty kształtowania.

Ostatnim dodanym przystankiem jest miejsce docelowe trasy.

6 W razie potrzeby wybierz , aby zmienić kolejność przystanków i punktów kształtowania wzdłuż trasy.

7 Po zakończeniu planowania trasy wybierz .

Trasa na mapie


Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na mapie. Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są wyświetlane u góry mapy.



- | | |
|---|---|
| ① | Dystans do następnej czynności. |
| ② | Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Pokazuje następny zwrot, zjazd lub inną czynność, oraz pas, którym należy jechać (jeśli takie dane są dostępne). |
| ③ | Nazwa ulicy lub zjazdu związana z następną czynnością. |
| ④ | Trasa podświetlona na mapie. |
| ⑤ | Następna czynność, którą należy wykonać na trasie. Strzałki na mapie oznaczają pozycje, w których należy w niedługim czasie wykonać czynności. |
| ⑥ | Narzędzia mapy. Zawiera narzędzia wyświetlające dodatkowe informacje dotyczące trasy lub okolicy. |
| ⑦ | Nazwa drogi, którą jedziesz. |
| ⑧ | Prędkość pojazdu. |

Aktywny asystent pasa ruchu

W miarę zbliżania się do zakrętu, zjazdu lub rozjazdu obok mapy zostanie wyświetlona szczegółowa symulacja drogi (jeśli jest dostępna). Prawidłowy pas do skrętu ① zostanie oznaczony kolorową linią.

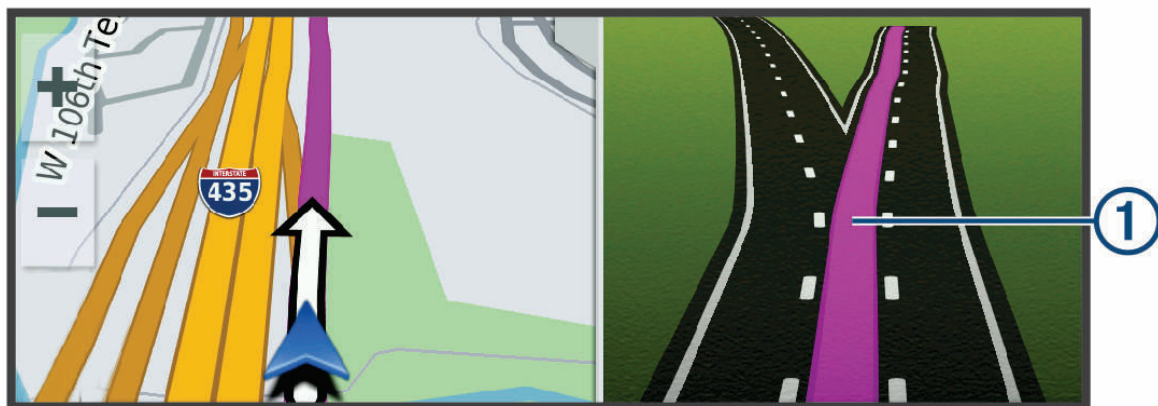

Wyświetlanie skrętów i wskazówek

Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz wyświetlać zbliżające się skręty, zmiany pasa lub inne wskazówki dotyczące tej trasy.

1 Na mapie wybierz opcję:

- Aby podczas podróży wyświetlić zbliżające się skręty i wskazówki, wybierz  > **Zwroty**.
Narzędzie mapy wyświetla obok mapy kilka najbliższych skrętów lub wskazówek. Podczas podróży wyznaczoną trasą lista aktualizuje się automatycznie.
- Aby wyświetlić kompletną listę skrętów i wskazówek dla całej trasy, wybierz pasek tekstowy u góry mapy.

2 Wybierz zwrot lub wskazówkę (opcjonalnie).

Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli są dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych drogach.

Wyświetlanie całej trasy na mapie

1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne miejsce na mapie.

2 Wybierz .

Przybycie do celu

Kiedy zbliżasz się do celu podróży, urządzenie wyświetli informacje pomocne w dotarciu na miejsce.

-  wskazuje pozycję celu podróży na mapie, a komunikat głosowy informuje o zbliżaniu się do celu.
- Kiedy zbliżasz się do niektórych punktów docelowych, urządzenie automatycznie podpowiada, aby rozpocząć szukanie parkingu. Wybierz Tak, aby znaleźć pobliski parking (*Parkingu w pobliżu celu podróży, strona 22*).
- Po zatrzymaniu się w miejscu docelowym urządzenie automatycznie zakończy trasę. Jeśli urządzenie nie wykryje przybycia do celu automatycznie, możesz wybrać Stop, aby zakończyć trasę.

Parkingu w pobliżu celu podróży

NOTYFIKACJA

Funkcja ta służy wyłącznie do celów informacyjnych. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że parkuje zgodnie z umieszczonym oznakowaniem oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami lub zasadami, które mogą mieć zastosowanie do wybranego miejsca parkingowego.

Urządzenie pomaga w znalezieniu parkingu w pobliżu celu podróży. Gdy zbliżasz się do niektórych miejsc docelowych, urządzenie automatycznie sugeruje miejsca parkingowe.

1 Wybierz opcję:

- Gdy urządzenie sugeruje parkowanie, wybierz **Wyższa**, aby wyświetlić wszystkie sugerowane miejsca parkingowe.
Po wybraniu sugerowanego obszaru parkowania urządzenie automatycznie aktualizuje trasę.
- Jeśli urządzenie nie sugeruje pozycji parkingowych, wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Parking**, a następnie wybierz **Blisko celu podróży**, aby wyświetlić obszar wyszukiwania.

2 Wybierz pozycję parkingu, a następnie wybierz **Start!**.

Urządzenie prowadzi Cię do parkingu.

Podsumowanie jazdy

Po dotarciu do celu urządzenie wyświetla podsumowanie statystyk jazdy. Możesz wybrać Zapisz, aby zapisać jazdę jako ślad.

UWAGA: Podsumowanie jazdy można wyłączyć w menu ustawień (*Ustawienia asystenta kierowcy, strona 56*).

Zmiana aktywnej trasy

Dodawanie pozycji do trasy

Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do niej kolejne pozycje (*Rozpoczynanie podróży trasą, strona 19*).

Możesz dodać pozycje w środku trasy, jak i na jej końcu. Jako następny cel można dodać np. stację benzynową.

PORADA: Aby utworzyć złożoną trasę z wieloma celami lub zaplanowanymi postojami, można użyć funkcji Planowanie trasy, która umożliwia planowanie, ustalanie harmonogramu i zapisywanie trasy (*Planowanie trasy, strona 20*).

1 Na mapie wybierz kolejno  > **Dokąd?**.

- 2 Wyszukaj pozycję.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **Start!**.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby dodać pozycję jako następny cel na trasie, wybierz **Dod. jako nast. postój**.
 - Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz **Dodaj jako ost. postój**.
 - Aby dodać pozycję i zmienić kolejność celów podróży na trasie, wybierz **Dodaj do aktywnej trasy**.

Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem dodanej pozycji i pokieruje do celów w odpowiedniej kolejności.

Kształtowanie trasy

Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu podróży wyznaczoną trasą ([Rozpoczynanie podróży trasą, strona 19](#)).

Istnieje możliwość ręcznego kształtowania trasy w celu zmiany jej przebiegu. Umożliwia to poprowadzenie trasy konkretną drogą lub przez określony obszar bez konieczności dodawania do trasy kolejnego celu.

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Edytuj trasę** > **Kształtuj trasę**.
Urządzenie przełączy się w tryb kształtowania trasy.
- 2 Wybierz lokalizację na mapie, aby utworzyć punkt kształtowania.
PORADA: Wybierz opcję , aby powiększyć mapę i wybrać dokładniejszą pozycję.
- 3 W razie potrzeby wybierz opcję:
 - Aby dodać do trasy więcej punktów kształtowania, wybierz na mapie dodatkowe pozycje.
 - Aby usunąć punkt kształtowania, zaznacz go, a następnie wybierz opcję .
- 4 Wybierz .

Korzystanie z objazdu

Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych dróg czy złych warunków drogowych.

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Edytuj trasę**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie, wybierz **Objazd wg dystansu**.
 - Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na trasie, wybierz **Objazd wg drogi**.

Zatrzymywanie trasy

Na mapie wybierz  > **Stop**.

Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów

Unikanie opóźnień przez korki na trasie

Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki, należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym.

Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach dotyczących utrudnień drogowych ([Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych, strona 56](#)), można wyświetlić miejsca, w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je omijać.

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz  > **Utrud. drogowe**.
- 2 Wybierz opcję **Zmień trasę**, jeśli jest dostępna.
- 3 Wybierz **Start!**.

Unikanie określonych cech dróg

- 1 Wybierz kolejno  > **Nawigacja**.
- 2 Wybierz profil pojazdu.
- 3 Wybierz **Unikane**.
- 4 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych trasach, i wybierz **Zapisz**.

Unikanie dróg płatnych

Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz obszarów o większym natężeniu ruchu. W przypadku braku rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.

- 1 Wybierz kolejno  > **Nawigacja**.
- 2 Wybierz profil pojazdu.
- 3 Wybierz kolejno **Unikane** > **Opłaty**.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Własne unikane

Funkcja własnych unikanych pozwala unikać wybranych obszarów lub odcinków dróg. Obliczając trasę, urządzenie unika tych obszarów i dróg, chyba że nie ma innej, rozsądnej trasy przejazdu.

Unikanie obszaru

- 1 Wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj unikany**.
- 3 Wybierz **Dodaj unikany obszar**.
- 4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Następny**.
- 5 Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Następny**.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
- 6 Wybierz **Gotowe**.

Unikanie drogi

- 1 Wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj unikany**.
- 3 Wybierz **Dodaj unikaną drogę**.
- 4 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Następny**.
- 5 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Następny**.
- 6 Wybierz **Gotowe**.

Wyłączanie własnego unikanego elementu

Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.

- 1 Wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Własne unikane**.
- 2 Wybierz unikany element.
- 3 Wybierz kolejno  > **Wyłącz**.

Usuwanie własnych unikanych elementów

- 1 Wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Własne unikane** > .
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz kolejno **Wybierz wszystko** > **Skasuj**.
 - Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz unikany element i wybierz **Skasuj**.

Śledzenie zużycia paliwa

Można ustawić urządzenie w taki sposób, aby szacowało zużycie paliwa i ostrzegało o zbliżaniu się do maksymalnego dystansu, jaki można pokonać na danej ilości paliwa. Wtedy urządzenie będzie proponować stacje paliw na podstawie szacowanego pozostałego zasięgu. Gdy funkcja śledzenia zużycia paliwa jest włączona,  wskazuje bieżący stan paliwa.

Biały: Śledzenie zużycia paliwa jest wyłączone lub urządzenie nie jest podłączone do uchwytu motocyklowego.

Zielony: Szacowany zasięg na paliwie jest powyżej ostrzeżenia o niskim poziomie zbiornika paliwa.

Żółty: Szacowany zasięg na paliwie jest poniżej ostrzeżenia o niskim poziomie zbiornika paliwa.

Czerwony: Szacowany dystans, który można pokonać na pozostałej ilości paliwa, wynosi 0.

Włączanie śledzenia zużycia paliwa

Zanim włączysz funkcję śledzenia zużycia paliwa, umieść urządzenie w uchwycie motocyklowym.

Po włączeniu funkcji śledzenia zużycia paliwa na ekranie komputera podróży pojawi się wskaźnik paliwa ([Wyświetlanie danych podróży, strona 27](#)).

- 1 Napełnij zbiornik paliwa.
- 2 Wybierz kolejno  > **Ustawienia paliwa** > **Śledzenie zużycia paliwa**.
- 3 Wybierz **Dystans na zbiornik**.
- 4 Podaj dystans, jaki pojazd może pokonać na zbiorniku paliwa, i wybierz **Gotowe**.

Ustawianie ostrzeżenia o niskim stanie paliwa

Urządzenie można ustawić tak, by ostrzegało, gdy w zbiorniku zacznie brakować paliwa.

Aby wyświetlać ostrzeżenia o niskim stanie paliwa, urządzenie musi być zamontowane w uchwycie motocyklowym.

- 1 Włącz funkcję śledzenia zużycia paliwa ([Włączanie śledzenia zużycia paliwa, strona 24](#)).
- 2 Wybierz **Ostrz. o pozos. paliwie**.
- 3 Podaj odległość i wybierz **Gotowe**.

Kiedy w zbiorniku zostanie ilość paliwa pozwalająca na przebycie jedynie podanej odległości, na stronie mapy pojawi się ostrzeżenie o niskim stanie paliwa.

Resetowanie przebiegu na zbiorniku paliwa

Po napełnieniu zbiornika paliwa należy zresetować przebieg na zbiorniku paliwa w urządzeniu, aby dokładniej śledzić pozostałą ilość paliwa.

Wybierz kolejno  > **Ustawienia paliwa** > **Resetuj zbiornik paliwa**.

Włączanie postojów na tankowanie

Przed włączeniem funkcji postojów na tankowanie należy przełączyć urządzenie w tryb motocykla, umieścić je w uchwycie motocyklowym i włączyć funkcję śledzenia zużycia paliwa.

Opcja ta pozwala ustawić urządzenie, tak aby proponowało postoje na zatankowanie paliwa na podstawie szacowanego zasięgu, czyli dystansu jaki można pokonać na danej ilości paliwa.

Wybierz kolejno  > **Ustawienia paliwa** > **Postoje na tankowanie**.

Korzystanie z mapy

Mapy można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy (*Trasa na mapie, strona 20*) lub otoczenia w przypadku, gdy żadna trasa nie jest aktywna.

- 1 Wybierz **Pokaż mapę**.
- 2 Wskaż dowolne miejsce na mapie.
- 3 Wybierz opcję:
 - Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo, w górę lub w dół.
 - Aby dodać lub usunąć warstwy mapy, wybierz .
 - Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz **+** lub **-**.
 - Aby przełączać między widokami „Północ u góry” oraz widokami 2D i 3D, wybierz .
 - Aby zaplanować trasę, przeciągnij mapę i wyświetl ikonę , a następnie wybierz  (*Planowanie trasy, strona 20*).
 - Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie, a następnie **Start!** (*Rozpoczynanie trasy do punktu na mapie, strona 19*).

Narzędzia mapy

Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Po aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono w panelu, na krawędzi mapy.

Stop: Zatrzymuje nawigację aktywną trasą.

Edytuj trasę: Umożliwia skorzystanie z objazdu lub pominięcia pozycji na trasie (*Zmiana aktywnej trasy, strona 22*).

Wycisz nawigację: Wyciszenie dźwięku urządzenia.

Miasta przed Tobą: Wyświetla zbliżające się miasta i usługi położone wzdłuż aktywnej trasy lub autostrady.

Przed tobą: Wyświetla zbliżające się pozycje na trasie lub drodze, którą podróżujesz (*Przed tobą, strona 27*).

Wysokość: Wyświetla przyszłe zmiany wysokości.

Utrud. drogowe: Wyświetla informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym na trasie podróży lub w obszarze, w którym się znajdujesz. Subskrypcja ta nie jest dostępna dla wszystkich obszarów i nie dla wszystkich modeli urządzeń.

Dane podróży: Wyświetla dostosowywane dane podróży, takie jak prędkość czy pokonany dystans (*Wyświetlanie danych podróży z mapy, strona 27*).

Zapis śladu: Wyświetla dane śladu dla aktywnego śladu.

Zwroty: Wyświetla listę zbliżających się skrętów na trasie (*Wyświetlanie skrętów i wskazówek, strona 22*).

Telefon: Wyświetla listę ostatnich połączeń telefonicznych z połączonego telefonu oraz wyświetla opcje dla trwającej rozmowy.

Pogoda: Wyświetla informacje o warunkach pogodowych dla danego obszaru (*Wyświetlanie prognozy pogody, strona 54*).

Odtwarzacz muzyki: Umożliwia sterowanie odtwarzaniem multimediów i wyświetla informacje o multimedialach.

Powiadomienia z telefonu: Wyświetla ostatnie powiadomienia z połączonego telefonu.

Group Ride: Wyświetla dystans i kierunek jazdy członków jazdy grupowej (*Jazda grupowa, strona 48*).

Free Ride: Wyświetla kompas.

Garmin Messenger: Wyświetla wiadomości Garmin Messenger.

Kąty pochylenia: Wyświetla aktualny kąt pochylenia motocykla (*Kąty pochylenia, strona 44*).

zūmo™ R1 Radar: Wyświetla informacje z połączonego radaru motocyklowego.

Radio: Umożliwia użycie funkcji „Naciśnij, aby mówić” ze zgodnym zestawem słuchawkowym Bluetooth® (*Włączanie funkcji Push-to-Talk z zestawem słuchawkowym, strona 47*).

Wyświetlanie narzędzi mapy

- 1 Na mapie wybierz .
- 2 Wybierz narzędzie mapy, aby je otworzyć.

PORADA: W przypadku niektórych narzędzi mapy można dotknąć, aby ją rozwinąć lub wyświetlić bardziej szczegółowe informacje.
- 3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy wybierz .

Przed tobą

Narzędzie Przed tobą informuje o pozycjach na trasie lub drodze, którą podróżujesz. Możesz wyświetlać zbliżające się punkty szczególne, takie jak restauracje, stacje benzynowe lub miejsca obsługi podróżnych, według kategorii.

Możesz ustawić kategorie, jakie są wyświetlane w narzędziu Przed tobą.

Wyświetlanie zbliżających się pozycji

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Przed tobą**.

W czasie trwania podróży narzędzie mapy pokazuje następne położone na trasie lub drodze pozycje.

- 2 Wybierz opcję:

- Wybór jednej z kategorii wyświetlanych przez narzędzie mapy spowoduje wyświetlenie najbliższych pozycji z danej kategorii.
- Jeśli narzędzie mapy pokazuje zbliżające się pozycje, wybierz jedną z nich, aby wyświetlić jej szczegóły lub wyznaczyć do niej trasę.

Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed Tobą

Możesz zmienić kategorie pozycji wyświetlanych w narzędziu Przed tobą.

- 1 Na mapie wybierz  > **Przed tobą**.

- 2 Wybierz kategorię.

- 3 Wybierz .

- 4 Wybierz opcję:

- Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
- Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
- Aby utworzyć własną kategorię, wybierz dowolną kategorię, a następnie **Własne wyszukiwanie** i pisz nazwę firmy lub kategorii.

- 5 Wybierz **Zapisz**.

Miasta przed Tobą

Podczas podróży autostradą lub trasą obejmującą autostradę narzędzie Miasta przed Tobą dostarcza informacje na temat kolnych miast położonych wzdłuż autostrady. Narzędzie mapy wyświetla dla każdego z miast odległość od zjazdu z autostrady oraz informacje o dostępnych usługach przypominające te, jakie można zobaczyć na znakach drogowych.

Wyświetlanie zbliżających się miast i zjazdów z usługami

- 1 Na mapie wybierz  > **Miasta przed Tobą**.

W czasie jazdy autostradą lub aktywną trasą narzędzie mapy pokazuje informacje o miastach i zjazdach, do których zbliża się użytkownik.

- 2 Wybierz miasto.

W urządzeniu wyświetli się lista punktów szczególnych znajdujących się przy zjeździe, takich jak stacje benzynowe, zakwaterowanie czy restauracje.

- 3 Wybierz pozycję, a następnie **Start!**, aby rozpocząć nawigację.

Informacje o podróży

Wyświetlanie danych podróży z mapy

Na mapie wybierz kolejno  > **Dane podróży**.

Dostosowywanie pól danych podróży

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Dane podróży**.

- 2 Wybierz pole danych podróży.

- 3 Wybierz opcję.

W narzędziu mapy z danymi podróży pojawi się nowe pole danych podróży.

Wyświetlanie danych podróży

Narzędzie informacji o podróży wyświetla prędkość i umożliwia dostęp do statystyk podróży.

Na mapie wybierz **Prędkość**.

Resetowanie informacji o podróży

- 1 Na mapie wybierz **Prędkość**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Resetuj pola**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz **Wybierz wszystko**, aby wyzerować dane we wszystkich polach na pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
 - Wybierz **Resetuj ogólne dane**, aby wyzerować informacje wyświetlane w komputerze podróży.
 - Wybierz **Zeruj maksym. prędkość**, aby wyzerować prędkość maksymalną.
 - Wybierz **Zeruj podróż B**, aby wyzerować licznik.

Wyświetlanie informacji o utrudnieniach drogowych

Przed wyświetleniem aktualnych informacji o utrudnieniach drogowych należy sparować i połączyć urządzenie z aplikacją Tread® w telefonie ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 38](#)).

NOTYFIKACJA

Firma Garmin® nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o ruchu drogowym.

- 1 Na mapie wybierz  > **Utrud. drogowe**.
- 2 Dotknij panelu **Utrud. drogowe**, aby wyświetlić zdarzenia drogowe na mapie.

Dostosowywanie mapy

Dostosowywanie warstw mapy

- 1 Z mapy wybierz  > **Warstwy**.
- 2 W sekcji **Typ mapy** wybierz typ mapy.

W przypadku niektórych typów map możesz wybrać  > **Mapa hybrydowa**, aby połączyć dwa typy map. Mapa Obrazy satelitarne wyświetla obrazy satelitarne tylko dla obszarów, dla których pobrano obrazy satelitarne ([Pobieranie zawartości Outdoor Maps+, strona 28](#)).
- 3 W sekcji **Szczegóły mapy** wybierz typy informacji wyświetlanych na mapie.

UWAGA: Niektóre warstwy są ze sobą niekompatybilne i nie mogą być włączone w tym samym czasie. Włączenie warstwy automatycznie wyłącza wszystkie niekompatybilne warstwy.

UWAGA: Niektóre warstwy map wymagają subskrypcji Outdoor Maps+.

Wyświetlanie popularnych tras dla motocykli na mapie

Możesz ustawić urządzenie, aby podświetlało popularne trasy dla motocykli na mapie. Pomoże to wybrać drogi, na których jeździ się przyjemniej.

Na mapie wybierz  > **Pop. trasy (motocykl)**.

Pobieranie zawartości Outdoor Maps+

Przed pobraniem zawartości Outdoor Maps+ musisz wykupić subskrypcję Outdoor Maps+. Więcej informacji można znaleźć na stronie garmin.com/outdoormap.

Przed pobraniem zawartości Outdoor Maps+ należy podłączyć urządzenie do Wi-Fi® ([Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi®, strona 62](#)).

Aby wyświetlić zawartość Outdoor Maps+ na mapie, należy pobrać zawartość dla określonego obszaru.

UWAGA: Niektóre warstwy Outdoor Maps+ są dostępne tylko w niektórych obszarach.

- 1 Wybierz  > **Mapa** > **Menedżer map** > **Outdoor Maps+** > **Pobierz mapy**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz każdą warstwę mapy, którą chcesz pobrać.

PORADA: Możesz dotknąć , aby wyświetlić informacje o każdej warstwie mapy. Wybrane warstwy mapy są oznaczone znacznikiem wyboru.
- 4 Wybierz .
- 5 Przeciągnij mapę i uszczypnij, aby powiększyć lub pomniejszyć mapę, aż podświetlony prostokąt obejmie obszar, dla którego chcesz pobrać dane mapy.

PORADA: Podczas zmiany rozmiaru obszaru w górnej części ekranu wyświetlany jest całkowity rozmiar pobieranego pliku i bieżące użycie dysku.
- 6 Wybierz , aby rozpocząć pobieranie.

Podczas pobierania zawartości Outdoor Maps+ można kontynuować korzystanie z urządzenia.

Wyświetlanie zbiorów na mapie

Zanim będzie możliwe wyświetlenie warstwy mapy Zbiory, należy sparować urządzenie z aplikacją Tread® i zsynchronizować je z kontem Garmin®.

Pozycje z konta Garmin można wyświetlić bezpośrednio na mapie.

UWAGA: Pozycje z konta Garmin, które nie zostały dodane do żadnego zbioru, pojawiają się w zbiorze Nieuporządkowane na urządzeniu zūmo®.

- 1 Z mapy wybierz  > **Zbiory**.
- 2 Wybierz jedną lub kilka kategorii zbiorów z listy.
Ślady i punkty trasy z wybranych zbiorów są wyświetlane jako ikony na mapie.

Zmiana pola danych mapy

- 1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
- 2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.

Zmiana skrótów mapy

Możesz zmienić przyciski skrótów, które pojawiają się na krawędzi mapy.

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > .
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby usunąć przycisk skrótu, wybierz .
 - Aby zastąpić przycisk skrótu, wybierz , a następnie wybierz przycisk skrótu, który ma być wyświetlany.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Zmiana perspektywy mapy

- 1 Wybierz kolejno  > **Mapa** > **Widok mapy podczas jazdy**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Kierunek u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
 - Wybierz **Północ u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
 - Wybierz **3D**, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
 - Wybierz opcję **Auto. przybliż. grupy**, aby automatycznie dostosować poziom powiększenia, tak by podczas jazdy grupowej wyświetlić na mapie wszystkich kierowców.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Zmiana regionu mapy

Gdy urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi®, można pobrać nowe regiony map bezpośrednio na urządzenie.

- 1 Wybierz ikonę  > **Menedżer map** > **Zarządzaj mapami na urządzeniu**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby usunąć region mapy, zaznacz region i wybierz **Usuń**.
 - Aby zainstalować nowy region mapy w pamięci wewnętrznej urządzenia, zaznacz region i wybierz opcję **Zainstaluj na urządzeniu**.
 - Aby zainstalować nowy region mapy na karcie pamięci (*Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane, strona 59*), wybierz region i wybierz **Zainstaluj na karcie pamięci**.

Podczas dodawania lub usuwania nowych regionów pasek w górnej części strony wyświetla dostępną przestrzeń dyskową na urządzeniu.

- 3 Po zakończeniu dodawania i usuwania regionów mapy wybierz **Zastosuj**.

Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji

Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje o nazwach ulic. Menu **Dokąd?** pomaga odszukać cel podróży, zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu informacji.

W menu głównym wybierz **Dokąd?**.

- Aby szybko wyszukać wszystkie pozycje z urządzenia, wybierz kolejno **Q Szukaj** (*Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania, strona 30*).
- Aby znaleźć adres, wybierz **Adres** (*Wyszukiwanie adresu, strona 32*).
- Aby przeglądać lub wyszukać fabrycznie załadowane punkty szczególne według kategorii, wybierz **Kategorie** (*Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 30*).
- Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innych miast lub obszarów, wybierz aktualnie wybrany obszar objęty wyszukiwaniem, a następnie nowy obszar wyszukiwania (*Zmiana przeszukiwanego obszaru, strona 31*).
- Aby przeglądać i edytować zapisane lokalizacje, wybierz **Punkty** (*Zapisywanie pozycji, strona 35*).
- Aby wyświetlić pozycje wybrane przez Ciebie ostatnio z wyników wyszukiwania, wybierz **Ostatnie** (*Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji, strona 34*).
- Aby wyszukać parki i kempingi dla kamperów, wybierz **Ultimate Public Campgrounds** (*Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Ultimate Campgrounds, strona 33*).
- Aby wyszukać lokalizacje, które są częścią subskrypcji Outdoor Maps+, wybierz **Outdoor Maps+**.
- Aby przeglądać i wyszukiwać oceny turystów Tripadvisor®, wybierz **Tripadvisor** (*Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Tripadvisor®, strona 33*).
- Aby wyszukiwać parki narodowe i przeglądać ich mapy, wybierz **Parki narodowe** (*Wyszukiwanie parków narodowych, strona 33*).
- Aby nawigować do określonych współrzędnych geograficznych, wybierz **Współrzędne** (*Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych, strona 32*).

Punkty szczególne

NOTYFIKACJA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z punktami szczególnymi.

Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania

Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz **Szukaj** w pasku wyszukiwania.
- 3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane hasła.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np. „kina”).
 - Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej część.
 - Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji i nazwę ulicy.
 - Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
 - Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta i województwa.
 - Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość geograficzną.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz żądane hasło.
 - Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz **Q**.
- 6 W razie potrzeby wybierz pozycję.

Wyszukiwanie pozycji wg kategorii

- 1 Wybierz **Dokąd?**.

- 2 Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
- 3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
- 4 Wybierz pozycję.

Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie kompleksu

UWAGA: Ta funkcja nie jest dostępna dla wszystkich lokalizacjach.


Można utworzyć trasę do punktu znajdującego się w większym obiekcie, takim jak określony sklep w centrum handlowym, terminal na lotnisku lub pobliskie parkingi.

- 1 Wybierz **Dokąd? > Szukaj**.
- 2 Podaj nazwę miejsca i wybierz **Q**.
- 3 Wybierz miejsce.
Zostanie wyświetlona lista kategorii interesujących miejsc w obiekcie.
- 4 Wybierz kategorię, wybierz pozycję, a następnie wybierz **Start!**.

Urządzenie wyznacza trasę do parkingu lub wejścia do obiektu znajdującego się najbliżej wybranego punktu.

Wyniki wyszukiwania pozycji

Wyniki wyszukiwania pozycji pojawiają się w formie listy z najbliższą pozycją wyświetlaną na górze. Każda ponumerowana pozycja jest również wyświetlana na mapie. Przewiń w dół, aby zobaczyć więcej wyników.

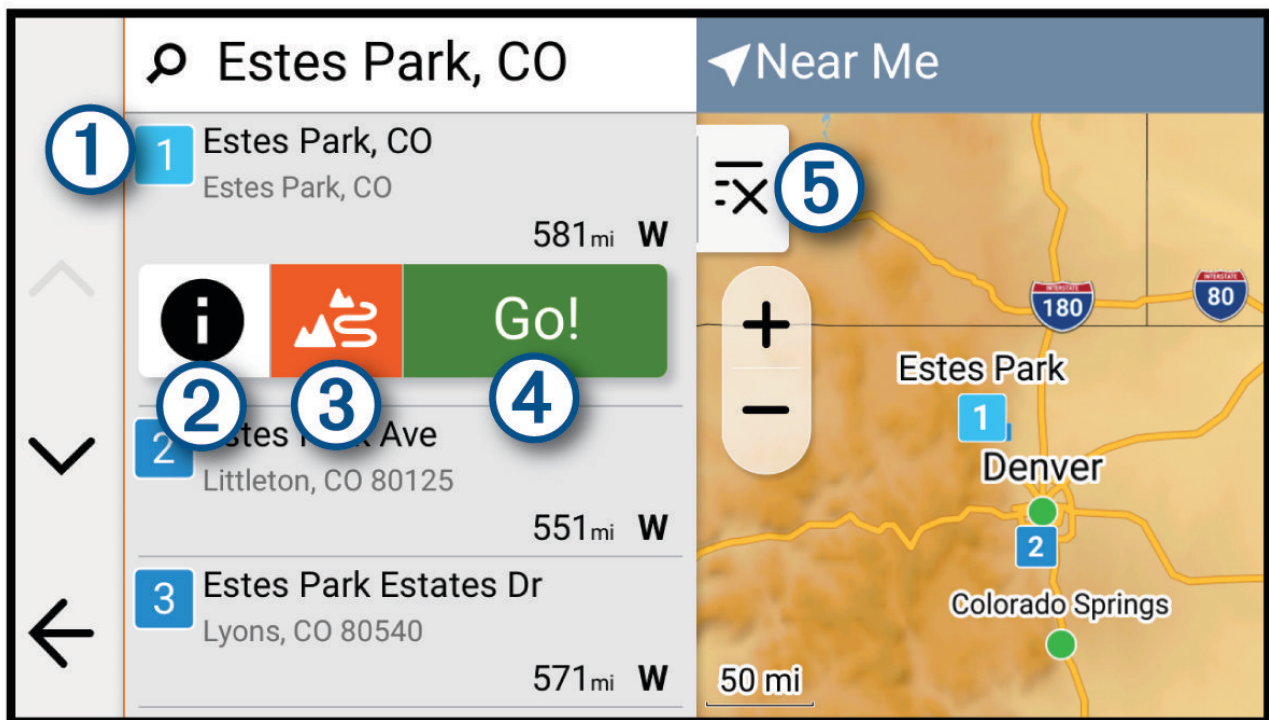


①	Wybierz pozycję, aby wyświetlić menu opcji.
② i	Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji o pozycji.
③	Wybierz, aby rozpocząć nawigację przy użyciu ciekawej trasy (<i>Wyznaczanie trasy za pomocą Garmin Adventurous Routing™</i> , strona 19).
④ Start!	Wybierz, aby rozpocząć nawigację do lokalizacji przy użyciu domyślnego trybu obliczania trasy dla bieżącego profilu pojazdu.
⑤	Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na mapie w trybie pełnoekranowym.

Zmiana przeszukiwanego obszaru

Urządzenie domyślnie wyszukuje lokalizacje w pobliżu aktualnej pozycji. Możesz również przeszukiwać inne obszary, na przykład w pobliżu celu podróży, w pobliżu innego miasta lub wzdłuż aktualnej trasy.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz obszar aktualnie objęty wyszukiwaniem ①.

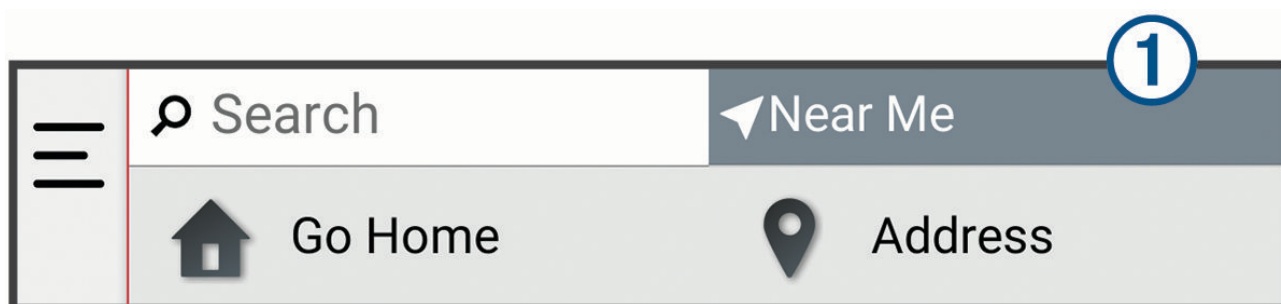

3 Wybierz przeszukiwany obszar.

4 W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać konkretną pozycję. Wybrany obszar objęty poszukiwaniem zostanie wyświetlony u góry ekranu. Podczas wyszukiwania przy użyciu dowolnej opcji z menu **Dokąd?** urządzenie sugeruje w pierwszej kolejności pozycje w pobliżu wybranego obszaru.

Parking

Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie** > **Parking**.
- 2 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
- 3 Wybierz **Start!**.

Wyszukiwanie parkingu w pobliżu określonej pozycji

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wyszukaj pozycję.
- 3 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
- 4 Wybierz kolejno **i** > **Parking**.
Zostanie wyświetlona lista parkingów znajdujących się w pobliżu wybranej pozycji.
- 5 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
- 6 Wybierz **Start!**.

Narzędzia wyszukiwania

Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na ekranie monity.

Wyszukiwanie adresu

UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od map załadowanych do urządzenia.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 W razie potrzeby wybierz bieżący obszar wyszukiwania, aby wyszukiwać w pobliżu innego miasta lub obszaru.
- 3 Wybierz **Adres**.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje adresowe.
- 5 Wybierz adres.

Wyszukiwanie skrzyżowania

Istnieje możliwość znalezienia skrzyżowania dwóch ulic, autostrad lub innego rodzaju dróg.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Skrzyżowania**.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje adresowe.
- 3 Wybierz skrzyżowanie.

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych

Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości i szerokości geograficznej.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Współrzędne**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **📍**, a następnie zmień format współrzędnych lub układ odniesienia.
- 3 Wybierz **Współrzędne**.

- 4 Wprowadź długość i szerokość geograficzną, a następnie wybierz **Gotowe**.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby zapisać współrzędne jako pozycję, wybierz **Zapisz**.
 - Aby rozpocząć podróż trasą do współrzędnych, wybierz **Start!**.

Wyszukiwanie parków narodowych

Modele z mapami Ameryki Północnej lub Stanów Zjednoczonych zawierają także szczegółowe informacje na temat parków narodowych w USA. Można nawigować do parku narodowego lub do lokalizacji leżącej w granicach paku.

NOTYFIKACJA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z parkami narodowymi.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd? > Parki narodowe**.
Zostanie wyświetlona lista parków narodowych, gdzie najbliższy położony park będzie widoczny na górze.
- 2 Wybierz **Szukaj**, a następnie wpisz całą nazwę paku lub jej część, aby zawęzić wyniki wyszukiwania (opcjonalnie).
- 3 Wybierz park narodowy.
Poniżej nazwy parku zostanie wyświetlona lista kategorii pozycji na terenie parku, w jakich znajdują się atrakcje i są oferowane udogodnienia.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby rozpocząć nawigację do parku, wybierz **Start!**.
 - Aby wyświetlić więcej informacji na temat parku lub sprawdzić, jakie atrakcje znajdują się na jego terenie i jakie są dostępne udogodnienia, wybierz **i**.
 - Aby szybko wyszukać lokalizację na terenie parku, wybierz kategorię z listy poniżej nazwy parku, a następnie wybierz lokalizację.

Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Ultimate Campgrounds

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

NOTYFIKACJA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z kempingami i punktami szczególnymi.

Urządzenie jest wyposażone w punkty szczególne z serwisu Ultimate Campgrounds, dzięki którym możesz znaleźć kempingi publiczne w pobliżu.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd? > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Filtry wyszukiw.**, wybierz co najmniej jeden filtr wyszukiwania, a następnie wybierz **Szukaj**.
- 3 Wybierz pozycję.

Tripadvisor®

NOTYFIKACJA

Firma Garmin® nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o Tripadvisor.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z punktami szczególnymi.

Urządzenie zawiera oceny turystów Tripadvisor. Oceny Tripadvisor wyświetlają się automatycznie na liście wyników wyszukiwania dla restauracji, hoteli i atrakcji. Możesz także wyszukiwać pobliskie punkty szczególne z serwisu Tripadvisor i sortować je według odległości lub popularności.

Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Tripadvisor®

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd? > Tripadvisor**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
Zostanie wyświetlona lista pobliskich punktów szczególnych z serwisu Tripadvisor dla tej kategorii.
- 4 Wybierz **Sortuj wyniki**, aby przefiltrować wyniki wyszukiwania według dystansu lub popularności (opcjonalnie).

5 Wybierz  i wprowadź wyszukiwane hasło (opcjonalnie).

Popularne miejsca

NOTYFIKACJA

Firma Garmin® nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o Tripadvisor®. Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących zasad, praw i przepisów związanych z punktami szczególnymi.

Funkcja wyszukiwania Popul. miejsc. obejmuje punkty szczególne Tripadvisor i oceny, zapewniając kompleksową listę atrakcji. Wyniki wyszukiwania można filtrować według kategorii, ocen i odległości od trasy.

UWAGA: Punkty szczególne Tripadvisor nie są dostępne we wszystkich obszarach.

Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji

W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50 znalezionych pozycji.

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie**.

Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie** >  > **Wyczyść** > **Tak**.

Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji

Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej pozycji.

Wybierz pojazd na mapie.

Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw

Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie najbliższych szpitali, posterunków policji i stacji paliw.

- 1 Wybierz pojazd na mapie.
- 2 Wybierz **Szpital**, **Policja**, lub **Paliwo**.

UWAGA: Niektóre usługi nie są dostępne na wszystkich obszarach.

Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług, z najbliższymi położonymi pozycjami na górze.

- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz **Start!**.
 - Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji, wybierz .

Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji

Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć listę wskazówek nawigacyjnych.

- 1 Wybierz pojazd na mapie.
- 2 Wybierz kolejno  > **Wskazówki**.
- 3 Wybierz pozycję startową.
- 4 Wybierz **Wyb..**

Dodawanie skrótów

Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu **Dokąd?**. Skrót może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia wyszukiwania.

Menu **Dokąd?** może zawierać do 36 ikon skrótów.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Dodaj skrót**.
- 2 Wybierz element.

Usuwanie skrótów

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** >  > **Usuń skrót(y)**.
- 2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
- 3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz **Gotowe**.

Zapisywanie pozycji

Zapisywanie pozycji

- 1 Wyszukaj lokalizację ([Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji, strona 30](#)).
- 2 Wybierz lokalizację z listy wyników wyszukiwania.
- 3 Wybierz kolejno **i** > **Zapisz**.
- 4 W razie potrzeby wybierz **Nazwa**, aby zmienić nazwę lokalizacji.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

Zapisywanie aktualnej pozycji

- 1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
- 2 Wybierz **Zapisz**.
- 3 W razie potrzeby wybierz **Nazwa**, aby zmienić nazwę lokalizacji.
- 4 Wybierz **Zapisz**.


Edycja zapisanych pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Punkty**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **Edytuj**.
- 5 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Nazwa**.
 - Wybierz **Symbol**, aby zmienić symbol używany do oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
 - Wybierz **Zbiory**, aby dodać lub usunąć lokalizację z kategorii zapisanych zbiorów.
 - Wybierz **Współrzędne**, aby edytować współrzędne GPS danej lokalizacji.
- 6 Edytuj informacje.
- 7 Wybierz **Gotowe**.

Wyświetlanie zapisanych pozycji

Aplikacja Zapisane umożliwia wyświetlanie zapisanych pozycji, takich jak punkty trasy, trasy i ślady. Po sparowaniu z aplikacją Tread® zapisane pozycje są okresowo synchronizowane z kontem Garmin®.

- 1 Wybierz **■ ■** > **Zapisane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz filtr kategorii **1**, aby przeglądać różne zbiory i filtrować według typu pozycji.

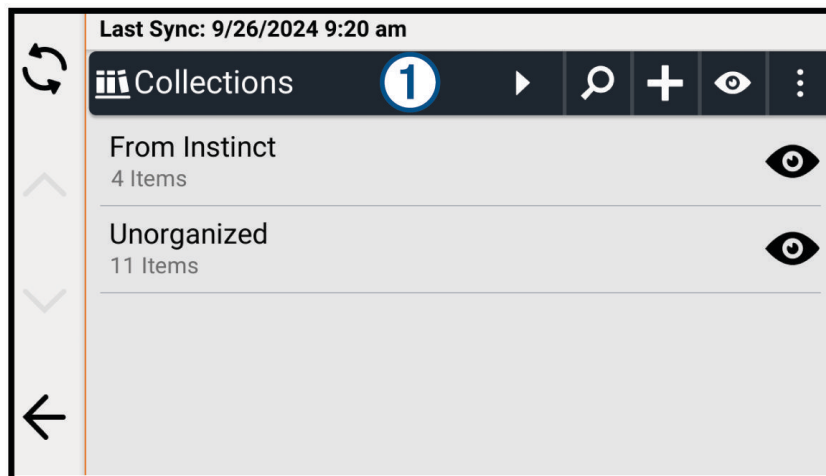

Udostępnianie zapisanej pozycji

Pozycje można udostępniać za pomocą podłączonego smartfona z aplikacją Tread® lub zapisywać je na karcie pamięci.

- 1 W aplikacji, w menu **Zapisane** wybierz pozycję, którą chcesz udostępnić.
- 2 Wybierz opcję:

- Aby udostępnić trasę lub ślad, wybierz  > **Udostępnij**.
- Aby udostępnić punkt trasy, wybierz **Udostępnij**.

3 Wybierz opcję:

- Aby wysłać pozycję do aplikacji Tread w telefonie, wybierz **Garmin Tread**.
- Aby zapisać element na karcie pamięci, wybierz **Karta pamięci**.

4 W razie potrzeby edytuj nazwę pliku .gpx.

Udostępnianie wielu zapisanych pozycji

Możesz udostępniać wiele pozycji w jednym pliku .gpx.

- 1 W aplikacji, w menu **Zapisane** wybierz kategorię lub filtr zbioru zawierający wszystkie pozycje, które chcesz udostępnić.
- 2 Wybierz  > **Udostępnij**.
- 3 Wybierz pozycje do udostępnienia.
- 4 Wybierz .
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby wysłać pozycje do aplikacji Tread® w telefonie, wybierz **Garmin Tread**.
 - Aby zapisać pozycje na karcie pamięci, wybierz **Karta pamięci**.
- 6 W razie potrzeby edytuj nazwę pliku .gpx.

Synchronizacja danych konta Garmin®

Przed synchronizacją danych konta należy sparować urządzenie z aplikacją Tread® ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 38](#)).

Dane, takie jak trasy, można zsynchronizować z kontem Garmin. Urządzenie okresowo automatycznie synchronizuje dane z kontem. Dane można także synchronizować ręcznie w dowolnym momencie.

- 1 Wybierz ikonę  > **Zapisane**.
- 2 Wybierz .

Profile pojazdów

OSTRZEŻENIE

Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia, których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować jazdę do warunków.

Korzystając z różnych profili pojazdu, można szybko zmienić kilka ustawień urządzenia, takich jak włączone warstwy mapy i domyślny tryb obliczania trasy.

Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych zasadach w zależności od ustawionego profilu pojazdu. Urządzenie wyznacza trasy, które omijają obszary o ograniczonym dostępie i obszary nieprzejezdne w oparciu o wymiary, masę i inne cechy pojazdu określone przez użytkownika.

Ikona na pasku stanu informuje o aktualnie wybranym profilu aktywnego pojazdu. Ustawienia nawigacji i map w urządzeniu można dostosować oddzielnie dla każdego typu pojazdu.

Przełączanie profilu pojazdu

- 1 Na pasku stanu wybierz ikonę profilu pojazdu, taką jak  lub .
- 2 Wybierz profil pojazdu.
Zostaną wyświetlone informacje o profilu pojazdu, w tym jego wymiary i masa.
- 3 Wybierz **Wyb..**

Dodawanie profilu pojazdu

Dla każdego pojazdu, w którym będziesz używać swojego urządzenia, można dodać profil pojazdu.

- 1 Dotknij ikony bieżącego profilu pojazdu na pasku stanu.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz bieżący typ pojazdu.
- 4 Wprowadź parametry pojazdu, takie jak wielkość i typ napędu.
- 5 Wybierz domyślną metodę obliczania trasy.

Edycja profilu pojazdu

Możesz zmienić podstawowe informacje w profilu pojazdu lub dodać do niego szczegółowe informacje, np. maksymalną prędkość.

- 1 Wybierz kolejno  > **Profil pojazdu**.
- 2 Wybierz profil pojazdu, który chcesz edytować.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby dokonać edycji informacji o profilu pojazdu, wybierz , a następnie pole, które chcesz zmienić.
 - Aby zmienić nazwę profilu pojazdu, wybierz kolejno  >  > **Zmień nazwę profilu**.
 - Aby usunąć profil pojazdu, wybierz kolejno  >  > **Skasuj**.

Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu

OSTRZEŻENIE

Nie należy czytać powiadomień ani odpowiadać na nie podczas jazdy, ponieważ takie zachowanie może doprowadzić do rozproszenia uwagi, a w efekcie do wypadku drogowego i obrażeń ciała lub śmierci.

NOTYFIKACJA

Firma Garmin® nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o ruchu drogowym.

Aplikacja Tread® umożliwia urządzeniu otrzymywanie powiadomień z telefonu i aktualnych informacji, takich jak informacje drogowe i informacje o pogodzie.

Aktualne informacje drogowe: Umożliwia wysyłanie do urządzenia informacji drogowych w czasie rzeczywistym, takich jak informacje o zdarzeniach drogowych i opóźnieniach, robotach drogowych i zamkniętych drogach.

Informacje o pogodzie: Przesyła aktualne prognozy pogody, informacje o warunkach na drodze i dane radaru pogodowego do urządzenia ([Wyświetlanie prognozy pogody, strona 54](#)).

Powiadomienia z telefonu: Wyświetla powiadomienia i wiadomości z telefonu na ekranie urządzenia. Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich języków.

Tryb głośnomówiący: Umożliwia wybieranie i odbieranie połączeń telefonicznych z poziomu urządzenia za pomocą podłączonego zestawu słuchawkowego Bluetooth®.

Wyślij pozycje do urządzenia: Umożliwia wysłanie pozycji ze smartfonu na urządzenie nawigacyjne.

Parowanie urządzenia ze smartfonem

Urządzenie nawigacyjne zūmo® można sparować ze smartfonem i z aplikacją Tread®, aby odblokować dodatkowe funkcje i dostęp do aktualnych informacji ([Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 38](#)).

- 1 Włącz urządzenie nawigacyjne zūmo i umieść je w odległości maksymalnie 3 m (10 stóp) od swojego smartfona.
- 2 W urządzeniu nawigacyjnym zūmo wybierz kolejno  > **Telefon** > **Dodaj telefon**.
- 3 Za pomocą smartfona zeskanuj kod QR, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację Tread.
PORADA: Do zeskanowania kodu QR można użyć aplikacji kamery w większości smartfonów.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się do konta Garmin® i zakończyć proces parowania i konfiguracji.

Na ekranie pojawi się strona główna aplikacji. Po sparowaniu urządzeń funkcje smartfona można włączyć lub wyłączyć w urządzeniu nawigacyjnym ([Ustawienia telefonu, strona 55](#)). Jeśli urządzenia są włączone i znajdują się w zasięgu, ich połączenie następuje automatycznie.

Parowanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego

UWAGA: Gdy urządzenie zūmo® jest sparowane z aplikacją Tread® w telefonie, można sparować zestaw słuchawkowy bezpośrednio z telefonem za pomocą technologii Bluetooth® zamiast urządzenia zūmo. W danym momencie tylko jeden zestaw słuchawkowy może odbierać komunikaty nawigacyjne i połączenia telefoniczne. Z kolei do odsłuchiwania dźwięku z multimediiów można używać dwóch zestawów słuchawkowych.

- 1 Umieść zestaw słuchawkowy i urządzenie nawigacyjne w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia nawigacyjnego.
- 2 W urządzeniu nawigacyjnym wybierz kolejno  > **Zestaw słuchawkowy** > **Dodaj zestaw słuchawkowy**.
- 3 W zestawie słuchawkowym włącz technologię Bluetooth i ustaw go tak, aby był widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie urządzenia nawigacyjnego, aby zakończyć proces parowania.

Po zakończeniu procesu parowania możesz włączać lub wyłączać funkcję sparowanego, bezprzewodowego zestawu słuchawkowego ([Ustawienia zestawu słuchawkowego, strona 55](#)).

Powiadomienia z telefonu

Po połączeniu urządzenia zūmo® z aplikacją Tread® możesz w nim przeglądać powiadomienia ze smartfona dotyczące SMS-ów, połączeń przychodzących i spotkań zapisanych w kalendarzu.

Odbieranie powiadomień

OSTRZEŻENIE

Nie należy czytać powiadomień ani odpowiadać na nie podczas jazdy, ponieważ takie zachowanie może doprowadzić do rozproszenia uwagi, a w efekcie do wypadku drogowego i obrażeń ciała lub śmierci.

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Tread® ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 38](#)).

Po odebraniu przez urządzenie powiadomienia z telefonu na większości stron wyświetli się wyskakujące okno. Jeśli urządzenie jest w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś pasażerem, a nie kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.

UWAGA: W widoku mapy powiadomienia są wyświetlane w narzędziu mapy.

- Aby zignorować powiadomienie, wybierz **OK**.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie pozostanie aktywne w telefonie.
- Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz **Pokaż**.
- Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz **Pokaż > ►**.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich języków.
- Aby wykonać dodatkowe czynności, takie jak odrzucanie powiadomień z telefonu, wybierz **Pokaż**, a następnie wybierz opcję.

UWAGA: Dodatkowe czynności są dostępne tylko dla niektórych typów powiadomień i muszą być obsługiwane przez aplikację przesyłającą powiadomienie.

Odbieranie powiadomień podczas wyświetlania mapy

OSTRZEŻENIE

Nie należy czytać powiadomień ani odpowiadać na nie podczas jazdy, ponieważ takie zachowanie może doprowadzić do rozproszenia uwagi, a w efekcie do wypadku drogowego i obrażeń ciała lub śmierci.

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Tread® ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 38](#)).

W widoku mapy nowe powiadomienia wyświetlane są w narzędziu mapy na krawędzi ekranu. Jeśli urządzenie jest w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś pasażerem, a nie kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.

- Aby zignorować powiadomienie, wybierz **X** lub zaczekaj, aż wyskakujące okno wygaśnie.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie pozostanie aktywne w telefonie.
- Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz tekst powiadomienia.
- Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz **Odtwórz wiadomość**.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich języków.

Wyświetlanie listy powiadomień

Możesz wyświetlić listę wszystkich aktywnych powiadomień.

1 Wybierz kolejno > **Powiadomienia z telefonu**.

Zostanie wyświetlona lista powiadomień. Nieprzeczytane powiadomienia wyświetlają się w kolorze czarnym, a przeczytane – szarym.

2 Wybierz opcję:

- Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz jego opis.
- Aby odsłuchać powiadomienie, wybierz **►**.

Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich języków.

Rozmowa przez zestaw głośnomówiący

UWAGA: Chociaż większość telefonów i zestawów słuchawkowych jest obsługiwana i może być używana, nie można zagwarantować zgodności konkretnego telefonu lub zestawu słuchawkowego. Nie wszystkie funkcje mogą być dostępne w każdym telefonie.

Dzięki technologii Bluetooth® urządzenie może łączyć się ze zgodnym telefonem komórkowym i bezprzewodowym zestawem słuchawkowym lub kaskiem i pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby sprawdzić zgodność, odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.

Nawiązywanie połączenia

1 Wybierz  > **Telefon**.

2 Wybierz opcję:

- Aby wybrać numer, wybierz pozycję **Wybierz numer**, wprowadź numer telefonu i wybierz pozycję **Wybierz numer**.
- Aby wyświetlić numery ostatnich, nieodebranych, ostatnio wybieranych lub odebranych połączeń, wybierz **Ostatnie**, a następnie wybierz dziennik i numer i wybierz **Połącz**, aby zadzwonić.
- Aby wykonać połączenie do kontaktu ze spisu telefonów, wybierz **Kontakty**, wybierz kontakt i wybierz **Połącz**.
- Aby zadzwonić pod numer telefonu punktu szczególnego, takiego jak restauracja lub atrakcja, wybierz **Przeglądaj kategorie**, wybierz kategorię, a następnie pozycję i **Połącz**.

Dzwonienie do domu

Wybierz  > **Telefon** > **Zadzwoń do domu**.

Podczas korzystania z tej funkcji po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o wybranie numeru telefonu domowego.

PORADA: Numer telefonu domowego można zresetować, wybierając  > **Ustaw numer domowy**.

Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie rozmowy

Po odebraniu połączenia udostępnione zostaną opcje, z których można korzystać w trakcie rozmowy. Niektóre opcje mogą nie być obsługiwane przez różne telefony.

PORADA: W razie zamknięcia strony opcji dostępnych w trakcie rozmowy można otworzyć ją ponownie, wybierając  na dowolnym ekranie. Można również wybrać rozmówcę z mapy.

- Aby skonfigurować połączenie konferencyjne, wybierz **Dodaj połączenie**.
- Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz **Poł. tel.: urządz. nawig.**.

PORADA: Funkcja ta jest przydatna w przypadku, gdy chcesz zerwać połączenie Bluetooth® i dalej rozmawiać przez telefon lub gdy potrzebujesz prywatności.

- Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz **Klawiatura**.

PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.

- Aby wyciszyć mikrofon, wybierz **Wycisz**.
- Aby się rozłączyć, wybierz **Zakończ**.

Odłączanie urządzenia Bluetooth®

Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie usuwając go z listy sparowanych urządzeń.

W przyszłości urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło łączyć się automatycznie z urządzeniem nawigacyjnym zūmo®.

1 Wybierz opcję:

- Aby odłączyć telefon, wybierz kolejno  > **Telefon**.
- Aby odłączyć zestaw słuchawkowy, wybierz kolejno  > **Zestaw słuchawkowy**.

2 Wybierz urządzenie do odłączenia.

3 Wybierz **Rozłącz**.

Usuwanie sparowanego telefonu

Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie się tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.

1 Wybierz kolejno  > **Telefon**.

2 Wybierz telefon, a następnie wybierz **Zapomnij urządzenie**.

Korzystanie z aplikacji

Aplikacja Garmin Performance


⚠ OSTRZEŻENIE

Używanie tego urządzenia podczas sesji na torze, wyścigów równoległych lub innych rodzajów wyścigów jest przeznaczone wyłącznie do celów rekreacyjnych na torze wyścigowym. Urządzenia nie należy używać na drogach publicznych. Niezastosowanie się do niniejszego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku ze skutkami w postaci uszkodzenia mienia, poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Użytkownik jest odpowiedzialny za użytkowanie urządzenia w sposób bezpieczny i rozważny.

Nie należy przeglądać żadnych sesji na torze ani sesji wyścigów równoległych podczas jazdy. Niezwracanie uwagi na otoczenie i warunki drogowe może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

UWAGA: Aby móc korzystać z aplikacji Garmin Performance na swoim urządzeniu, należy wykupić subskrypcję Garmin Performance Package™ ([Wykupienie subskrypcji Garmin Performance Package™](#), strona 41).

Aplikacja Garmin Performance umożliwia rozpoczęcie sesji na torze lub wyścigu równoległego z poziomu urządzenia zūmo® oraz przeglądanie danych dotyczących wyników z sesji, takich jak czasy okrążeń i podsumowania wyścigów. Można również przeglądać aktualne warunki pogodowe przed wyścigiem oraz warunki pogodowe z poprzednich sesji.

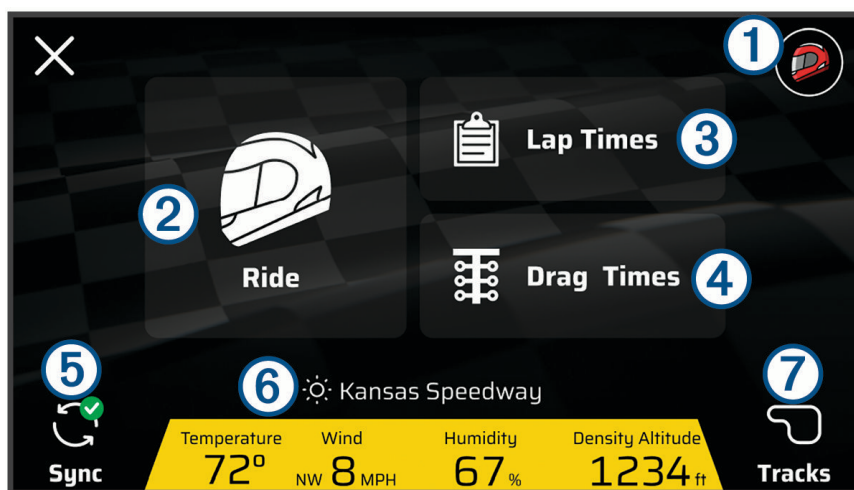

1	Wybierz, aby wyświetlić profil wyścigu	
2	Jazda	Wybierz, aby rozpocząć sesję wyścigu na torze lub wyścigu równoległego
3	Czasy okrążeń	Wybierz, aby wyświetlić podsumowanie poprzednich sesji na torze
4	Wyścigi	Wybierz, aby wyświetlić podsumowanie poprzednich wyścigów równoległych
5	Synchron.	Wybierz, aby zsynchronizować sesję jazdy
6		Wyświetla warunki środowiskowe
7	Tory	Wybierz, aby wyświetlić bazę danych torów

Wykupienie subskrypcji Garmin Performance Package™

Możesz wykupić subskrypcję Garmin Performance Package, aby uzyskać dostęp do funkcji wyścigów na swoim urządzeniu zūmo®.

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > **Garmin Performance**.
- 2 Zeskanuj kod QR i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces subskrypcji.

Aplikacja Garmin Catalyst™

Aplikacja Garmin Catalyst umożliwia przeglądanie danych dotyczących wyników wyścigów, takich jak czasy okrążeń, czasy przyspieszeń czy podsumowania sesji, na urządzeniu zūmo®. Możesz również wyświetlać warunki pogodowe dla każdej sesji. Aplikacja zawiera ikony dostosowywane do profilu kierowcy i pojazdu. Aplikację Garmin Catalyst można pobrać na urządzenie mobilne ze sklepu z aplikacjami.

UWAGA: Ikony profili kierowcy nie są synchronizowane z urządzeniem zūmo.

Rozpoczynanie sesji na torze


Przed rozpoczęciem sesji na torze urządzenie musi odebrać sygnały z satelitów. Możesz wybrać  na pasku stanu, aby sprawdzić aktualną moc i dokładność sygnału.

- 1 W aplikacji **Garmin Performance** wybierz **Jazda > Tor**.
- 2 Wybierz ślad.
- 3 W razie potrzeby wybierz konfigurację toru.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby zmienić profil kierowcy, wybierz  i wybierz inny profil.
 - Aby zmienić profil pojazdu, wybierz  i wybierz inny profil.
 - Aby skonfigurować ustawienia stopera okrążeń, wybierz  i wybierz **Stoper delta** lub **Wyświetlacz czasu okrążeń**.
 - Aby zmienić warunki na torze, wybierz ,  lub .
 - Aby skalibrować kąty pochylenia, wybierz  i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 5 Wybierz **Start**.
- 6 Rozpocznij jazdę.

Czasomierz włączy się automatycznie po przekroczeniu linii startu.

Minutnik sesji na torze

Podczas jazdy urządzenie śledzi Twoje postępy. Minutnik sesji na torze śledzi numer Twojego okrążenia i pokazuje Twoje najlepsze czasy.

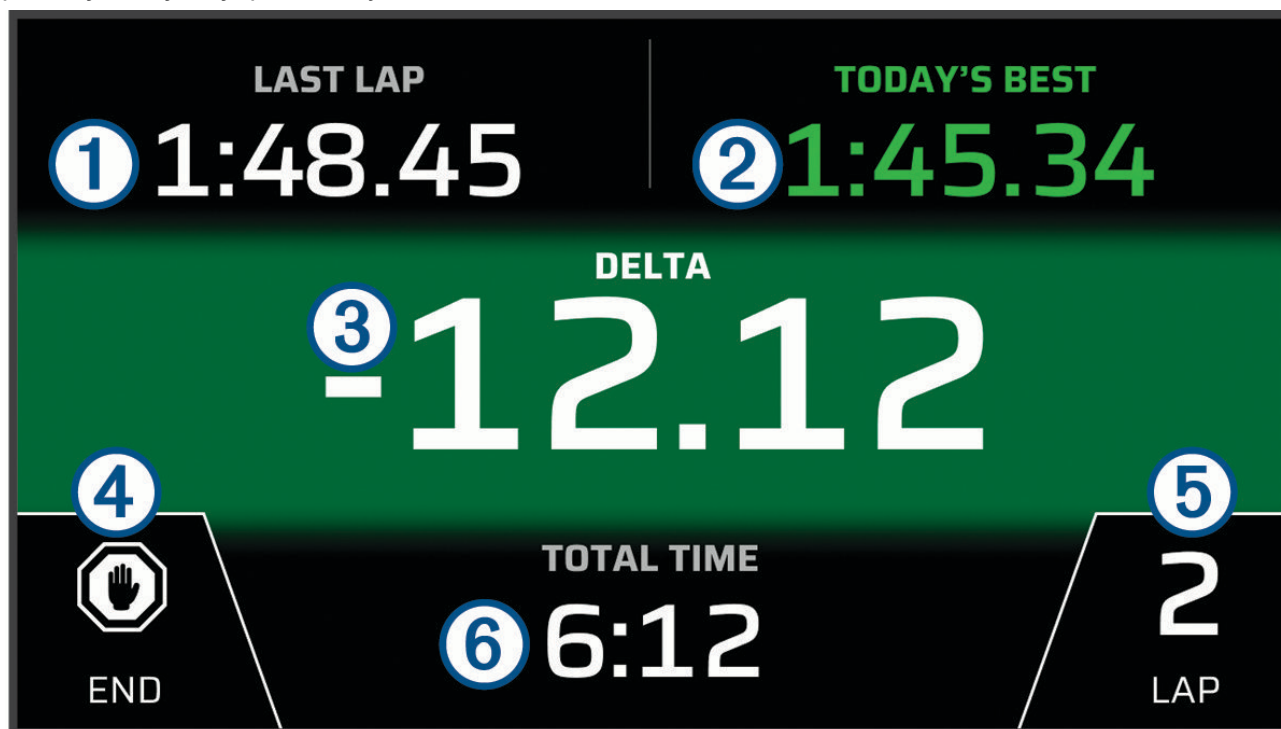

① Ostat. okrąż.	Wyświetla czas ostatniego okrążenia w bieżącej sesji.
② Najlepsze okrąż.	Wyświetla czas najlepszego okrążenia w bieżącej sesji. Ten minutnik można dostosować przed rozpoczęciem jazdy (<i>Rozpoczynanie sesji na torze, strona 42</i>).
③ DELTA	Wyświetla różnicę czasu między aktualnym okrążeniem a najlepszym okrążeniem w bieżącej sesji.
④ ZAKOŃCZ	Wybierz, aby zatrzymać minutnik lub zakończyć bieżącą sesję.
⑤ Okrążenie	Wyświetla numer bieżącego okrążenia.
⑥ Całkowity czas	Wyświetla całkowity czas okrążenia.

Dodawanie toru w aplikacji Garmin Performance

Możesz dodać tor, który nie został wstępnie załadowany do urządzenia. Urządzenie wykorzystuje pozycję GPS i ruchy pojazdu do utworzenia mapy śladu.

- 1 W aplikacji **Garmin Performance** wybierz **Jazda > Tor > Dodaj tor**.
- 2 Wpisz nazwę śladu.
- 3 W razie potrzeby dostosuj profil użytkownika i ustawienia sesji (*Rozpoczynanie sesji na torze, strona 42*).
- 4 Wybierz **Start**.
- 5 Rozpocznij jazdę.
Po wyjechaniu z obszaru pit-stopu i wjechaniu na tor jedź po linii prostej przez co najmniej 0,5 sekundy z prędkością co najmniej 55 mph (90 km/h) i wykonaj jedno pełne okrążenie.
- 6 Po zakończeniu sesji jazdy wybierz opcję **ZAKOŃCZ**.
- 7 Wybierz **▶▶** lub **◀◀**, aby ustawić linię startu na mapie.
- 8 Wybierz **Zapisz**.


Rozpoczynanie sesji wyścigów równoległych

Przed rozpoczęciem sesji wyścigów równoległych urządzenie musi odebrać sygnały z satelitów. Możesz wybrać  na pasku stanu, aby sprawdzić aktualną moc i dokładność sygnału.

- 1 W aplikacji **Garmin Performance** wybierz kolejno **Jazda > Wyścig**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby zmienić odległość lub prędkość sesji wyścigu równoległego, wybierz .
 - Aby zmienić profil pojazdu, wybierz  i wybierz inny profil.
 - Aby zmienić warunki na torze, wybierz .
 - Aby dodać wartości ciśnienia w przednich i tylnych oponach, wybierz .
 - Aby dodać wartość obrotów silnika dla kontroli startu, wybierz .
- 3 Wybierz **Start**.
- 4 Zaczynaj się ścigać.
Minutnik uruchomi się automatycznie.

Minutnik sesji wyścigów równoległych

Podczas sesji wyścigów równoległych urządzenie śledzi prędkość i postępy. Minutnik sesji śledzi całkowity czas i pokazuje czasy cząstkowe.

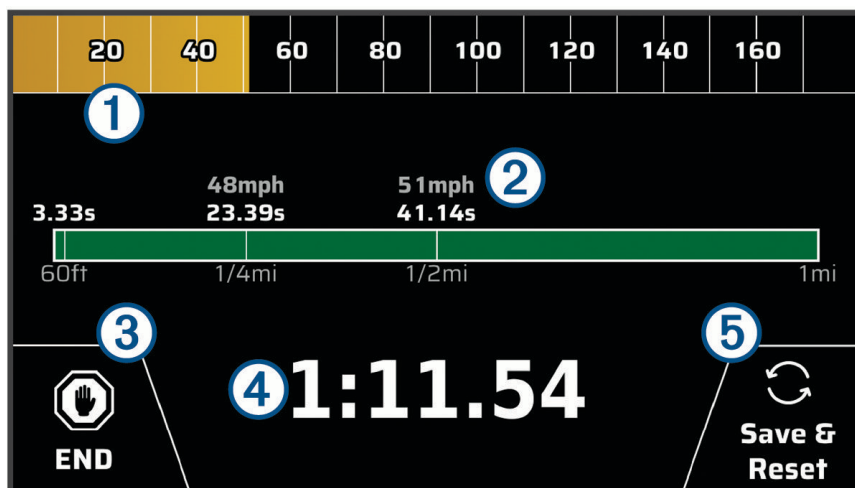

①	Wyświetla prędkość jazdy podczas sesji. Po zatrzymaniu wyświetla maksymalną prędkość podczas sesji.
②	Wyświetla czasy cząstkowe dla bieżącej sesji.
③ ZAKOŃCZ	Wybierz, aby zakończyć bieżącą sesję.
④	Wyświetla całkowity czas trwania bieżącej sesji.
⑤ Zapisz i zresetuj	Wybierz, aby zapisać bieżącą sesję i zresetować minutnik sesji.


Kąty pochylenia

⚠ OSTRZEŻENIE

Aplikacja Kąty pochylenia służy do wyświetlania kątów pochylenia motocykla wyłącznie na podstawie skalibrowanych pomiarów. Użytkownik jest odpowiedzialny za skalibrowanie urządzenia. Zmiany pozycji urządzenia po kalibracji mogą wpłynąć na dokładność pomiarów. Mierzone wartości stanowią tylko sugestie oparte na wprowadzonych do urządzenia danych. Dokonuj pomiaru często i uważnie oraz pozwól, aby odczyt się ustabilizował po wystąpieniu znaczących zmian warunków środowiskowych. Zawsze pozostawiaj margines bezpieczeństwa na wypadek zmiany warunków lub błędów pomiaru. Nieuwzględnienie czynników związanych z pojazdem i środowiskiem może prowadzić do wypadków skutkujących śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

Urządzenie wyświetla aktualny kąt pochylenia motocykla. Wybierz  i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby kalibrować urządzenie przy każdej zmianie sposobu montażu.

Aplikacja Garmin PowerSwitch™

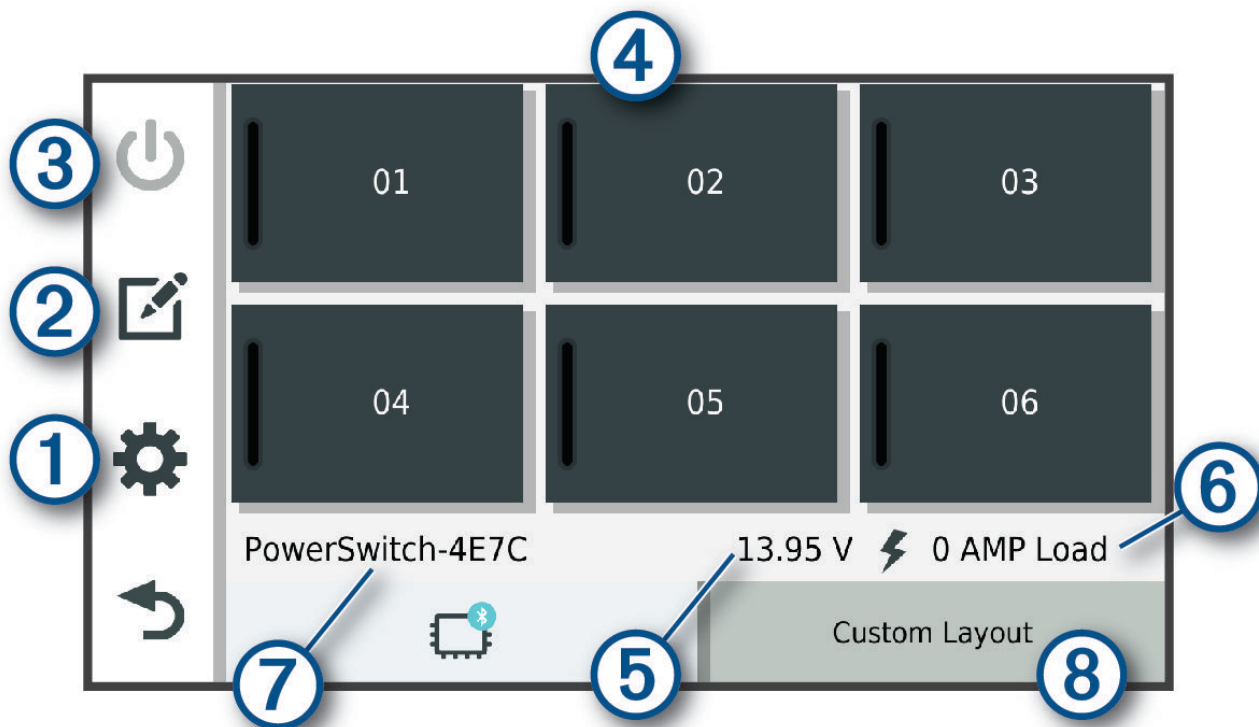

① 	Otwiera menu ustawień aplikacji
② 	Otwiera tryb edycji umożliwiający dostosowanie wyglądu i funkcji aplikacji
③ 	Wyłącza wszystkie wyjścia
④ Przyciski zasilania	Aktywuje każde podłączone wyjście
⑤	Wyświetla napięcie wejściowe
⑥	Wyświetla całkowite natężenie wybranego urządzenia Garmin PowerSwitch
⑦	Wyświetla nazwę urządzenia
⑧	Wyświetla karty urządzenia Garmin PowerSwitch i karty układu niestandardowego

Aktywacja przełącznika zasilania

Zanim będzie można użyć aplikacji Garmin PowerSwitch™ do aktywacji przełącznika, zainstaluj urządzenie Garmin PowerSwitch w pojeździe i sparuj je z aplikacją Garmin PowerSwitch.

W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć dany przełącznik.

Wyłączanie wszystkich przełączników

Wybierz .

Dostosowywanie przycisku

- 1 Na ekranie aplikacji Garmin PowerSwitch™ wybierz .
- 2 Wybierz  na przycisku, który chcesz dostosować.
- 3 Po zakończeniu dostosowywania przycisku wybierz .
- 4 Wybierz **Gotowe**.

Przypisywanie przełącznika do wejścia sterującego

Przed korzystaniem z funkcji wejścia sterującego należy podłączyć to wejście do urządzenia Garmin PowerSwitch™.

Istnieje możliwość ustawienia jednego lub więcej przełączników tak, aby włączały funkcję gdy do urządzenia Garmin PowerSwitch przekazywany jest sygnał z wejścia sterującego.

- 1 Wybierz kolejno .
- 2 Wybierz urządzenie Garmin PowerSwitch.
- 3 Wybierz wejście sterujące.
- 4 Wybierz jeden lub więcej przełączników.

Dodawanie niestandardowego układu

Do aplikacji Garmin PowerSwitch™ można dodać kartę niestandardowego układu. Przyciski dodane do niestandardowego układu mogą sterować wieloma przełącznikami jednocześnie.

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch wybierz opcję .
- 2 Wybierz .

Dodawanie przycisku do układu niestandardowego

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch™ wybierz zakładkę układu niestandardowego.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Wybierz opcję **Dodaj przycisk**.
- 4 Na nowym przycisku wybierz opcję .
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby zmienić nazwę przycisku, wybierz pole **Etykieta przycisku** i podaj nazwę.
 - Aby zmienić ikonę przycisku, wybierz pole **Ikona** a następnie wybierz ikonę.
 - Aby zmienić kolor przycisku, wybierz kolor.
- 6 Wybierz opcję **Dodaj działanie**.
- 7 W razie potrzeby wybierz urządzenie Garmin PowerSwitch i przełącznik.
- 8 Wybierz czynność:
 - W celu ustawienia przycisku tak, aby wyłączał i włączał przełącznik przy każdym przyciśnięciu, wybierz opcję **Przełącz**.
 - Aby ustawić przycisk tak, aby włączał przełącznik, wybierz opcję **Włącz**.
 - Aby ustawić przycisk tak, aby wyłączał przełącznik, wybierz opcję **Wyłącz**.
- 9 Wybierz tryb przycisku:
 - Aby ustawić przycisk tak, aby był aktywowany jednym dotknięciem, wybierz opcję **Normalna**.
 - Aby ustawić przycisk tak, aby aktywował się jedynie przy dotknięciu, wybierz opcję **Chwilowe**.
 - Aby ustawić przycisk tak, aby wielokrotnie włączał się i wyłączał, wybierz opcję **Światło stroboskopowe**, a następnie ustaw przedział czasu.
- 10 W razie potrzeby ustaw jasność świateł za pomocą suwaka.
- 11 Wybierz .
- 12 Jeśli to konieczne, wybierz opcję **Dodaj działanie** w celu dodania dodatkowych akcji do przycisku.
Istnieje możliwość dodania jednej akcji dla każdego przełącznika na urządzeniu Garmin PowerSwitch.

Rozmieszczanie przycisków w układzie niestandardowym

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch™ wybierz zakładkę układu niestandardowego.
- 2 Wybierz opcję .
Aplikacja przechodzi w tryb edycji.
- 3 Przytrzymaj  i przeciągnij przycisk, który chcesz przenieść, w nowe miejsce.

Usuwanie niestandardowego układu lub przycisku

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch™ wybierz zakładkę układu niestandardowego.
- 2 Wybierz opcję .
Aplikacja przechodzi w tryb edycji.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby usunąć przycisk, wybierz ikonę  na przycisku, który chcesz usunąć.
 - Aby usunąć kartę układu, wybierz  na karcie układu.

Procedury

Procedury pozwalają zautomatyzować urządzenie Garmin PowerSwitch™. Po określeniu procedur na zgodnym urządzeniu nawigacyjnym Garmin® przełącznik zostanie włączony lub wyłączony automatycznie po wykryciu wybranych warunków. Możesz na przykład ustawić procedurę włączania przełącznika o określonej godzinie każdego dnia lub po rozwinięciu przez pojazd określonej prędkości. Procedury są dostępne wyłącznie w przypadku korzystania ze zgodnego urządzenia nawigacyjnego Garmin.

Dodawanie procedury

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch™ wybierz  > **Procedury**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj procedurę**.
- 3 Wybierz **Kiedy**.
- 4 Wybierz przyczynę wyzwolenia działania:
 - Aby ustawić wyzwolenie przełącznika, gdy pojazd osiągnie określoną prędkość, wybierz **Prędkość > Następny** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić progi prędkości.
 - Aby ustawić wyzwolenie przełącznika o określonej godzinie każdego dnia, wybierz **Czas > Następny** i wprowadź czas.
 - Aby ustawić wyzwolenie przełącznika o wschodzie słońca, wybierz **Wschód słońca**.
 - Aby ustawić wyzwolenie przełącznika o zachodzie słońca, wybierz **Zachód słońca**.
- 5 Wybierz opcję **Dodaj działanie**.
- 6 Wybierz urządzenie, przełącznik, czynność i tryb przycisku.
- 7 W razie potrzeby wyreguluj ściemniacz za pomocą suwaka.
- 8 Wybierz **Zapisz**.

Edytowanie procedury

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch™ wybierz  > **Procedury**.
- 2 Wybierz  na procedurze, którą chcesz edytować.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby zmienić sposób włączenia procedury, wybierz opcję **Kiedy**, a następnie sposób włączenia.
 - Aby zmienić akcję, wybierz  przy zmienianej akcji w celu jej zaktualizowania.
 - Dodanie akcji do procedury jest możliwe poprzez wybranie opcji **Dodaj działanie**, a następnie podanie informacji o niej.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Usuwanie procedury

- 1 W aplikacji Garmin PowerSwitch™ wybierz  > **Procedury**.
- 2 Wybierz symbol  przy procedurze, którą chcesz usunąć.

Radio

UWAGA: Przed skorzystaniem z aplikacji Radio należy zainstalować akcesorium do jazdy grupowej Group Ride. Odwiedź stronę garmin.com, aby kupić akcesorium Group Ride.

PORADA: Aplikacja Radio nie jest dostępna we wszystkich regionach.

Za pomocą aplikacji Radio można predefiniować ustawienia radiowe i wybierać kanały radiowe oraz kody redukcji szumów. Aby korzystać z tej funkcji, podłącz urządzenie i antenę do uchwytu jazdy grupowej. Urządzenie zūmo® automatycznie konfiguruje ustawienia radia po dołączeniu lub utworzeniu jazdy grupowej.

Wybieranie zapamiętanych stacji

W niektórych modelach produktu aplikacja radiowa znajduje się w menu aplikacji.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Radio**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby przełączać między dostępnymi ustawieniami wstępnymi, użyj przycisków ▲ lub ▼.
 - Aby wybrać ustawienie wstępne z menu, wybierz opcję **Zapamiętane**.

Wybór kanału radiowego

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Radio**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby przełączyć na inny kanał, wybierz kolejno + lub —.
 - Aby wybrać kanał MURS z menu, wybierz **Kanał**.

Regulacja redukcji szumu

Możesz wyregulować redukcję szumu i przełączać między trybami CTCSS, DCS i otwartej redukcji szumu w celu poprawienia jakości dźwięku oraz uniknięcia zakłóceń fal radiowych na danym terenie.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Radio**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wybrać kod redukcji szumu w ramach bieżącego trybu, wybierz + lub —.
 - Aby dostosować tryb redukcji szumu, wybierz opcję **Otwarty**.

Dodawanie własnego ustawienia predefiniowanego radia

- 1 Wybierz kolejno  > **Radio** > **Zapamiętane** > .
- 2 Wybierz + lub —, aby wybrać kanał i kod redukcji szumów.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Wybieranie sygnału potwierdzenia

Podczas obsługi radia można wybrać dźwięk odtwarzany przez inne urządzenia.

- 1 Wybierz kolejno  > **Radio** >  > **Sygnał potwierdzenia**.
- 2 Wybierz sygnał potwierdzenia.
Urządzenie odtworzy wybrany dźwięk.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Wyłączanie funkcji radia

Wybierz kolejno  > **Radio** >  > **Tak**.

Włączanie funkcji Push-to-Talk z zestawem słuchawkowym

Można włączyć funkcję Push-to-Talk do korzystania ze zgodnym zestawem słuchawkowym Bluetooth®. Ta funkcja umożliwia przesyłanie głosu za pomocą funkcji wybierania głosowego zestawu słuchawkowego.

- 1 Wybierz kolejno  > **Radio** >  > **Nac., aby mów. przez zes. słuch..**
- 2 W razie potrzeby postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby sparować zestaw słuchawkowy z urządzeniem.
- 3 Wybierz **Nac., aby mów. przez zes. słuch..**
- 4 Wybierz ✓.

Nadawanie komunikatów głosowych

Aby umożliwić nadawanie komunikatów głosowych, należy sparować urządzenie zūmo® ze zgodnym zestawem słuchawkowym Bluetooth® lub podłączyć mikrofon.

Możesz rozpocząć nadawanie komunikatów głosowych w ramach komunikacji radiowej za pomocą podłączonego mikrofonu lub zgodnego zestawu słuchawkowego Bluetooth.

Wybierz opcję:

- Przytrzymaj przycisk Push-To-Talk z boku podłączonego mikrofonu.

- W menu głównym wybierz kolejno **☰** > **Radio** > **Nac., aby mów. przez zes. słuch..**
- Użyj funkcji wybierania głosowego na podłączonym zestawie słuchawkowym Bluetooth (*Włączanie funkcji Push-to-Talk z zestawem słuchawkowym, strona 47*).

PORADA: Możesz nacisnąć przycisk wstrzymania lub zatrzymania, aby ręcznie wyłączyć radio.

Aby użyć tej funkcji, należy włączyć ustawienie **Nac., aby mów. przez zes. słuch.** (*Ustawienia radiowe, strona 48*).

Regulacja głośności radia

- 1 Wybierz kolejno **☰** > **Radio** > **☞**.
- 2 Wyreguluj głośność za pomocą suwaków.

Ustawienia radiowe

W menu głównym wybierz kolejno **☰** > **Radio** > **☞**.

Nac., aby mów. przez zes. słuch.: Funkcja umożliwia mówienie po naciśnięciu przycisku „naciśnij, by mówić” na kompatybilnym zestawie słuchawkowym.

Sygnal potwierdzenia: Funkcja pozwala na ustawienie sygnału potwierdzenia emitowanego przez urządzenie w trakcie obsługi radioodbiornika.

Przywróć ust. domyśl.: Funkcja umożliwia przywrócenie wartości fabrycznych wszystkich ustawień radiowych oraz ustawień zapamiętanych.

Jazda grupowa

Aplikacja Jazdy grupowej umożliwia koordynowanie jazdy i komunikowanie się z pobliskimi motocyklistami za pomocą zapamiętanych wiadomości tekstowych, map na żywo oraz komunikacji głosowej. Można sparować urządzenie zūmo® z aplikacją Tread® w smartfonie, aby włączyć funkcje śledzenia jazdy grupowej.

Komunikacja głosowa i zapamiętane wiadomości wymagają akcesorium do jazdy grupowej, które nie jest dostępne w zestawie we wszystkich modelach. Funkcja komunikacji głosowej nie jest dostępna we wszystkich obszarach. Odwiedź stronę garmin.com, aby uzyskać więcej informacji lub kupić akcesorium do jazdy grupowej.

Rozpoczęcie mobilnej jazdy grupowej

Przed rozpoczęciem lub dołączeniem do mobilnej jazdy grupowej należy sparować urządzenie zūmo® z aplikacją Tread® w telefonie, a telefon musi mieć aktywne połączenie internetowe.

- 1 Z menu głównego wybierz **Group Ride**.
- 2 W razie potrzeby wprowadź swoje imię i nazwisko, a następnie wybierz **Gotowe**.
- 3 Wybierz **Rozpocznij Group Ride** > **Utwórz sesję Group Ride z aplikacją**.
Pojawi się identyfikator jazdy i kod QR.
- 4 Udostępnij identyfikator jazdy innym kierowcom.
PORADA: Kierowcy mogą korzystać z aplikacji Tread, aby dołączyć do jazdy grupowej, skanując kod QR.
- 5 Wybierz **Start**.

Rozpoczynanie jazdy grupowej z radiem

Przed rozpoczęciem lub dołączeniem do jazdy grupowej z radiem należy zakupić i zainstalować akcesorium do jazdy grupowej. Aby zakupić akcesoria Group Ride, przejdź na stronę buy.garmin.com.

UWAGA: Komunikacja głosowa podczas jazdy grupowej z radiem nie jest dostępna w niektórych regionach.

- 1 Z menu głównego wybierz **Group Ride**.
- 2 W razie potrzeby wprowadź swoje imię i nazwisko, a następnie wybierz **Gotowe**.
- 3 Wybierz **Rozpocznij Group Ride** > **Utwórz sesję Group Ride z radiem**.
- 4 Wybierz opcję:
 - Wybierz radiowe ustawienia predefiniowane.
 - Wybierz kanał radiowy i tryb redukcji szumu.
- 5 Wybierz **Następny**.
- 6 Podaj nazwę jazdy i wybierz **Gotowe**.
W momencie dołączania kolejnych uczestników do jazdy grupowej ich nazwy pojawią się na liście.
- 7 Po dołączeniu innych kierowców do jazdy grupowej na swoich urządzeniach wybierz **Start**.

Dołączanie do jazdy grupowej

Możesz dołączyć do pobliskiej jazdy grupowej stworzonej przez innego motocyklistę.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Group Ride > Dołącz do Group Ride**.
- 2 Podaj identyfikator jazdy i wybierz **Gotowe**.

Ponowne dołączenie do ostatniej jazdy grupowej

Możesz ponownie dołączyć do każdej z dziesięciu ostatnich jazd grupowych.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Group Ride > Ostatnie sesje Group Ride**.
- 2 Wybierz ostatnią jazdę grupową, a następnie **Dołącz**.

Dodawanie uczestników do jazdy grupowej z radiem

Możesz dodawać uczestników do jazdy grupowej z radiem, która została już rozpoczęta.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Group Ride**.
- 2 W razie potrzeby wybierz .
- 3 Wybierz **Więcej**.
W momencie dołączania nowych uczestników do jazdy grupowej ich nazwy pojawią się na liście.
- 4 Wybierz **Kontynuuj**.

Transmitowanie wiadomości

OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy nie należy czytać, wysyłać ani odpowiadać na żadne wiadomości. Spoglądanie na wyświetlacz może spowodować rozproszenie uwagi, co może doprowadzić do wypadku oraz do obrażeń ciała lub śmierci.

Istnieje możliwość transmitowania zapamiętanej wiadomości członkom aktywnej jazdy grupowej, którzy są w zasięgu radia VHF.

- 1 W menu głównym wybierz **Group Ride**.
- 2 W razie potrzeby wybierz .
- 3 Wybierz opcję **Transmisja do grupy**.
- 4 Wybierz zapamiętaną wiadomość, a następnie wybierz **Wyślij**.

Transmitowanie lokalizacji

OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy nie należy korzystać z wyświetlacza w celu transmitowania informacji o lokalizacji. Spoglądanie na wyświetlacz może spowodować rozproszenie uwagi, co może doprowadzić do wypadku oraz do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Można transmitować pozycję członkom aktywnej grupy, którzy znajdują się w zasięgu radia VHF.

- 1 W menu głównym wybierz **Group Ride**.
- 2 W razie potrzeby wybierz .
- 3 Wybierz kolejno **Transmisja do grupy > Transmisja lokalizacji**, a następnie wybierz lokalizację.
- 4 Wybierz kolejno **Udostępnij**.

Wyświetlanie powiadomień jazdy grupowej

OSTRZEŻENIE

Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas prowadzenia pojazdu. Spoglądanie na wyświetlacz może spowodować rozproszenie uwagi, co może doprowadzić do wypadku oraz do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Na większości stron powiadomienie jest wyświetlane, gdy urządzenie otrzyma wiadomość lub informacje o przesyłanej lokalizacji jazdy grupowej. Możesz również wyświetlać powiadomienia jazdy grupowej w aplikacji Jazda grupowa.

W widoku mapy nowe powiadomienia wyświetlane są w narzędziu mapy na krawędzi ekranu.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Group Ride > ** i wybierz powiadomienie.
- 2 Wybierz opcję **Start!**, aby nawigować do udostępnionej lokalizacji.

Opuszczanie jazdy grupowej

- 1 W menu głównym wybierz **Group Ride**.
- 2 W razie potrzeby wybierz .
- 3 Wybierz kolejno **Zakończ > Tak**.

Ustawienia jazdy grupowej

W menu głównym wybierz kolejno **Group Ride** > .

Edytuj nazwę uczestnika: Opcja umożliwia ustawienie nazwy wyświetlanej podczas jazdy grupowej. Ustawienie to nie jest dostępne w trakcie aktywnej jazdy grupowej.

Etykiety uczestników na mapie: Ustawia etykietę wyświetlaną na mapie dla każdego aktywnego uczestnika jazdy.

Pokaż ślady na mapie: Opcja ta wyświetla trasę pokonywaną przez każdego uczestnika jazdy grupowej na mapie.

Przywróć ust. domyśl.: Opcja ta umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień jazdy grupowej do wartości domyślnych. Ustawienie to nie jest dostępne w trakcie aktywnej jazdy grupowej.

Kontroler na kierownicy

Aplikacja Kontroler na kierownicę umożliwia wyświetlanie i konfigurowanie działań wyzwalanych przez każdy przycisk akcesorium kontrolera na kierownicy.

Domyślnie przyciski kontrolera na kierownicy wyzwalają następujące akcje.

	Naciśnij krótko, aby zapisać bieżącą lokalizację. Naciśnij i przytrzymaj, aby pominąć następny cel podróży na trasie.
	Naciśnij, aby powiększyć obraz mapy.
	Naciśnij, aby pomniejszyć obraz mapy.
	Naciśnij krótko, aby zmienić typ mapy. Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować lub odblokować ekran.

Oprócz akcji konfigurowanych przez użytkownika można naciskać przyciski  i  w celu interakcji z ekranowymi oknami dialogowymi.

Konfigurowanie przycisków

Każdy przycisk kontrolera na kierownicy możesz skonfigurować, tak aby umożliwiał rozpoczynanie różnych działań.

1 Wybierz > Kontroler na kierownicę.

Zostanie wyświetlony schemat kontrolera na kierownicę. Każdy przycisk jest powiązany z akcją krótkiego i długiego naciśnięcia.

2 Wybierz **Krótkie naciśnięcie**, aby wybrać akcję wyzwalaną krótkim naciśnięciem połączonego przycisku.

Niektóre działania, takie jak powiększanie lub pomniejszanie mapy, muszą być wyzwalane zarówno krótkim, jak i długim naciśnięciem i zostaną automatycznie ustawione dla obu trybów.

3 Wybierz czynność.

4 Wybierz .

5 Wybierz **Długie naciśnięcie**, aby wybrać akcję wyzwalaną długim naciśnięciem połączonego przycisku.

6 Wybierz .

7 Powtórz kroki od 2 do 6 dla każdego z przycisków.

Możesz wybrać  > **Przywróć**, aby przywrócić domyślną konfigurację wszystkich przycisków kontrolera na kierownicy.

Kamery bezprzewodowe

Urządzenie może wyświetlać obraz wideo z co najmniej jednej podłączonej kamery bezprzewodowej (dodatkowe kamery do nabycia osobno).

Parowanie urządzenia z kamerą bezprzewodową

Kamerę bezprzewodową możesz sparować z urządzeniem zūmo®.

1 Zaktualizuj urządzenie zūmo do najnowszej wersji oprogramowania ([Aktualizowanie map i oprogramowania](#), strona 62).

Posiadane urządzenie może nie współpracować z kamerą bezprzewodową z nieaktualnym oprogramowaniem.

2 Wybierz kolejno > **Kamery** > **Dodaj nową kamerę**.

3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zakończyć parowanie i konfigurowanie kamery.

Podgląd z kamery bezprzewodowej

Urządzenie to ma zwiększać świadomość sytuacyjną, o ile jest ono używane prawidłowo. W przypadku nieprawidłowego używania urządzenia użytkownik może być rozpraszany przez wyświetlacz, co może doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Zaleca się tylko zerkanie na wyświetlacz, gdy pojazd jest w ruchu, aby uniknąć rozproszenia.

Wyrównanie linii nawigacji zapewni najdokładniejsze punkty odniesienia, które będą odzwierciedlały drogę zewnętrznych krawędzi pojazdu. Linie te należy wyrównać oddzielnie dla każdej kamery cofania. W niektórych modelach regulacja jest dostępna automatycznie po sparowaniu kamery.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia oraz po wykonaniu wszelkich regulacji kąta kamery należy upewnić się, że linie nawigacyjne są prawidłowo wyrównane. Nieprawidłowe ustawienie linii nawigacji może prowadzić do wypadków lub kolizji skutkujących śmiercią, poważnymi obrażeniami ciała lub zniszczeniem mienia.

-
- Diagram 1 shows a top-down view of a vehicle in a parking lot. The vehicle is represented by a blue circle with the number '1' inside. Four orange circles are placed at the corners of the vehicle's footprint. Green lines connect the top two orange circles, and red lines connect the bottom two orange circles. A yellow line runs horizontally across the middle of the vehicle. A red line runs horizontally across the bottom of the vehicle. The background shows a parking lot with yellow lines and a red car in the distance.

- ## Great Rides

Funkcja ta umożliwia podążanie trasami tworzonymi przez strony trzecie. Firma Garmin® nie gwarantuje dokładności, niezawodności, kompletności ani aktualności tras tworzonych przez strony trzecie. Użytkownik używa informacji i polega na informacjach o trasach na własną odpowiedzialność.

Funkcję Great Rides można wykorzystać do dodania popularnych tras do zakładek i jazdy nimi. Używając aplikacji Tread® na smartfonie, można oceniać trasy i udostępniać zdjęcia.

Dodawanie trasy do zakładki

Trasy można wyświetlać i dodawać do zakładek w aplikacji Tread® na smartfonie. Trasy dodane do zakładek automatycznie synchronizują się z urządzeniem nawigacyjnym zūmo®, gdy jest ono połączone z aplikacją Tread.

- 1 W aplikacji Tread na smartfonie wybierz kolejno  > **Great Rides**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wyświetlić listę popularnych tras w Twoim regionie, wybierz **Najlepsze jazdy**.
 - Aby wyświetlić listę pobliskich tras, wybierz **Blisko**.
- 3 Wybierz jazdę.
- 4 Wybierz **Dodaj zakładkę**.

Synchronizowanie tras Great Rides

Trasy w zakładkach synchronizują się automatycznie, gdy aplikacja Great Rides jest otwarta w urządzeniu nawigacyjnym zūmo® przy jednoczesnym połączeniu z aplikacją Tread® na smartfonie. Dane można także synchronizować ręcznie w dowolnym momencie.

- 1 Wybierz kolejno  > **Great Rides**.
- 2 W razie potrzeby wybierz .

Nawigowanie po trasie dodanej do zakładki

Zanim możliwe będzie nawigowanie po trasie dodanej do zakładki, należy zsynchronizować aplikację Great Rides w urządzeniu nawigacyjnym zūmo® z aplikacją Tread® na smartfonie ([Synchronizowanie tras Great Rides, strona 52](#)).

- 1 Wybierz kolejno  > **Great Rides**.
- 2 Wybierz jazdę.
- 3 Wybierz punkt początkowy trasy, a następnie **Start!**.
- 4 Określ następny cel podróży i wybierz **OK**.
Urządzenie obliczy trasę do wybranego punktu początkowego.
- 5 Wybierz **Start**.

Po przejechaniu trasy dodanej do zakładki można ją ocenić i udostępnić zdjęcia zrobione podczas tej trasy, używając aplikacji Tread na smartfonie.

Odtwarzacz muzyki

Odtwarzacz muzyczny może odtwarzać muzykę lub dźwięk z poniższych źródeł.

- Pliki muzyczne przechowywane w urządzeniu zūmo®.
- Dźwięk Bluetooth® ze sparowanego telefonu.

Dodawanie narzędzia odtwarzacza muzycznego do mapy

Narzędziem odtwarzacza muzycznego na mapie można sterować na mapie.

- 1 Otwórz mapę.
- 2 Wybierz kolejno  > **Odtwarzacz muzyki**.
Na mapie pojawiają się elementy sterowania odtwarzaczem muzycznym.

Zmiana źródła multimedialnych

Możesz zmienić źródło, z którego odtwarzane są multimedia na urządzeniu.

- 1 Wybierz **Muzyka**.
- 2 Wybierz bieżące źródło multimedialnych .



3 Wybierz dostępne źródło multimediiów z listy.

Ślady

Ślad stanowi zapis przebytej drogi. Wykres śladu zawiera informacje o zarejestrowanej ścieżce, w tym czas, pozycję i wysokość.

Zapis śladów

Funkcja śledzenia zapisuje przebytą ścieżkę. W momencie rozpoczęcia śledzenia urządzenie rejestruje pozycję i aktualizuje linię ścieżki.

1 Wybierz > **Zapis śladu**.

2 Wybierz **Start**.

Jeśli urządzenie jest sparowane z aplikacją Tread®, zarejestrowane ślady są okresowo synchronizowane z kontem Garmin®.

Zarejestrowany ślad można odtworzyć, nawigując nim jako nową trasą.

TracBack®

Podróż ostatnim śladem

Funkcja TracBack® zapisuje ostatni segment ruchu. Można odtworzyć bieżący ślad do poprzedniej pozycji.

1 Wybierz kolejno > **TracBack**.

Ostatni ślad zostanie wyświetlony na mapie.

2 Wybierz **Start!**.

Zapisywanie ostatniego śladu jako trasy

Można zapisać bieżący ślad jako trasę i podróżować później według jej planu, korzystając z funkcji planowania trasy.

1 Wybierz kolejno > **TracBack**.

Ostatni ślad zostanie wyświetlony na mapie.

2 Wybierz kolejno > **Zapisz jako trasę**.

3 Wpisz nazwę trasy i wybierz **Gotowe**.

Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie

Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.

1 W menu głównym wybierz kolejno > **Utrud. drogowe**.

2 W razie potrzeby wybierz kolejno > **Legenda**, aby wyświetlić legendę mapy ruchu.

Wyszukiwanie wypadków drogowych

1 W menu głównym wybierz kolejno > **Utrud. drogowe**.

2 Wybierz kolejno > **Zdarzenia**.

3 Wybierz element na liście.

- 4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby wyświetlić pozostałe wypadki.

Wyświetlanie prognozy pogody

NOTYFIKACJA

Firma Garmin® nie odpowiada za dokładność ani aktualność danych o pogodzie.

Aby móc korzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać dane dotyczące pogody. Aby odbierać dane dotyczące pogody, połącz urządzenie z aplikacją Tread® ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 38](#)).

UWAGA: W niektórych obszarach prognozy pogody mogą być niedostępne.

- 1 Wybierz kolejno  > **Pogoda**.

Urządzenie pokazuje aktualne warunki pogodowe i prognozę na kilka kolejnych dni.

- 2 Wybierz dzień.

Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla wybranego dnia.

Wyświetlanie radaru pogodowego

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Tread® ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 38](#)).

- 1 Wybierz kolejno  > **Radar pogodowy**.

- 2 Wybierz , aby włączyć animację mapy radarowej.

Wyświetlanie poprzednich tras i celów

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest włączenie funkcji historii podróży ([Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności, strona 57](#)).

Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca postojów.

Wybierz  > **Gdzie byłem**.

Ustawienia

Ustawienia telefonu i zestawu słuchawkowego

Ustawienia telefonu

Wybierz kolejno  > **Telefon**, a następnie wybierz swój telefon.

Rozłącz: Odłącza sparowany telefon.

Nazwa telefonu: Wyświetla nazwę sparowanego telefonu. Możesz wybrać nazwę, aby zmienić sposób jej wyświetlania w urządzeniu nawigacyjnym.

Ele. ster. poł. tel.: Włącza elementy sterujące telefonu podczas odbierania połączenia.

Dźwięki multimediiów: Umożliwia urządzeniu nawigacyjnemu odtwarzanie dźwięku ze sparowanego telefonu.

Garmin Tread: Wyświetla stan połączenia z aplikacją Tread® w telefonie.

Zapomnij urządzenie: Powoduje usunięcie połączonych urządzeń z listy sparowanych urządzeń. Ta opcja jest dostępna jedynie po sparowaniu urządzenia.

Ustawienia zestawu słuchawkowego

Wybierz kolejno  > **Zestaw słuchawkowy**, a następnie wybierz swój zestaw słuchawkowy.

Rozłącz: Odłącza sparowany zestaw słuchawkowy.

Nazwa zestawu słuchawkowego: Wyświetla nazwę sparowanego zestawu słuchawkowego. Możesz wybrać nazwę, aby zmienić sposób jej wyświetlania w urządzeniu nawigacyjnym.

Jakość dźwięku nawigacji: Ustawia jakość dźwięku dla komunikatów nawigacyjnych.

Zestaw słuchawkowy: Włącza lub wyłącza funkcje zestawu słuchawkowego.

Dźwięki multimediiów: Włącza lub wyłącza dźwięki multimediiów słyszane w zestawie słuchawkowym.

Zapomnij urządzenie: Usuwa zestaw słuchawkowy z listy sparowanych urządzeń.

Ustawienia Wi-Fi®

Ustawienia sieci bezprzewodowej umożliwiają zarządzanie sieciami Wi-Fi.

Wybierz kolejno  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Umożliwia włączenie radia Wi-Fi.

Zapisane sieci: Umożliwia edytowanie i usuwanie zapisanych sieci.

Szukaj sieci: Umożliwia wyszukiwanie pobliskich sieci Wi-Fi ([Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi®](#), strona 62).

Ustawienia mapy

Wybierz kolejno  > **Mapa**.

Ikona pojazdu na mapie: Zmienia ikonę pojazdu wskazującą pozycję użytkownika na mapie.

Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę nawigacji używaną na mapie.

Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.

Etykiety punktów trasy: Pozwala określić rozmiar etykiety punktów trasy wyświetlanych na mapie.

Upraszczanie punktów trasy: Ukrywa punkty trasy na wysokich poziomach powiększenia mapy.

Duży rozmiar tekstu nawigacji: Włącza większy rozmiar tekstu w nawigacji.

Automatyczne przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom powiększenia zapewniający optymalne korzystanie z mapy. W przypadku wyłączenia operacje powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.

Pomiń potwierdzanie następnego postoju: Włącza potwierdzenie podczas pomijania następnego punktu na trasie.

Menedżer map: Zarządza mapami zainstalowanymi na urządzeniu ([Pobieranie zawartości Outdoor Maps+](#), strona 28).

Ustawienia nawigacji

Wybierz kolejno  > **Nawigacja**.

Ustawienia pojazdu: Umożliwia ustawienie opcji wyznaczania trasy oraz innych opcji dla bieżącego profilu pojazdu.

Przelicz gdy poza trasą: Pozwala ustawić preferencje dotyczące przeliczania tras w przypadku podróżowania poza aktywną trasą.

Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów i odcinków dróg.

Utrud. drogowe: Ustawia opcje funkcji ruchu (*Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych, strona 56*).

Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich funkcji, które wymagają uwagi kierowcy.

Symulator GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.

Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych

W menu głównym wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Utrud. drogowe**.

Utrud. drogowe.: Włącza informacje o utrudnieniach drogowych.

Optymalizuj trasę: Opcja pozwala określić, czy zoptymalizowane trasy alternatywne mają być wybierane automatycznie czy na żądanie (*Unikanie opóźnień przez korki na trasie, strona 23*).

Ustawianie symulowanej pozycji

Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć symulacji GPS, aby planować trasy z symulowanej pozycji.

1 Wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Symulator GPS**.

2 W menu głównym wybierz **Pokaż mapę**.

3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.

4 Wybierz opis pozycji.

5 Wybierz **Ustaw lokalizację**.

Ustawienia asystenta kierowcy

Wybierz kolejno  > **Asystent kierowcy**.

Alerty dla motocyklisty: Pozwala włączyć lub wyłączyć alerty o zbliżających się strefach i warunkach drogowych (*Funkcje i alerty ostrzegające motocyklistę, strona 14*).

Alert o przekroczeniu prędkości: Ostrzega o jeździe z prędkością większą od dozwolonej.

Ton niższej dozwolonej prędkości: Ostrzega o spadku ograniczenia prędkości.

Podsumowanie jazdy: Wyświetla podsumowanie jazdy na końcu trasy.

Lokalne atrakcje: Wyświetla atrakcje w pobliżu miejsca docelowego.

Informacje o kasku: Wyświetla zmiany wymagań dotyczących kasku przy przekraczaniu granic.

Alert o zbliżeniu się do granicy państwa: Wyświetla powiadomienie o przekroczeniu granicy międzynarodowej.

Podgląd trasy: Wyświetla podgląd dróg głównych na trasie po uruchomieniu nawigacji.

Planowanie przerw: Po dłuższym czasie jazdy przypomina o konieczności zrobienia sobie przerwy i wyświetla informacje o usługach dostępnych na kolejnych etapach podróży. Możesz włączyć lub wyłączyć przypomnienia o przerwach i sugestie dotyczące usług dostępnych na kolejnych etapach podróży.

Automatyczne wykrywanie zdarzeń: Umożliwia urządzeniu nawigacyjnemu wykrywanie zdarzeń i powiadamianie kontaktów alarmowych po wykryciu zdarzenia (*Wykrywanie zdarzeń i powiadomienia, strona 14*).

Wysyłanie wiadomości o zdarzeniu: Powiadamia kontakty alarmowe po wykryciu zdarzenia (*Wykrywanie zdarzeń i powiadomienia, strona 14*).

Ustawienia wyświetlania

Wybierz kolejno  > **Wyświetlacz**.

Suwak jasności: Możesz przesuwając suwak, aby dostosować jasność wyświetlacza.

Orientacja: Umożliwia ustawienie wyświetlanego obrazu w układzie pionowym lub poziomym. Wybranie opcji Automatycznie powoduje, że wyświetlacz automatycznie zmieni orientację w zależności od fizycznej orientacji urządzenia.

Schemat kolorów: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych lub nocnych. Wybranie Automatycznie powoduje, że urządzenie automatycznie przełącza się na koloryienne lub nocne w oparciu o aktualny czas.

Czas do wygaszenia ekranu: Pozwala ustawić czas bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia podczas korzystania z zasilania bateryjnego.

Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci urządzenia.

Ustawienia systemowe

Wybierz kolejno  > **System**.

Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.

Język tekstu: Pozwala zmienić język tekstu wyświetlanego na ekranie.

UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.

Język klawiatury: Włącza żądany język klawiatury.

Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.

Bieżący czas: Ustawia czas w urządzeniu.

Format czasu: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format wyświetlania godziny albo format UTC.

Format pozycji: Określa układ odniesienia i format współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych geograficznych.

Ustawienia formatu pozycji

UWAGA: Nie należy zmieniać formatu pozycji ani systemu współrzędnych układu odniesienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia innego formatu pozycji.

Wybierz kolejno  > **System** > **Format pozycji**.

Format współrzędnych: Ustawianie formatu pozycji dla informacji dotyczących lokalizacji.

Format wyświetlania: Ustawia format, w którym współrzędne będą wyświetlane w urządzeniu.

Układ odniesienia: Pozwala ustawić układu współrzędnych, na którym oparta jest mapa.

Mapa sferoidalna: Wyświetlanie układu współrzędnych używanych przez urządzenie. Domyślnym układem współrzędnych jest układ WGS 84.

Ustawianie czasu

1 W menu głównym wybierz ustawienie czasu.

2 Wybierz opcję:

- Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji GPS, wybierz **Automatycznie**.
- Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub w górę.

Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności

Wybierz  > **Urządzenie**.

O systemie: Wyświetla numer wersji oprogramowania, identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych funkcjach oprogramowania.

Blokada ekranu: Umożliwia ustawienie opcji wymagających podania osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) przy każdym włączeniu urządzenia nawigacyjnego (*Włączanie blokady ekranu, strona 57*).

Informacje prawne: Wyświetla informacje prawne i oznaczenia.

EULA: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników urządzenia.

UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu dodatkowych danych map.

Licencje na oprogramowanie: Wyświetla informacje o licencji na oprogramowanie.

Raportowanie danych urządzenia: Udostępnia anonimowe dane, aby usprawnić korzystanie z urządzenia.

Historia podróży: Umożliwia przechowywanie w urządzeniu informacji na temat odwiedzonych miejsc. Dzięki temu możesz wyświetlać dziennik podróży oraz korzystać z funkcji Historia podróży i sugerowanych tras myTrends™.

Zeruj: Umożliwia wyczyszczenie historii podróży, zresetowanie ustawień lub usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Włączanie blokady ekranu

W celu uniknięcia nieuprawnionego użycia urządzenia możesz włączyć funkcję Blokada ekranu, która wymaga podania osobistego numeru identyfikacyjnego (kodu PIN). W przypadku włączenia tej funkcji należy wpisać kod PIN w celu odblokowania ekranu po każdym włączeniu urządzenia.

NOTYFIKACJA

Po włączeniu funkcji Blokada ekranu, dział pomocy technicznej firmy Garmin® nie może odzyskać kodu PIN ani uzyskać dostępu do urządzenia. Obowiązkiem użytkownika jest podanie kodu PIN każdemu, kto jest uprawniony do korzystania z urządzenia nawigacyjnego.

- 1 Wybierz kolejno  > **Urządzenie** > **Blokada ekranu**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby włączyć blokadę ekranu i ustawić nowy kod PIN, wybierz opcję **Wymagaj kodu PIN**, a następnie podaj numer PIN.
 - Aby zmienić numer PIN, wybierz opcję **Zmień PIN**, a następnie podaj numer PIN.
 - Aby wyłączyć blokadę ekranu, odznacz pole wyboru **Wymagaj kodu PIN**.

Przywracanie ustawień

Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii ustawień lub dla wszystkich ustawień.

- 1 Wybierz kolejno .
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
- 3 Wybierz  > **Przywróć**.

Zarządzanie danymi

Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby przechowywania danych.

UWAGA: To urządzenie jest zgodne z systemami operacyjnymi Windows® 7 i nowszymi oraz Mac® OS 10.7 i nowszymi.

Informacje o kartach pamięci

Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map (www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci mogą służyć do przechowywania plików, takich jak mapy i punkty POI.

Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane

Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty pamięci można zakupić u sprzedawcy sprzętu elektronicznego. Karty pamięci muszą korzystać z formatu systemu plików exFAT.

- 1 Zlokalizuj gniazdo karty pamięci map i danych w urządzeniu (*Przegląd 6-calowego urządzenia zūmo® XT3 - 6 in., strona 6*).
- 2 Włóż kartę pamięci do gniazda.
- 3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.

Podłączanie urządzenia do komputera

Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.

- 1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
- 2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
- 3 W urządzeniu zūmo® wybierz **Stuknij, aby połączyć z komputerem**.

Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.

Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.

Przesyłanie plików GPX z komputera

Komputery Apple® mogą wymagać dodatkowego oprogramowania innych firm, takiego jak Android File Transfer, aby zapisywać i odczytywać pliki na tym urządzeniu.

Jeśli w urządzeniu zostały już utworzone trasy, z których chcesz korzystać, możesz przesłać pliki GPX bezpośrednio z komputera.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera (*Podłączanie urządzenia do komputera, strona 59*).
Urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne.
- 2 W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
- 3 Wybierz plik GPX.
- 4 Wybierz kolejno **Edytuj > Kopiuj**.
- 5 Przejdź do folderu GPX w urządzeniu.
- 6 Wybierz kolejno **Edytuj > Wklej**.

Przesyłanie danych z komputera

- 1 Podłącz urządzenie do komputera (*Podłączanie urządzenia do komputera, strona 59*).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
- 2 W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
- 3 Wybierz plik.
- 4 Wybierz kolejno **Edytuj > Kopiuj**.
- 5 Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy umieszczać plików w folderze Garmin.
- 6 Wybierz kolejno **Edytuj > Wklej**.

Odłączanie kabla USB

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows® jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie procedury bezpiecznego odłączania.

1 Wykonaj poniższe czynności:

- W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań systemu, a następnie wybierz urządzenie.
- Na komputerze firmy Apple® wybierz urządzenie, a następnie wybierz kolejno **Plik > Odłącz**.

2 Odłącz kabel od komputera.

Informacje o urządzeniu

Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z e-etykietami

- 1 W menu ustawień przesunąć palcem do samego dołu menu.
- 2 Wybierz kolejno **Urządzenie > Informacje prawne**.

Dane techniczne

Wodoodporność	IEC 60529 IPX7 ¹
Zakres temperatury roboczej	Od -15°C do 55°C (od 5°F do 131°F)
Zakres temperatury ładowania	Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Moc wejściowa (przewód zasilający z gniazda zapalniczki, motocykl lub zewnętrzne źródło zasilania)	Od 12 do 18 V DC
Typ baterii	Bateria litowo-jonowa
Zakres napięcia baterii	Od 3,5 V do 4,2 V
Częstotliwość bezprzewodowa i moc transmisji w UE	2400–2483,5 MHz: < 20 dBm 5150–5250 MHz: < 23 dBm 5250–5350 MHz: < 23 dBm 5470–5725 MHz: < 23 dBm 5725–5850 MHz: < 23 dBm
EU SAR	A05115: < 0,411 W/kg – kończyna, < 0,411 W/kg – tułów A05116: < 0,429 W/kg – kończyna, < 0,429 W/kg – tułów

Wymagania dotyczące ładowania

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 4.5 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 12 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.



Ładowanie urządzenia

UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez ograniczone źródło zasilania (LPS).

Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.

- Zainstaluj urządzenie w uchwycie, a następnie podłącz uchwyt do źródła zasilania w pojeździe.

NOTYFIKACJA

Nie podłączaj urządzenia bezpośrednio do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki.

- Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin® zatwierdzony do użytku domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy Garmin lub na stronie www.garmin.com. Urządzenie podłączone do ładowarki innej firmy może ładować się powoli.

¹ * Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.

Konserwacja urządzenia

Centrum obsługi klienta firmy Garmin®

Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.

Aktualizowanie map i oprogramowania

Aby zapewnić najlepsze działanie nawigacji, należy regularnie aktualizować mapy i oprogramowanie urządzenia.

Aktualizacje map dostarczają najnowsze dostępne informacje o zmianach na drogach i w lokalizacjach na mapach używanych przez posiadane urządzenie. Regularne aktualizowanie map pomaga urządzeniu znajdować dodane niedawno miejsca i wyznaczać lepsze trasy. Aktualizacje map są duże, więc cały proces może potrwać kilka godzin.

Aktualizacje oprogramowania zawierają zmiany i ulepszenia funkcji oraz usprawniają działanie urządzenia.

Urządzenie możesz zaktualizować na dwa sposoby.

- Możesz podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi® i przeprowadzić aktualizację bezpośrednio w urządzeniu (zalecane). Ta opcja umożliwia wygodną aktualizację urządzenia bez podłączania go do komputera.
- Urządzenie można podłączyć do komputera i zaktualizować je za pomocą aplikacji Garmin Express™ (garmin.com/express).

Aktualizowanie map i oprogramowania przez sieć Wi-Fi®

NOTYFIKACJA

Aktualizacje map i oprogramowania mogą wymagać pobrania przez urządzenie plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają typowe ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Możesz aktualizować mapy i oprogramowanie, łącząc urządzenie z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Umożliwi to aktualizowanie urządzenia bez podłączania go do komputera.

- 1 Podłącz urządzenie do sieci Wi-Fi ([Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi®, strona 62](#)).

Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi urządzenie sprawdza dostępność aktualizacji. Jeśli dostępna jest aktualizacja, powiadomienie  pojawi się na ikonie  w menu głównym.

- 2 Wybierz kolejno  > **Aktualizacje**.

Urządzenie sprawdzi dostępność aktualizacji. Jeśli aktualizacja jest dostępna, oznaczenie **Dostępna aktualizacja** zostanie wyświetlone poniżej pozycji Mapa lub Oprogramowanie.

- 3 Wybierz opcję:

- Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, wybierz **Instaluj wszystko**.
- Aby zainstalować tylko aktualizacje mapy, wybierz kolejno **Mapa > Instaluj wszystko**.
- Aby zainstalować tylko aktualizacje oprogramowania, wybierz kolejno **Oprogramowanie > Instaluj wszystko**.

- 4 Przeczytaj umowy licencyjne i wybierz opcję **Akceptuj**, aby je zaakceptować.

UWAGA: Jeśli nie zgadzasz się na warunki umów licencyjnych, wybierz **Odrzuć**. Spowoduje to zatrzymanie procesu aktualizacji. Nie można zainstalować aktualizacji bez akceptacji umów licencyjnych.

- 5 Za pomocą dołączonego kabla USB podłącz urządzenie do zewnętrznego źródła zasilania i wybierz **Kontynuuj** ([Ładowanie urządzenia, strona 61](#)).

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ładowarka USB podłączana do gniazdka elektrycznego powinna zapewniać co najmniej 2 A mocy wyjściowej. Kompatybilnych jest wiele ładowarek USB do smartfonów, tabletów i innych przenośnych urządzeń multimedialnych.

- 6 Do zakończenia procesu aktualizacji urządzenie powinno być podłączone do zewnętrznego źródła zasilania i znajdować się w zasięgu sieci Wi-Fi.

PORADA: Jeśli aktualizacja zostanie przerwana lub anulowana przed jej zakończeniem, urządzenie może nie mieć dostępu do niektórych danych mapy. Aby naprawić brakujące dane, zaktualizuj mapy ponownie za pomocą Wi-Fi lub Garmin Express™.

Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi®

Przy pierwszym włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony monit z prośbą o połączenie z siecią Wi-Fi. Z siecią Wi-Fi można się połączyć także za pomocą menu ustawień.


- 1 Wybierz kolejno **Wi-Fi**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Wi-Fi**, aby włączyć technologię Wi-Fi.
- 3 Wybierz **Szukaj sieci**.
Urządzenie wyświetli listę dostępnych w pobliżu sieci Wi-Fi.
- 4 Wybierz sieć.
- 5 W razie potrzeby podaj hasło do sieci i wybierz **Gotowe**.

Urządzenie połączy się z siecią, a sieć zostanie dodana do listy zapisanych sieci. Urządzenie automatycznie ponownie połączy się z tą siecią, jeśli znajdzie się w jej zasięgu.


Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express™

Aplikacji Garmin Express można używać do pobierania i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania w urządzeniu.

- 1 Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Garmin Express w komputerze, otwórz stronę garmin.com/express i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją zainstalować.
- 2 Otwórz aplikację  Garmin Express.
- 3 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB.
Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu do portu USB ① urządzenia zūmo®, a dużą do dostępnego portu USB komputera.

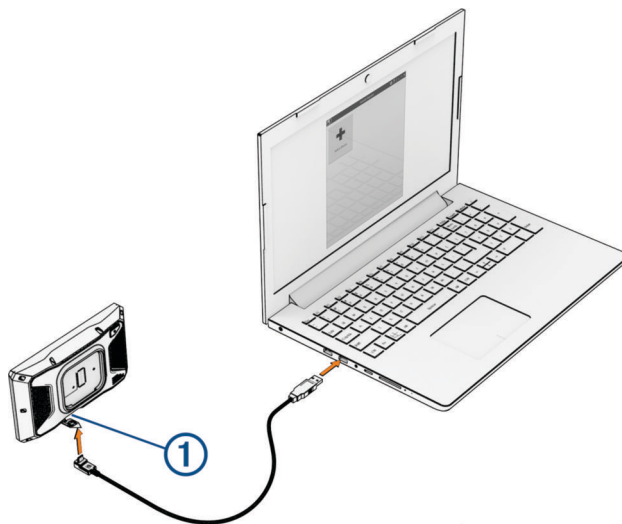

- 4 W urządzeniu zūmo wybierz **Stuknij, aby połączyć z komputerem**.
- 5 W aplikacji Garmin Express kliknij **Dodaj urządzenie**.
Aplikacja Garmin Express wyszuka urządzenie i wyświetli jego nazwę oraz numer seryjny.
- 6 Kliknij **Dodaj urządzenie** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać urządzenie do aplikacji Garmin Express.
Po skonfigurowaniu aplikacja Garmin Express wyświetli dostępne dla urządzenia aktualizacje.

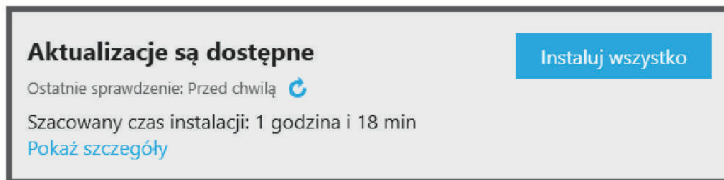

- 7 Wybierz opcję:
 - Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij **Instaluj wszystko**.
 - Aby zainstalować określoną aktualizację, kliknij **Pokaż szczegóły**, a następnie **Instaluj** obok aktualizacji, którą chcesz zainstalować.

Aplikacja Garmin Express pobiera i instaluje aktualizacje w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże, dlatego cały proces może zająć sporo czasu w przypadku wolniejszego połączenia z Internetem.

UWAGA: Jeśli aktualizacja mapy jest zbyt duża, aby zmieścić się na wewnętrznej pamięci urządzenia, aplikacja wyświetli monit z prośbą o włożenie karty microSD® do urządzenia, aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie danych (*Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane, strona 59*).

- 8 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie podczas procesu aktualizacji, aby zainstalować aktualizację. Na przykład podczas wykonywania aktualizacji aplikacja Garmin Express może poprosić o odłączenie i ponowne podłączenie urządzenia.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

NOTYFIKACJA

Urządzenie należy chronić przed upadkiem.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

Czyszczenie obudowy

NOTYFIKACJA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

- 1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy), używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
- 2 Wytrzyj urządzenie do sucha.

Czyszczenie ekranu dotykowego

- 1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
- 2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
- 3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- 4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.

Ponowne uruchamianie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie działać, należy je ponownie uruchomić.

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów

- Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona ([Ustawienia nawigacji, strona 55](#)).
- Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków i drzew.
- Pozostań na miejscu przez kilka minut.

Urządzenie nie może połączyć się z telefonem

- Wybierz kolejno  > **Telefon**, a następnie sprawdź, czy telefon jest sparowany z urządzeniem nawigacyjnym.
- Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth® w telefonie, i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
- Sprawdź, czy telefon jest zgodny.
Przejdź do strony www.garmin.com/bluetooth, aby uzyskać więcej informacji.
- Ponownie przeprowadź proces parowania.
Aby powtórzyć proces parowania, rozłącz telefon i urządzenie ([Odłączanie urządzenia Bluetooth®, strona 40](#)) i przeprowadź proces parowania do końca ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 38](#)).

Moje urządzenie nie nawiązuje kontaktu z moim kontaktem alarmowym

OSTRZEŻENIE

Urządzenie umożliwia przesłanie Twojej lokalizacji do kontaktu alarmowego. Jest to funkcja dodatkowa i nie jest głównym sposobem na uzyskanie pomocy ratunkowej. Aplikacja Tread® nie kontaktuje się ze służbami ratowniczymi w Twoim imieniu.

Jeśli posiadane urządzenie nie nawiązuje kontaktu z kontaktem alarmowym, można wykonać następujące czynności.

- Sprawdź, czy urządzenie nawigacyjne zūmo® jest połączone ze zgodnym zewnętrznym źródłem zasilania, np. dołączonym uchwytem lub używanym przewodem USB ([Instalacja, strona 9](#)).
- Sprawdź, czy urządzenie nawigacyjne zūmo jest połączone z aplikacją Tread na smartfonie za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth® ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 38](#)).
- Sprawdź, czy smartfon znajduje się w zasięgu sieci umożliwiającej transmisję danych.
- Sprawdź, czy funkcje **Automatyczne wykrywanie zdarzeń** i **Wysyłanie wiadomości o zdarzeniu** są włączone w urządzeniu nawigacyjnym zūmo ([Ustawienia asystenta kierowcy, strona 56](#)).
- Sprawdź, czy skonfigurowano kontakty alarmowe za pomocą aplikacji Tread na smartfonie ([Konfiguracja kontaktu alarmowego, strona 15](#)).
- Sprawdź, czy smartfon kontaktu alarmowego jest w stanie otrzymywać powiadomienia SMS lub e-mail.

Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas

- Zmniejsz jasność ekranu ([Ustawienia wyświetlania, strona 56](#)).
- Skróć czas podświetlania ekranu ([Ustawienia wyświetlania, strona 56](#)).
- Zmniejsz głośność ([Regulowanie głośności, strona 8](#)).
- Wyłącz radio Wi-Fi, jeśli nie jest używane ([Ustawienia Wi-Fi®, strona 55](#)).
- Włączaj w urządzeniu w tryb energooszczędny, kiedy urządzenie nie jest używane ([Włączanie i wyłączanie urządzenia, strona 7](#)).
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
- Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej

- 1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
- 2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
- 3 Zamocuj przyssawkę ([Montowanie urządzenia w samochodzie, strona 12](#)).

Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny

- 1 Odłącz kabel USB od komputera.
- 2 Wyłącz urządzenie.
- 3 Podłącz kabel USB do urządzenia i do portu USB w komputerze.

PORADA: Kabel USB należy podłączyć bezpośrednio do portu USB w komputerze, a nie do koncentratora USB.

Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.

Jeśli w komputerze jest zmapowanych kilka dysków sieciowych, system Windows® może mieć problem z przypisaniem litery dysku do dysków Garmin®. Więcej informacji o przypisywaniu liter do dysków można znaleźć w pliku pomocy posiadanego systemu operacyjnego.

© 2026 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Garmin®, logo Garmin, zūmo®, inReach®, TracBack® oraz Tread® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Adventurous Routing®, Garmin Catalyst®, Garmin Express®, Garmin Messenger®, Garmin Performance Package®, Garmin PowerSwitch® oraz myTrends® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Apple® oraz Mac® są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz regionach. Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD® i logo microSD są znakami towarowymi SD-3C, LLC. Tripadvisor® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TripAdvisor LLC. USB-C® jest zastrzeżonym znakiem towarowym USB Implementers Forum. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.