





PL

5106047 20/10

1 GMINIO APŽVALGA

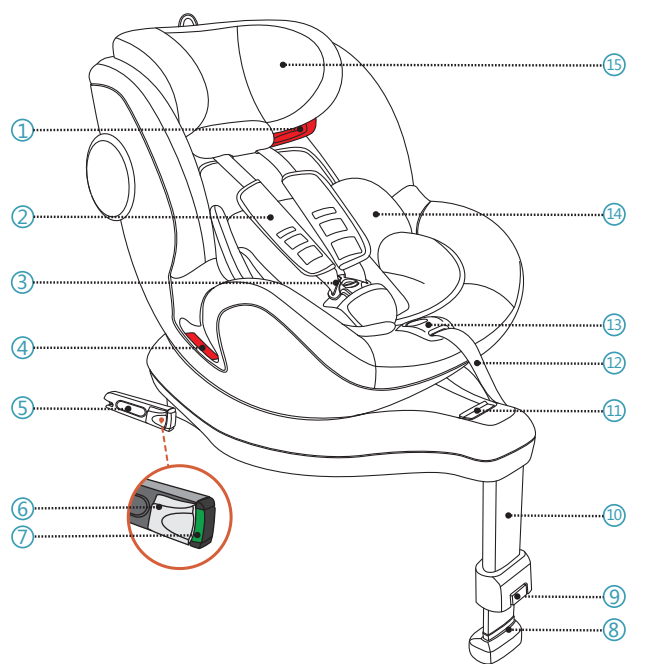

- | | |
|---|---|
| 1. Prowadnica Pasów Barkowych | 7. Dźwignia Wskaźnika ISOFIX |
| 2. Podkładki na Klatkę Piersiową | 8. Wskaźnik wspornika |
| 3. Klamra 5-Punktowych Pasów Bezpieczeństwa | 9. Przycisk zwalnający wspornik |
| 4. Prowadnica Pasów Biodrowych | 10. Wspornik |
| 5. Mocowanie ISOFIX | 11. Uchwyt zwalnający obrót |
| 6. Przycisk Blokujący ISOFIX | 12. 5-Punktowy Regulator Pasów Bezpieczeństwa |

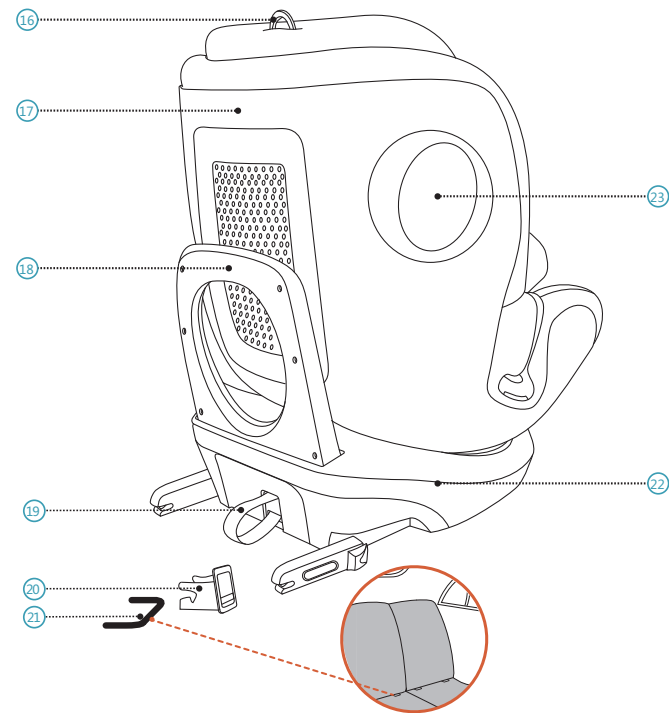

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 13. Przycisk Regulacji Pasów Bezpieczeństwa | 19. Pętla zwalnająca ISOFIX |
| 14. Wkładka dla noworodka | 20. Wkładka Wprowadzająca ISOFIX |
| 15. Zagłówek | 21. Punkt Mocowania ISOFIX (Samochód) |
| 16. Pierścień regulacji zagłówka | 22. Podstawa Fotela |
| 17. Osłona | 23. Integrated Side Impact Protection |

2 INSTRUKCJA

Dziękujemy za wybór AVOVA Swan-Fix, aby zapewnić dziecku bezpieczną podróż. Siedzenie zostało zaprojektowane, przetestowane i certyfikowane zgodnie z wymaganiami Ulepszonych Systemów Zabezpieczania Dziecka (ECE R44).

Pieczęć homologacji E (w kółku) i numer homologacji znajdują się na pomarańczowej etykiecie homologacyjnej (naklejka na foteliku). Fotelik przeznaczony jest dla dziecka o wadze 0-25 kg, w wieku od Dla dzieci w wieku 7 lat. Ważne jest przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi PRZED zainstalowaniem fotelika. Nieprawidłowa instalacja i / lub niewłaściwe użycie fotelika może zagrozić Twojemu dziecku. Niniejsza instrukcja obsługi powinna być przechowywana w kieszeni za zagłówkiem, aby użytkownicy mogli w każdej chwili z niej skorzystać.

W niniejszej instrukcji obsługi użyto następujących symboli:

NIEBEZPIECZ-ENSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.

OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

UWAGA Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NIEBEZPIECZ-ENSTWO AVOVA Swan-Fix jest zatwierdzony dla dzieci o wadze 0-18 kg w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy i o wadze 9-25 kg w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy.

NIEBEZPIECZ-ENSTWO Używaj fotelika dziecięcego w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy tylko wtedy, gdy waga dziecka nie przekracza 9 kg. Gdy dziecko osiągnie 9 kg, można używać fotelika dziecięcego w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy lub zgodnym z kierunkiem jazdy. Gdy dziecko osiągnie wagę 18 kg, fotelika dziecięcego należy używać w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy.

NIEBEZPIECZ-ENSTWO W przypadku dzieci o wadze poniżej 18 kg, Swan-Fix można instalować tylko na siedzeniach samochodowych z punktami mocowania ISOFIX. W celu uzyskania informacji należy sprawdzić listę zawierającą rodzaje pojazdów.

NIEBEZPIECZ-ENSTWO Zabrania się używania fotelika dziecięcego w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy na siedzeniu samochodowym z aktywną poduszką powietrzną. Aktywna poduszka powietrzna spowoduje poważne obrażenia dziecka siedzącego w foteliku ustawionym w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. Fotelik dziecięcy musi być zainstalowany na siedzeniu samochodowym bez aktywnej poduszki powietrznej lub z nieaktywną poduszką powietrzną.

NIEBEZPIECZ-ENSTWO Gdy dziecko waży więcej niż 25 kg lub ramiona dziecka przekraczają najwyższe położenie prowadnicy pasa barkowego ①, dziecko musi przesiąść się na fotel samochodowy.

NIEBEZPIECZ-ENSTWO Do zabezpieczenia dziecka o wadze od gdy dziecko ma mniej niż 15 kg należy używać 5-punktowych pasów bezpieczeństwa. Jeśli dziecko waży ponad 18 kg, do zabezpieczenia dziecka należy używać 3-punktowych pasów bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZ-ENSTWO Zawsze używaj Wkładki dla Noworodka ⑭ zanim dziecko osiągnie wagę 13 kg.

NIEBEZPIECZ-ENSTWO Nie należy używać innych elementów mocujących niż te, które są opisane w niniejszej instrukcji obsługi i oznaczone na foteliku.

NIEBEZPIECZ-ENSTWO Do instalacji fotelika dziecięcego wraz z mocowaniami ISOFIX należy zawsze używać wspornika ⑩ zanim dziecko osiągnie wagę 15 kg.. Wspornik powinien stykać się z podłogą pojazdu, bez wskaźnika wspornika ⑧ pokazującego kolor czerwony.

NIEBEZPIECZ-ENSTWO AVOVA Swan-Fix to uniwersalny fotelik dziecięcy z możliwością instalacji w pojazdach za pomocą 3-punktowych pasów bezpieczeństwa dla dzieci o wadze od 15 do 25 kg. Jest on kompatybilny z uniwersalnymi siedzeniami w pojazdach. Proszę przeczytać instrukcję obsługi pojazdu.

NIEBEZPIECZ-ENSTWO AVOVA Swan-Fix to pół-universalny fotelik dziecięcy przeznaczony dla dzieci o wadze od 0 do 25 kg. Do instalacji używa się systemu ISOFIX i Wspornika dla dzieci o wadze od 0 do 18 kg lub ISOFIX i 3-punktowych pasów bezpieczeństwa dla dzieci o wadze od 15 do 25 kg. W celu uzyskania informacji na temat odpowiednich pozycji w pojeździe, należy zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu oraz naszym Wykazem Rodzajów Pojazdów.

NIEBEZPIECZ-ENSTWO Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki na foteliku.

OSTRZEŻENIE Fotelik musi być zawsze zabezpieczony w pojeździe, nawet jeśli nie przewozi się dziecka, za pomocą Mocowań ISOFIX ⑳ lub za pomocą 3-punktowych pasów samochodowych, jeśli jest on używany bez ISOFIX.

OSTRZEŻENIE Fotelik dla dziecka należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie części są sprawne i wolne od uszkodzeń.

NIEBEZPIECZ-ENSTWO W przypadku jakiegokolwiek gwałtownego zderzenia należy pozbyć się fotelika, ponieważ może on ulec uszkodzeniu, pomimo iż uszkodzenie może nie być od razu widoczne.

NIEBEZPIECZ-ENSTWO Nie używaj smarów, ani nie modyfikuj w żaden sposób Swan-Fix, ponieważ może to poważnie wpłynąć na jego zdolność do ochrony dziecka.

OSTRZEŻENIE Przy intensywnym bezpośrednim nasłonecznieniu fotelik dziecięcy lub niektóre części fotelika mogą być bardzo gorące, co może być szkodliwe dla dziecka. Prosimy nie pozostawiać fotelika dziecięcego w miejscach intensywnie nasłonecznionych.

NIEBEZPIECZ-ENSTWO Użycie na tylnym siedzeniu: Przesuń przednie siedzenie do przodu tak daleko, aby stopy dziecka nie mogły sięgnąć do oparcia przedniego siedzenia, ponieważ jest to bezpieczniejsze.

OSTRZEŻENIE Sztuczne elementy i plastikowe części Swan-Fix należy tak umiejscowić i zainstalować w taki sposób, aby podczas codziennego użytkowania pojazdu nie mogły zostać uwięzione przez ruchome siedzenie lub drzwi pojazdu.

UWAGA Podczas używania fotelika dziecięcego, fotele samochodowe mogą wykazywać oznaki zużycia i rozdzierać się. Aby tego uniknąć, na siedzenia samochodowe można zastosować ochroniacze.

NIEBEZPIECZ-ENSTWO Upewnij się, że wszyscy pasażerowie są poinformowani o tym, jak odpiąć dziecko w nagłych przypadkach.

NIEBEZPIECZ-ENSTWO Upewnij się, że bagaż lub inne przedmioty są odpowiednio zabezpieczone.

UWAGA Nie należy używać żadnych agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić materiał konstrukcyjny fotelika dziecięcego.

NIEBEZPIECZ-ENSTWO AVOVA zaleca, aby foteliki dziecięce nie były kupowane ani sprzedawane z drugiej ręki.


OSTRZEŻENIE IE używaj w domu. Nie został zaprojektowany do użytku domowego i może być używany tylko w pojeździe.

NIEBEZPIECZ-ENSTWO W razie wątpliwości skonsultuj się z producentem fotelika samochodowego lub sprzedawcą.

3 INSTALACJA PRZYGOTOWANIE


NIEBEZPIECZ-ENSTWO Upewnij się, że siedzenie pojazdu, na którym zainstalowano fotelik dziecięcy ustawiony jest w pozycji pionowej, jeśli siedzenie pojazdu jest odchylane.

A. INSTALACJA ZA POMOCĄ SYSTEMU ISOFIX I WSPORNIKA
AVOVA Swan-Fix można zainstalować w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy lub zgodnym z kierunkiem jazdy poprzez zatrzasknięcie mocowań ISOFIX ⑤ w punktach ⑳ mocowania ISOFIX i przymocowanie wspornika ⑩ do podłogi pojazdu. Jest on zatwierdzony jako pół-universalny fotelik dziecięcy dla dzieci o wadze 0-18 kg i może nie pasować do wszystkich typów foteli samochodowych. W celu uzyskania informacji na temat odpowiednich pozycji w pojeździe, należy zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu oraz naszym Wykazem Rodzajów Pojazdów.

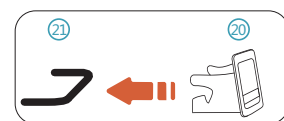


1. Zamocuj prowadnice ISOFIX ⑳ w punktach mocowania ISOFIX ㉑ w pojeździe, które znajdują się między powierzchnią a oparciem siedzenia pojazdu.

UWAGA Zaleca się stosowanie wkładek ISOFIX w celu ułatwienia instalacji. Pomagają one zapobiec uszkodzeniom siedzenia pojazdu. Jeśli siedzenie pojazdu można złożyć, należy przedtem zdjąć prowadnice ISOFIX.

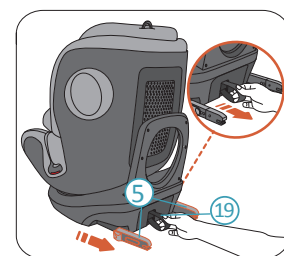

2. Pociągnij dolną część pętli zwalnającej ISOFIX ⑲, aby wyciągnąć mocowania ISOFIX ⑤ z podstawy fotelika dziecięcego 1. aż mocowania ISOFIX znajdą się maksymalnie na zewnątrz.

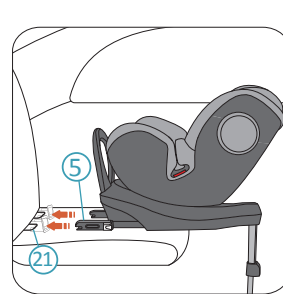


3. Ustaw fotelik dziecięcy na siedzeniu pojazdu i skieruj oba mocowania ISOFIX ⑤ do punktów mocowania ISOFIX ㉑ na siedzeniu pojazdu.




4. Naciśnij jedno mocowanie ISOFIX ⑤, aby połączyć je z punktem mocowania ISOFIX ㉑, aż do uzyskania dźwięku kliknięcia. Powtórz czynność po drugiej stronie, aby podłączyć oba mocowania ISOFIX.

NIEBEZPIECZ-ENSTWO Sprawdź wskaźniki obu dźwigni ISOFIX ⑦, i jeśli oba świecą się na zielono, mocowania ISOFIX są prawidłowo zablokowane.

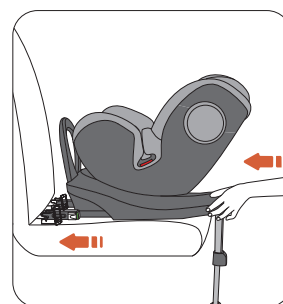


5. Naciśnij jedno mocowanie ISOFIX, aby połączyć je z punktem mocowania ISOFIX, aż do uzyskania dźwięku kliknięcia. Powtórz czynność po drugiej stronie, aby podłączyć oba mocowania ISOFIX.

NIEBEZPIECZ-ENSTWO Sprawdź, czy fotelik dziecięcy jest dobrze zamocowany, próbując wyciągnąć go z obu stron.

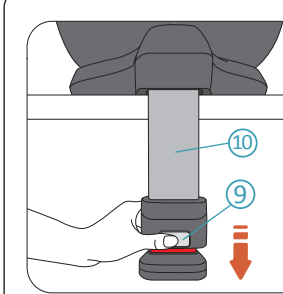

6. Naciśnij przycisk zwalnający wspornik ⑨, aby zwolnić wspornik ⑩, aż dotknie on podłogi pojazdu.

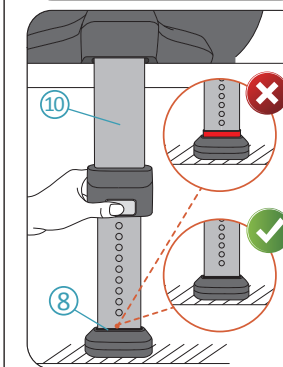

NIEBEZPIECZ-ENSTWO Wspornik ⑩ powinien być mocno przymocowany do podłogi pojazdu, aż wskaźnik na wsporniku ⑧ nie zaświeci się na czerwono.


NIEBEZPIECZ-ENSTWO Wspornik musi być mocno przymocowany do podłogi pojazdu, nie może się od niej uwolnić, ani nie może dotykać innych przedmiotów. Wspornik nie może podnosić fotelika dziecięcego do góry od momentu dotknięcia siedzenia pojazdu.

B. INSTALACJA ZA POMOCĄ 3-PUNKTOWYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

Swan-Fix może być instalowany w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy za pomocą 3-punktowych pasów bezpieczeństwa pojazdu, zatwierdzonych zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 16 lub innym. W tym trybie fotelik może przewozić dzieci o wadze od 15 do 25 kg. Jest on kompatybilny z uniwersalnymi siedzeniami w pojazdach. Proszę przeczytać instrukcję obsługi pojazdu.

OSTRZEŻENIE Wyreguluj wspornik ⑩ do jego najkrótszej pozycji, aby nie przeszkadzał w instalacji.

OSTRZEŻENIE Należy upewnić się, że Mocowania ISOFIX ⑤ są schowane wewnątrz Podstawy Fotela w pozycji całkowicie złożonej.

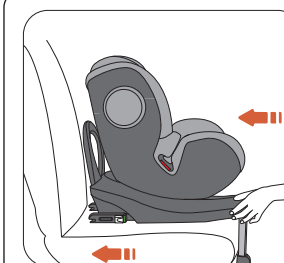

1. Umieść fotelik dziecięcy na siedzeniu pojazdu. Mocno dociśnij fotelik do oparcia siedzenia pojazdu tak daleko, jak to możliwe, aż oprze się on o oparcie siedzenia pojazdu.

2. Wykonaj czynności zawarte w Sekcji "Umieszczanie dziecka" Część B.

C. INSTALACJA ZA POMOCĄ 3-PUNKTOWYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z SYSTEMEM ISOFIX

Swan-Fix może być instalowany w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy za pomocą 3-punktowych pasów bezpieczeństwa pojazdu, zatwierdzonych zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 16 lub innym. Może być dodatkowo przymocowany do siedzenia pojazdu za pomocą ISOFIX. Jest on zatwierdzony jako pół-universalny fotelik dziecięcy dla dzieci o wadze 15-25 kg i może nie pasować do wszystkich typów foteli samochodowych. W celu uzyskania informacji na temat odpowiednich pozycji w pojeździe, należy zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu oraz naszym Wykazem Rodzajów Pojazdów.


OSTRZEŻENIE Wyreguluj wspornik ⑩ do jego najkrótszej pozycji, aby nie przeszkadzał w instalacji.

1. Wykonaj czynności od 1 do 5 w sekcji "Instalacja" Część A INSTALACJA ZA POMOCĄ ISOFIX I WSPORNIKA. Nie należy wykonywać czynności 6, która powoduje zablokowanie wspornika.

2. Wykonaj czynności zawarte w Sekcji "Umieszczanie dziecka" Część B.

4 OBRACANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO

AVOVA Swan-Fix posiada osłonę fotelika, która może być obracana o 360 stopni na podstawie fotelika. Gdy dziecko waży mniej niż 9 kg, zawsze należy je zabezpieczyć sadzając w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. Gdy dziecko waży od 9 kg do 18 kg, należy zabezpieczyć je sadzając w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy lub zgodnym z kierunkiem jazdy. Gdy dziecko waży ponad 18 kg, należy je zabezpieczyć sadzając w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy. Fotelik może być obracany na boki (np. w kierunku drzwi pojazdu) tylko w celu ułatwienia dostępu, ale nigdy nie należy przewozić dziecka w ten sposób.

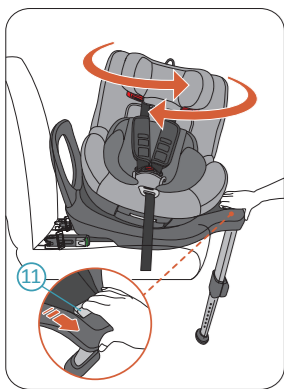


Ściągnij uchwyty zwalnijający obrót (11), aby zwolnić osłonę fotelika z pozycji zablokowanej. Teraz można obrócić osłonę fotelika dziecięcego. Osłona fotelika posiada 2 zablokowane pozycje, skierowane do przodu i do tyłu. Gdy fotelik zostanie przesunięty do pozycji zablokowanej, zostanie automatycznie zablokowany, wydając dźwięk kliknięcia. Osłona fotelika posiada również dwie boczne pośrednie pozycje zatrzymania (odblokowane), dzięki czemu dziecko można łatwo włożyć lub wyjąć z fotelika.

⚠ NIEBEZPIECZ-ENSTWO Spróbuj obrócić osłonę fotelika bez jej zwalniania przed każdą podróżą, aby upewnić się, że jest ona zablokowana.


⚠ NIEBEZPIECZ-ENSTWO Nie należy podróżować, gdy fotelik nie jest zablokowany ani w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy, ani przeciwnym do kierunku jazdy. Podróżowanie bokiem nie jest dozwolone.

5 REGULACJA POCHYLENIA

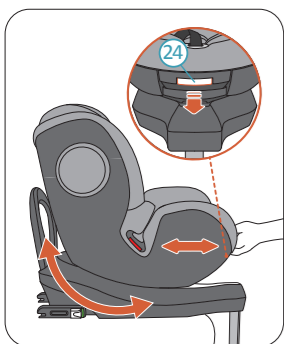

AVOVA Swan-Fix ma 3 pozycje pochylenia w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy i 3 pozycje pochylenia w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. Aby wyregulować pozycję odchylenia oparcia, ściśnij uchwyty do regulacji odchylenia oparcia (24) i przesuń osłonę fotelika, naciskając i ciągnąc ją do tyłu i do przodu w stosunku do podstawy fotelika.

⚠ NIEBEZPIECZ-ENSTWO Podczas zabezpieczania dziecka za pomocą 3-punktowych pasów bezpieczeństwa, w pojeździe należy używać wyłącznie pozycji pionowej w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy.

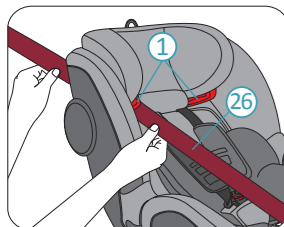

4. Poprowadź odcinek pasa barkowego do Prowadnicy Pasów Barkowych (26) pod Zagłówkiem (1), aż znajdzie się on całkowicie w Prowadnicy Pasów Barkowych i nie powinien być skręcony.

⚠ OSTRZEŻENIE Jeśli Prowadnica Pasów Barkowych jest schowana za Oparciem fotelika (17), przesuń Zagłówek do góry, aby go odsłonić. Pamiętaj, aby ponownie wyregulować Zagłówek do odpowiedniej wysokości.



⚠ NIEBEZPIECZ-ENSTWO Sprawdź, czy 3-Punktowe Pasy przebiegają przez obojczyk dziecka, a nie przez jego szyję.




5. Pociągnij pas barkowy, która przecina ciało dziecka, aby usunąć luz z pasa biodrowego. Następnie pociągnij 3-Punktowe Pasy nad fotelikiem, aby usunąć pozostały luz.

⚠ NIEBEZPIECZ-ENSTWO PO ZABEZPIECZENIU DZIECKA, PRZED PODRÓŻĄ NALEŻY SPRAWDZIĆ PONIŻSZE:

1. Odcinek pasa biodrowego znajduje się w Prowadnicy Pasów Biodrowych po obu stronach Oparcia siedzenia.
2. Odcinek pasa barkowego znajduje się w Prowadnicy Pasów Biodrowych z boku Klamry 3-Punktowych Pasów Bezpieczeństwa pojazdu oraz w Prowadnicy Pasów Barkowych z drugiej strony.
3. 3-Punktowe Pasy pojazdu są napięte i nieskręcone. Klamra 3-Punktowych Pasów nie może być umieszczona w Prowadnicy Pasa Biodrowego.

6 STOSOWANIE WKŁADKI DLA NOWORODKA

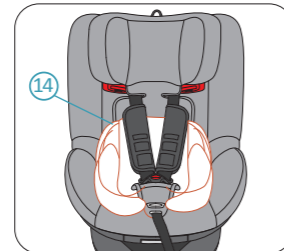


Zawsze używaj wkładki dla noworodka (14), gdy waga dziecka jest mniejsza niż 13 kg.

7 UMIESZCZANIE DZIECKA


A. ZABEZPIECZANIE DZIECKA ZA POMOCĄ 5-PUNKTOWYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

PRZED ZABEZPIECZENIEM DZIECKA WYREGULUJ ZAGŁÓWEK

⚠ UWAGA Należy poluzować 5-punktowe pasy bezpieczeństwa przed regulacją zagłówka.

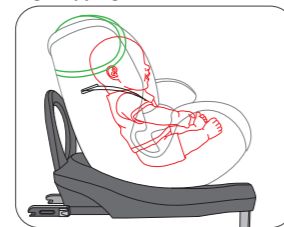


1. Posadź dziecko w fotelik dziecięcy.
⚠ NIEBEZPIECZ-ENSTWO Kiedy fotelik dziecięcy jest używany w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy, zagłówek należy wyregulować w taki sposób, aby pasy barkowe 5-punktowych pasów bezpieczeństwa znajdowały się na tej samej wysokości lub tuż nad ramionami dziecka.

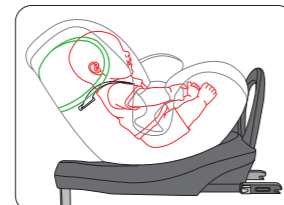


⚠ NIEBEZPIECZ-ENSTWO Jeśli fotelik dziecięcy jest używany w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, zagłówek należy ustawić na takim poziomie, aby pasy barkowe 5-punktowych pasów bezpieczeństwa znajdowały się na tej samej wysokości lub tuż pod ramionami dziecka.


8 ZDEJMOWANIE I PONOWNE ZAKŁADANIE 5-PUNKTOWYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

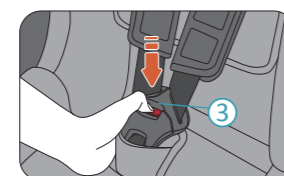


1. Obróć fotelik dziecięcy do kierunku zgodnego z kierunkiem jazdy.

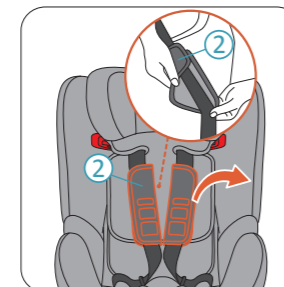

2. Naciśnij czerwony przycisk umieszczony na kłamrze pasów bezpieczeństwa (3) i rozepnij pasy bezpieczeństwa.

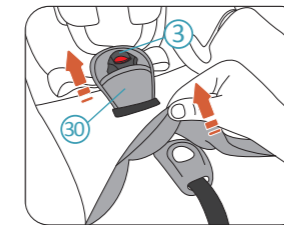


3. Rozluźnij podkładki na klatkę piersiową (2). Zdejmij podkładki na klatkę piersiową z pasów.

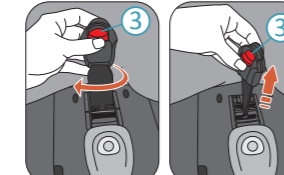


4. Wyciągnij i zdejmij wkładkę do krocza (30). Przelóż Klamrę 5-Punktowych Pasów Bezpieczeństwa (3) przez otwór w pokrywie.

5. Wyciągnij Klamrę 5-Punktowych Pasów Bezpieczeństwa wraz z wkładką do krocza z otworu w kształcie litery H w foteliku.

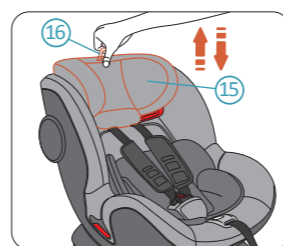


2. Pociągnij i przytrzymaj pierścień zwalnijający zagłówek (16), aby zwolnić zagłówek (15). Pociągnij pierścień do góry, aby ustawić zagłówek w wyższej pozycji. Przytrzymaj pierścień i naciśnij zagłówek, aby ustawić zagłówek w niższych pozycjach. Gdy zagłówek znajdzie się w żądanej pozycji, należy zwolnić pierścień, aby zablokować zagłówek.


ZABEZPIECZANIE DZIECKA

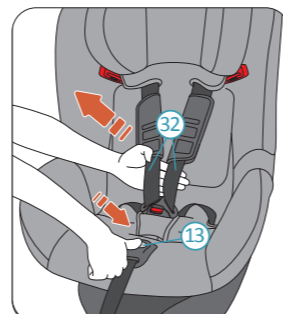


1. Przytrzymaj przycisk regulacji pasów bezpieczeństwa (13) i maksymalnie pociągnij pasy bezpieczeństwa do siebie. Upewnij się, że wyciągasz pasy barkowe spod podkładek na klatkę piersiową (32) jak pokazano na rysunku.

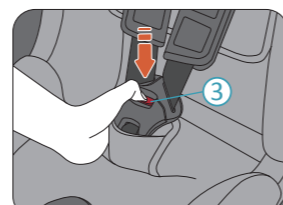

2. Naciśnij czerwony przycisk na 5-punktowej kłamrze pasów bezpieczeństwa (3), aby je odpiąć.

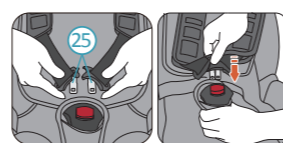


3. Posadź dziecko w fotelik dziecięcy. Przelóż barkowe pasy bezpieczeństwa przez ramiona dziecka i połącz ze sobą języczki kłamry. Wciśnij zaczepione języczki do wnętrza kłamry. Gdy kłamra będzie zablokowana, pojawi się zielony znak.

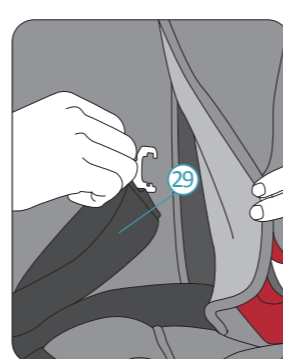

6. Schowaj pasy barkowe za pokrywę fotela po bokach. Schowaj Podkładki na Klatkę Piersiową za osłonę Zagłówka.

7. Starannie przechowuj Podkładki na Klatkę Piersiową, wkładkę do krocza, Klamrę 5-Punktowych Pasów Bezpieczeństwa i pasek do krocza. Teraz pasy bezpieczeństwa są zdjęte. Można ponownie założyć ochraniacz na siedzenie.

9 DEMONTAŻ ZA POMOCĄ ISOFIX

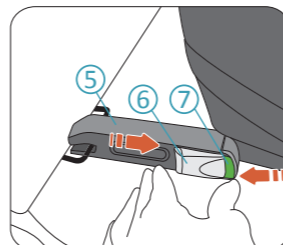


1. Naciśnij Wskaźnik Dźwigni ISOFIX (7) w dolnej części i naciśnij przycisk blokady ISOFIX (6), aby zwolnić mocowanie ISOFIX (5). Czynność tę należy wykonać w celu zwolnienia obu mocowań ISOFIX. Teraz można wyjąć fotelik dziecięcy z siedzenia samochodowego.

2. Mocowania ISOFIX należy przechowywać, wciskając je z powrotem do podstawy fotelika.

10 DBANIE I KONSERWACJA

Od czasu do czasu można zdjąć i umyć pokrywę oraz wkładkę dla małego dziecka. Zrób to w pralce dodając łagodny detergent stosując program do tkanin delikatnych (30°C). Prosimy o zapoznanie się z etykietą prania pokrowca. Części z tworzywa sztucznego można czyścić delikatnym mydłem i wodą.

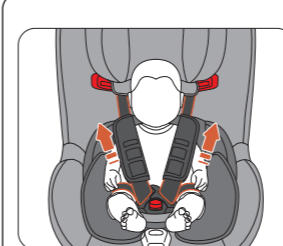

4. Pociągnij oba pasy barkowe, aby napiąć pasy biodrowe.

⚠ NIEBEZPIECZ-ENSTWO Sprawdź, czy pasy biodrowe są założone nisko, tak aby miednica dziecka była mocno zaciśnięta.




5. Pociągnij regulator 5-punktowych pasów bezpieczeństwa (12), aż pasy pewnie zabezpieczą Twoje dziecko.

⚠ NIEBEZPIECZ-ENSTWO Po ściśnięciu sprawdź, czy żaden z pasów bezpieczeństwa nie jest skręcony.

6. Na koniec należy całkowicie ściągnąć w dół obie podkładki na klatkę piersiową.

ZABEZPIECZANIE DZIECKA ZA POMOCĄ 3-PUNKTOWYCH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA WYREGULUJ ZAGŁÓWEK PRZED ZABEZPIECZENIEM DZIECKA.

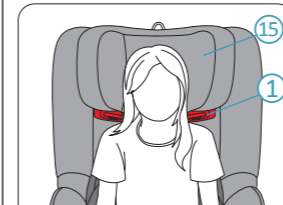


1. Posadź dziecko w fotelik dziecięcy.

2. Zagłówek (15) jest dostosowany do wysokości, na której Prowadnica Pasów Barkowych (1) znajduje się tuż nad ramionami dziecka.

⚠ UWAGA Upewnij się, że Podkładki na Klatkę Piersiową, pasek łączący podkładki na klatkę piersiową, wkładka do krocza, Klamra 5-Punktowych Pasów Bezpieczeństwa i wkładka do krocza są wyjęte, a inne części pasów bezpieczeństwa są prawidłowo przechowywane, zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w Sekcji 8.


⚠ NIEBEZPIECZ-ENSTWO Fotelika dziecięcego nie wolno używać bez pokrowca AVOVA. Pokrowiec jest elementem zabezpieczającym i można go wymienić tylko na oryginalny pokrowiec AVOVA.

ZDEJMOWANIE I PONOWNE ZAKŁADANIE POKROWCA NA SIEDZENIE

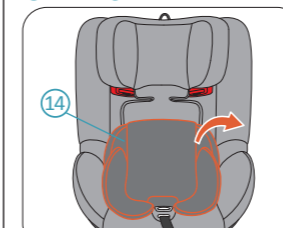

1. Ustaw fotelik dziecięcy w pozycji zgodnym z kierunkiem jazdy, osłonę fotelika w pozycji pionowej i zagłówek w najwyższej pozycji.

2. Wyjmij wkładkę dla noworodka (14).

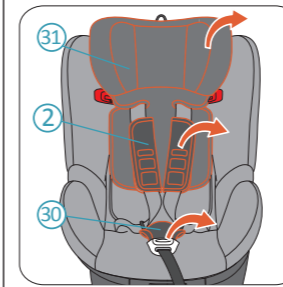

3. Zdejmij osłonę zagłówka (31).

4. Odepnij 5-punktowe pasy bezpieczeństwa (2). Zdejmij wkładki do klatki piersiowej i wkładkę do krocza (30).




5. Następnie zdejmij pokrowiec fotelika dziecięcego.


Ponownie załóż pokrowiec w odwrotnej kolejności.



1. Umieść 3-Punktowe Pasy Bezpieczeństwa pojazdu z przodu dziecka, a następnie zatrzasknij kłamrę pasów. Upewnij się, że 3-Punktowe Pasy Bezpieczeństwa nie są poskręcane.

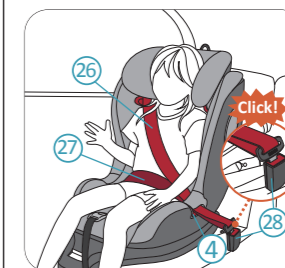

2. Umieść pas barkowy i biodrowy z boku kłamry 3-Punktowych Pasów pojazdu, w Prowadnicy Pasów Biodrowych (4).

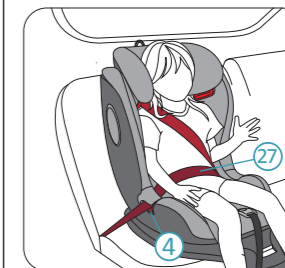

3. Umieść odcinek pasa biodrowego po drugiej stronie Oparcia fotelika w drugiej Prowadnicy Pasów Biodrowych.

⚠ NIEBEZPIECZ-ENSTWO Odcinek pasa biodrowego musi być umieszczony jak najniżej nad miednicą dziecka po obu stronach, aby zapewnić najlepszą ochronę.

11 GWARANCJA

1. Gwarancja na AVOVA Swan-Fix trwa 2 lata po zakupie. Użytkowanie produktu powinno być zgodne z niniejszą instrukcją. Wszelkie uszkodzenia spowodowane działaniami niezgodnymi z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku użytkownika powodują utratę gwarancji.

2. Proszę zachować dowód zakupu na wypadek reklamacji.

3. Nigdy nie korzystaj z usług osób trzecich w celu konserwacji, napraw lub modyfikacji, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji. Zawsze zasięgnij porady u sprzedawców AVOVA.

Jeśli masz jakieś inne pytania dotyczące użytkowania fotelika dziecięcego, skontaktuj się z nami:
AVOVA GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Germany
T: +49 731 379941-0
info@avova-childcare.com
www.avova-childcare.com

12 POZBYCIE SIĘ

Kiedy musisz pozbyć się fotelika dziecięcego, zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Jeśli inne pytania, skontaktuj się z zarządem gminnej gospodarki odpadami lub administracją swojego miasta.