

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

FOTELIK SAMOCHODOWY

DIABLO FIX (ISOFIX + TOP TETHER)

WAŻNE! Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania **przed** pierwszym użyciem produktu. Instrukcję należy zachować na wypadek potrzeby ponownego z niej skorzystania.

UNIVERSAL
9-36 kg Y

E50

-040005-
ECE R44/04

Diablo FIX



 www.caretero.pl

Diablo FIX

Dziękujemy za zakup fotelika samochodowego Caretero Diablo FIX.
Kupili Państwo nowoczesny produkt wysokiej jakości.
Jesteśmy przekonani, że zapewni on Państwa maluchowi bezpieczeństwo i pomoże
w jego harmonijnym rozwoju.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą kompletną ofertą na stronie www.caretero.pl.
Czekamy również na wszelkie uwagi dotyczące użytkowania naszych produktów.

Zespół marki Caretero.



ISOFIX CLASSIFICATION: B1

PONIŻSZE INSTRUKCJE OBSŁUGI SĄ WAŻNE.

PRZED UŻYTKOWANIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA MOŻE BYĆ ZAGROŻONE, JEŚLI ZALECENIA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI NIE BĘDĄ STOSOWANE.

UWAGA!!!

1. Jest to „Uniwersalne” ograniczenie dotyczące fotelików dziecięcych, zgodne z Przepisem ECE (Europejska Komisja Gospodarcza ONZ) 44.04 dotyczącym ogólnego użytkowania fotelików w pojazdach. Foteliki tego typu pasują do większości siedzeń samochodowych.
 2. Odpowiedni montaż fotelika w samochodzie możliwy jest, jeśli producent samochodu zadeklarował w instrukcji obsługi pojazdu, że pojazd jest przystosowany do „Uniwersalnych” ograniczeń dotyczących fotelików dziecięcych tej grupy.
 3. Ograniczenie to funkcjonuje jako „Uniwersalne” na surowszych warunkach niż te zastosowane wobec wcześniejszych modeli, które nie posiadały tej adnotacji.
 4. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem albo sprzedawcą detalicznym.
- Fotelik tego typu nadaje się tylko do pojazdu wyposażonego w pasy bezpieczeństwa z 3-punktową blokadą i 3-punktowym elementem zwijającym, co jest zgodne z Przepisem UN/ECE nr 16 lub innymi równoznacznymi standardami.

OSTRZEŻENIE! Dla bezpieczeństwa mocującego fotelik:

- Przy otwieraniu lub zamykaniu nic nie może wejść pomiędzy siedzisko i podstawę fotelika. Mogłoby to doprowadzić do przycięcia palców.
- W celu uniknięcia uszkodzeń uważać, aby nie zaklinować fotelika pomiędzy twardymi elementami pojazdu (drzwi, prowadnice siedzenia itp.).
- Przechowywać fotelik dla dziecka w bezpiecznym miejscu jeżeli nie jest użytkowany. Unikać kładzenia na nim ciężkich przedmiotów i nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła lub w bezpośrednim nasłonecznieniu.

OSTRZEŻENIE! Dla ochrony pojazdu:

- Na niektórych obiciach siedzeń samochodowych wykonanych z delikatnego materiału (np. z weluru, skóry itp.) mogą wystąpić ślady zużycia powstałe na skutek użytkowania fotelika. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony obić foteli zalecamy stosowanie ochraniaczy na siedzenia samochodowe z oferty **Akcesoria Caretero**.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Dla ochrony dziecka:

- Stosować fotelik **Caretero Diabo Fix** wyłącznie do zabezpieczenia dziecka w pojeździe.
- Fotelik samochodowy dla dzieci o wadze od 9 do 18 kg (Grupa I) należy używać z pasami 5-punktowymi fotelika.
- Fotelik samochodowy należy montować jedynie przodem do kierunku jazdy, używając do tego 3-punktowego pasa bezpieczeństwa na biodra i ukośnego na klatkę piersiową lub systemu ISOFIX + TOP TETHER.
- Nie należy umieszczać fotelika na siedzeniu z włączoną poduszką powietrzną.
- Przed każdą podróżą należy sprawdzić, czy fotelik samochodowy jest dobrze umocowany.
- Najbezpieczniejszym miejscem do montażu fotelika w samochodzie jest tylne siedzenie.
- Należy upewnić się, że wszystkie elementy są zapięte prawidłowo, a fotelik nie jest zatrząsnięty przez składane siedzenia lub drzwi.
- Fotelik nie może być używany, jeśli szelki zabezpieczające dziecko w foteliku nie zostały poprawnie zapięte.
- Nie wolno używać ani przewozić fotelika bez zapięcia go na siedzeniu samochodu.
- Nie należy używać kontaktowych punktów nośnych innych niż te opisane w instrukcji i oznaczone na foteliku samochodowym dla dziecka.
- Nakładki na pasy są ważne dla bezpieczeństwa dziecka, prosimy o używanie ich przez cały czas.
- Należy okresowo sprawdzać pasy bezpieczeństwa, zwracając szczególną uwagę na punkty łączenia, szwy oraz urządzenia regulujące.
- W nagłych przypadkach ważne jest szybkie odpięcie dziecka z fotelika. Oznacza to, że zapięcie szelek nie jest bardzo odporne na manipulowanie przez dziecko. Należy nauczyć dziecko, aby nie bawiło się nim.
- Nie należy używać fotelika samochodowego, jeśli jego części uległy zniszczeniu lub poluzowały się po wypadku.
- Fotelika nie wolno używać bez pokrycia. Pokrycie fotelika nie może być zastąpione innym niż to rekomendowane przez wytwórcę, ponieważ pokrycie jest integralną częścią fotelika.
- Nie zaleca się używanie fotelików dłużej niż 5 lat od daty produkcji, gdyż niektóre właściwości produktu mogą ulec zmianie (np. starzenie się plastiku).
- Zabrania się użytkowania fotelika w domu jako siedziska lub zabawki.
- Podczas wypadku, w przypadku którego prędkość w chwili uderzenia przekracza 10 km/h, może dojść do uszkodzenia fotelika, które niekoniecznie musi być widoczne. W takim przypadku fotelik należy wymienić.
- Należy pamiętać o prawidłowym przeprowadzeniu utylizacji.
- Zawsze zlecać kontrolę fotelika dla dziecka w przypadku jego uszkodzenia (np. upadku na ziemię).
- Regularnie sprawdzać wszystkie istotne elementy fotelika pod kątem uszkodzeń. Upewnić się, że w szczególności wszystkie części mechaniczne są w pełni funkcjonalne.
- Zabrania się smarowania jakichkolwiek części fotelika.
- Nigdy nie pozostawiać dziecka znajdującego się w foteliku w pojeździe bez opieki.
- Dopilnować, aby dziecko wsiadało i wysiadało z pojazdu wyłącznie od strony chodnika.
- Chronić fotelik dla dziecka przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych, gdy nie jest użytkowany.
- Fotelik dziecięcy może się bardzo nagrzać w wyniku bezpośredniego działania promieni słonecznych. Skóra dziecka jest bardzo delikatna i może zostać w łatwy sposób uszkodzona.
- Im ciaśniej uprząż przylega do ciała dziecka, tym większy jest jego poziom bezpieczeństwa. Dlatego też należy unikać zakładania dziecku grubej odzieży.
- Robić regularnie odpoczynki w trakcie dłuższych podróży, aby dać dziecku możliwość zabawy po wyjęciu go z fotelika.
- Użycie na tylnym siedzeniu: Przesunąć przednie siedzenie do przodu na tyle, aby dziecko nie sięgało stopami do oparcia przedniego siedzenia (aby uniknąć niebezpieczeństwa zranienia).

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Dla ochrony wszystkich pasażerów pojazdu.

W razie gwałtownego hamowania lub wypadku osoby lub przedmioty, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone, mogą być przyczyną urazów pozostałych pasażerów pojazdu. Z tego powodu należy się upewnić, że:

- Oparcia siedzeń pojazdu są zablokowane (np. upewnić się, że zatrzask na tylnym siedzeniu składanym jest zablokowany).
- Wszelkie ciężkie lub posiadające ostre krawędzie przedmioty w pojeździe zostały zabezpieczone (np. przedmioty znajdujące się na półce pod tylnym oknem).
- Wszystkie osoby w pojeździe mają zapięte pasy.
- Fotelik znajdujący się w samochodzie jest zawsze zabezpieczony, nawet jeśli dziecko nie znajduje się w foteliku.

Fotelik samochodowy został zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany według wymogów Normy Europejskiej dla sprzętu ochronnego dla dzieci (**ECE R 44/04**). Znak testowy **E** (w kółku) oraz numer certyfikacji są umieszczone na pomarańczowej nalepce identyfikacyjnej (na foteliku).

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

W razie jakichkolwiek modyfikacji fotelika certyfikacja zostanie unieważniona. Tylko producent ma prawo do wprowadzania zmian do fotelika bezpieczeństwa.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!


Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi korzystania z systemów zabezpieczających dzieci w instrukcji użytkownika danego pojazdu.




Montaż poprawny



Montaż niedozwolony

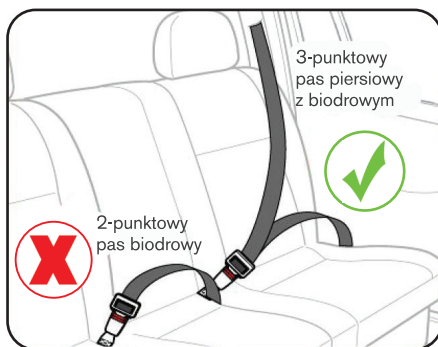




Fotelik tego typu nadaje się tylko do pojazdu wyposażonego w pasy bezpieczeństwa z 3-punktową blokadą i 3-punktowym elementem zwijającym, co jest zgodne z Przepisem UN/ECE nr 16 lub innymi równoznacznymi standardami.

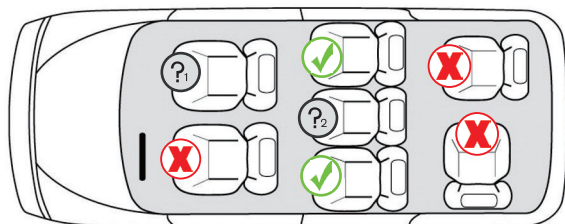




Nie należy montować fotelika, jeśli poduszka powietrzna na przednim fotelu pasażera jest aktywna.



Montaż fotelika jest **ZABRONIONY**, jeśli siedzisko jest wyposażone tylko w pas biodrowy.

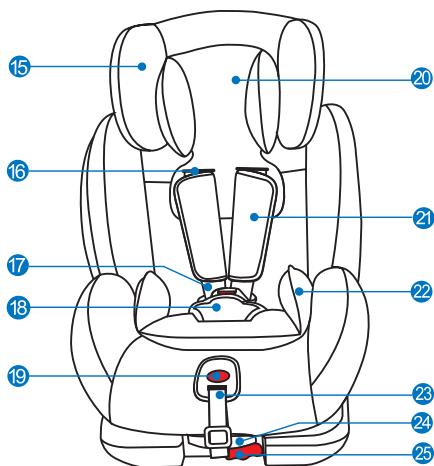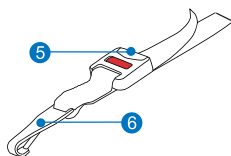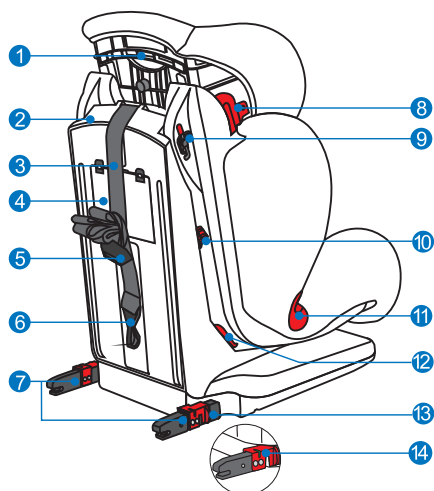

1. Dźwignia regulacji wysokości zagłówka
2. Skorupa fotelika
3. Pas TopTether
4. Schowek na instrukcję i pas TopTether
5. Napinacz pasa TopTether
6. Kotwica pasa TopTether
7. Zaczepy ISOFIX (x2)
8. Górna prowadnica pasa piersiowego (Grupa II, III)
9. Pręt blokujący skorupę fotelika
10. Prowadnica pasa piersiowego (Grupa I)
11. Prowadnica pasa biodrowego (Grupa II, III)
12. Prowadnica pasa biodrowego (Grupa I)
13. Dźwignia zwolnienia blokady zaczepów ISOFIX
14. Wskaźnik prawidłowego zamocowania zaczepów ISOFIX
15. Zagłówek
16. Szczeliny na pasy naramienne
17. Pasy naramienne
18. Nakładka na pas krokowy
19. Przycisk luzowania pasów naramiennych (pod klapką)
20. Poduszka redukcyjna
21. Nakładki naramienne
22. Poduszka redukcyjna
23. Pasek do napinania pasów naramiennych
24. Dźwignia regulacji nachylenia siedziska
25. Dźwignia wysuwania zaczepów ISOFIX
26. Klamra pasów samochodowych
27. Sprzączka pasów samochodowych
28. Klamra pasów naramiennych
29. Sprzączka pasów naramiennych

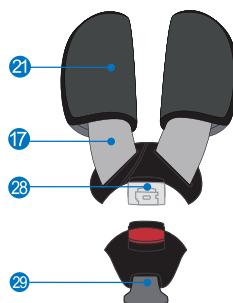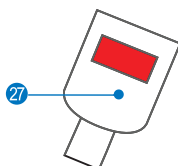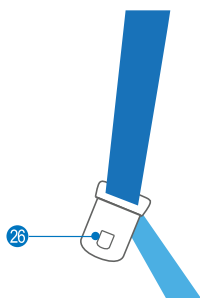

5 INSTALACJA W GRUPIE 1 (9-18 kg)

Fotelik DiabloFix może być montowany we wszystkich samochodach wyposażonych w 3-punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz w samochodach wyposażonych w kotwice ISOFIX (typ B1) i zaczep TopTether. Informację o dostępnych punktach montażowych ISOFIX oraz TopTether można znaleźć w instrukcji użytkowania samochodu.

6 INSTALACJA ZA POMOCĄ SYSTEMU ISOFIX + TOP TETHER (GRUPA I, 9-18 kg)

Pociągnij za czerwoną dźwignię, aby wysunąć zaczepy ISOFIX z bazy fotelika (A-1).

Upewnij się, że zaczepy ISOFIX są odblokowane, poprzez pociągnięcie za czerwone dźwignie odblokowywania zaczepów ISOFIX (A-2).



Otwórz kłapkę schowka na pas TopTether, znajdującego się w tylnej części skorupy fotelika, wyjmij pas TopTether i zamknij kłapkę (A-3).

Umieść fotelik na siedzisku samochodowego wyposażonego w punkty montażowe ISOFIX. Wsuń zaczepy ISOFIX fotelika w szczeliny w oparciu fotela samochodowego, aż kotwice ISOFIX fotelika zaczną się o uchwyty ISOFIX samochodu. Prawidłowe zamocowanie zostanie zasygnalizowane przez zmianę koloru wskaźników z czerwonego na zielony (A-4).


Po zapięciu fotelika, dociśnij go do oparcia fotela samochodowego tak mocno, jak to możliwe (A-5).

Zaczeep kotwicę pasa TopTether o punkt montażowy TopTether o zlokalizowany w samochodzie (A-6). Lokalizacja punktu montażowego TopTether może się różnić w zależności od modelu samochodu, zwyczajowo znajduje się on na podłodze bagażnika, na oparciu tylnej kanapy lub na podsuficie; punkt montażowy TopTether oznaczony jest zawsze odpowiednim symbolem. Pod żadnym pozorem nie zaczepiaj kotwicy TopTether o pierścienie służące do zabezpieczania bagażu!


Po zamocowaniu kotwicy TopTether, pociągnij mocno za pasek biegnący od napinacza TopTether i napnij cały pas (A-7). Prawidłowe napięcie pasa TopTether zostanie zasygnalizowane przez zmianę koloru wskaźnika na napinaczu na zielony (A-8).

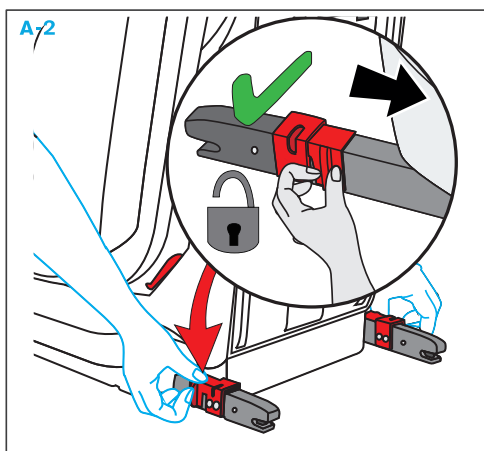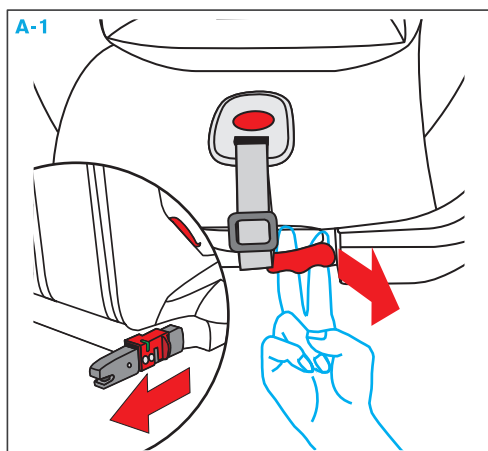


A-3

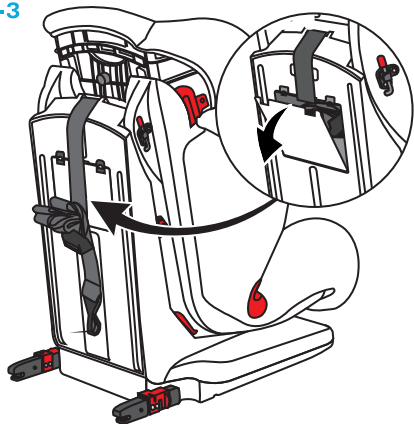


A-4

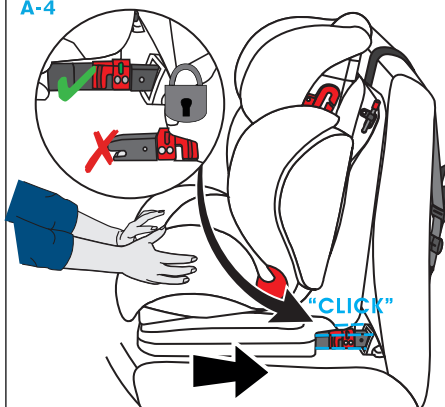


A-5

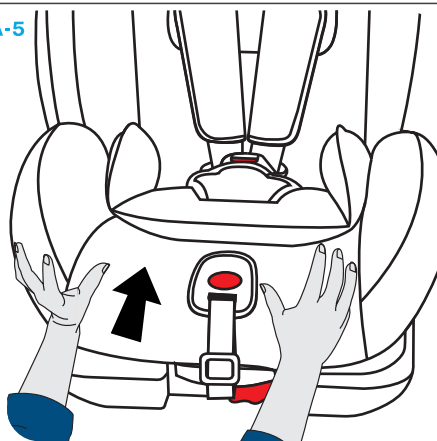


A-6

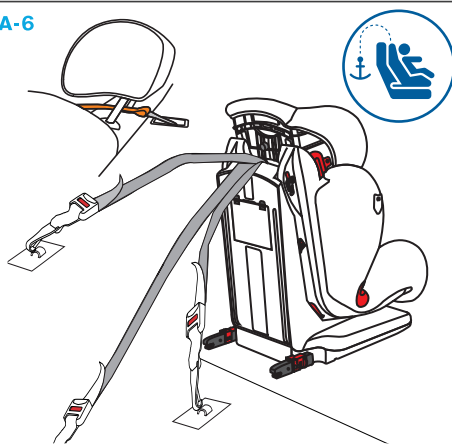






A-7

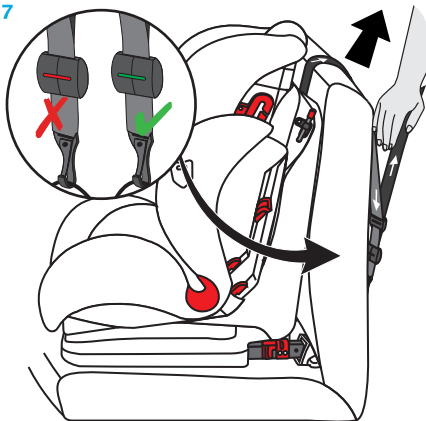

A-8

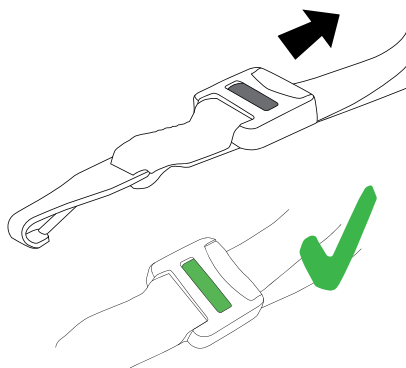

Umieść fotelik na siedzeniu samochodowym przodem do kierunku jazdy i dociśnij skorupę do oparcia. Ustaw nachylenie fotelika w pozycji najbardziej odchylonej do przodu - pozycja 3 (patrz punkt D) (B-1). Odblokuj pręt blokujący, znajdujący się z boku fotelika za zagłówkiem, przekręcając go w dół. Wyjmij pręt blokujący ze szczeliny i odłóż na bok. Odchyl siedzisko fotela do przodu (B-2). Teraz masz swobodny dostęp do napinaczy pasów. Odblokuj górny napinacz pasa, znajdujący się po stronie sprzączki pasów samochodowych.

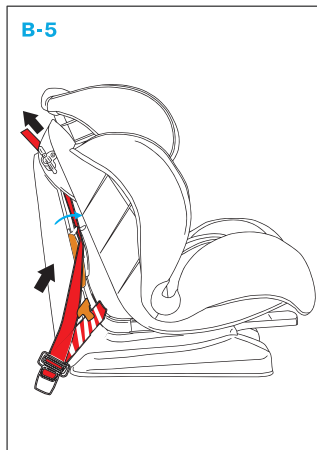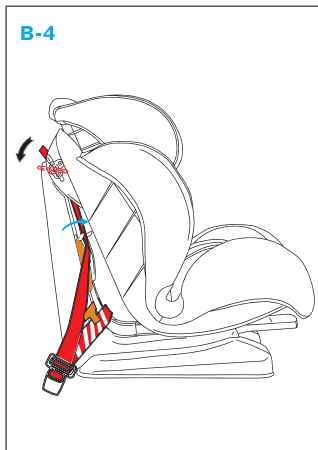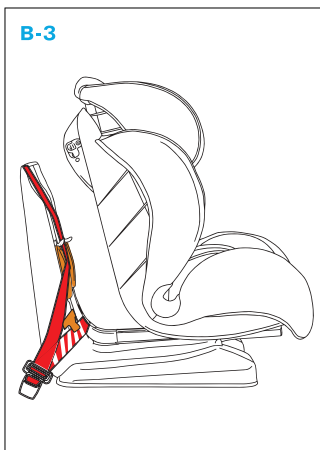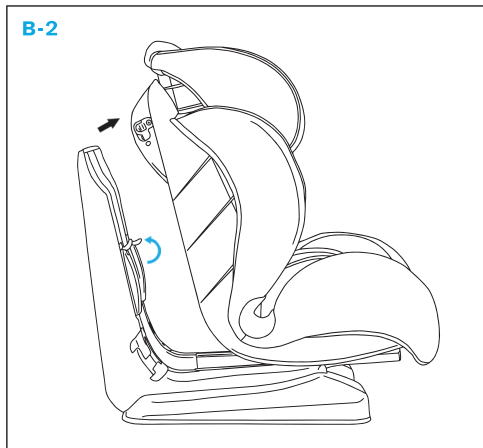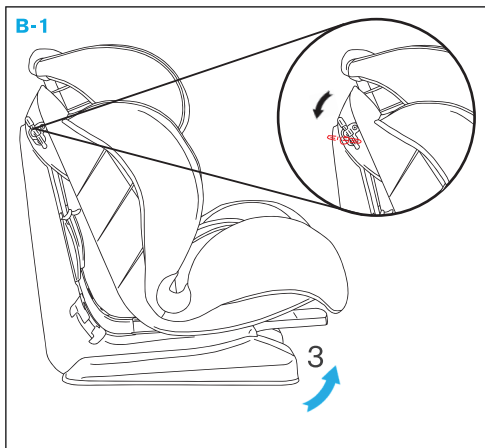

Przeprowadź odcinek biodrowy pasa samochodowego przez dwie dolne prowadnice, znajdujące się w dolnej części skorupy fotelika. Odchyl odblokowany wcześniej górny napinacz pasa. Przeprowadź odcinek piersiowy pasa samochodowego przez górny napinacz, znajdujący się po stronie sprzączki pasów samochodowych (B-3). Zablokuj górny napinacz pasa. Górna część pasa piersiowego powinna przebiegać przez zagłębienie, znajdujące się na środku szczytu skorupy fotelika. Połącz ponownie siedzisko ze skorupą fotela. Zablokuj siedzisko, wsuwając pręt blokujący w szczelinę oraz przekręcając go w górę, do pozycji pierwotnej (B-4).

Pociągnij piersiowy odcinek pasa samochodowego do góry, w kierunku związacza pasów samochodowych, w celu zlikwidowania luzów (B-5).

Upewnij się, że fotelik przylega do oparcia fotela samochodowego oraz, że pasy są odpowiednio napięte i nie są poskręcane.

Przed umieszczeniem dziecka poluzuj pasy naramienne, poprzez wciśnięcie przycisku z przodu siedziska i jednocześnie pociągnięcie obu pasów naramiennych (C-1).

Rozepnij pasy naramienne poprzez wciśnięcie czerwonego przycisku na klamrze pasów (C-2).

Rozchyl pasy naramienne na boki, a pas krokowy pociągnij do siebie (C-3).





Umieść dziecko w foteliku i nałóż pasy. Upewnij się, że nakładki naramienne ułożone są na ramionach dziecka (C-4).






Zapnij pasy poprzez połączenie ze sobą obu części klamry i zapięcie klamry w sprzączce. Odgłos 'kliknięcia' będzie sygnalizował zapięcie klamry w sprzączce. Upewnij się, że pasy są prawidłowo zapięte poprzez lekkie pociągnięcie do siebie pasów naramiennych (C-5). Jeśli nie jesteś w stanie zapiąć klamry w sprzączce, wciśnij czerwony przycisk na sprzączce i spróbuj ponownie.

Dopasuj wysokość zagłówka i pasów naramiennych do wzrostu dziecka. Fotelik DiabloFIX został wyposażony w system pozwalający na jednoczesne dopasowanie wysokości zagłówka i pasów. Końcówki pasów powinny znajdować się tuż nad linią barków dziecka, a główka dziecka powinna spoczywać na środku zagłówka (C-6).

Pociągnij za dźwignię znajdującą się z tyłu zagłówka (C-7) i ustaw odpowiednią wysokość zagłówka (C-8). Puść dźwignię i naciśnij na zagłówek, w celu jego zablokowania.

Napij pasy naramienne poprzez pociągnięcie za pasek znajdujący się z przodu siedziska (C-9). Upewnij się, że pasy naramienne są dobrze napięte. Przestrzeń między pasami a ciałem dziecka nie powinna być większa niż szerokość 2 palców dłoni osoby dorosłej. Upewnij się, że pasy naramienne nie są poskręcane.

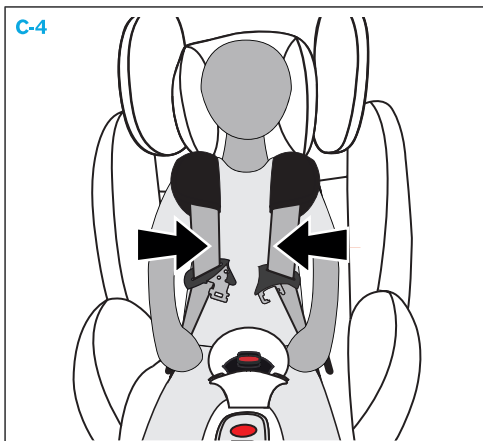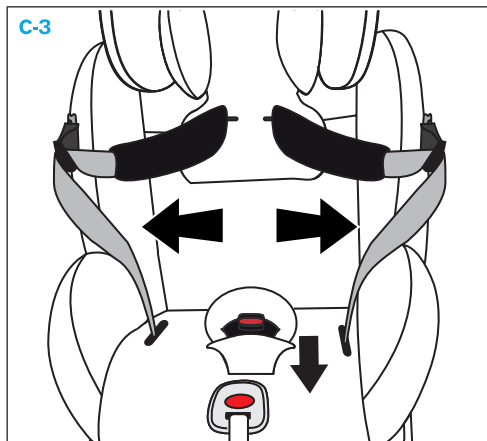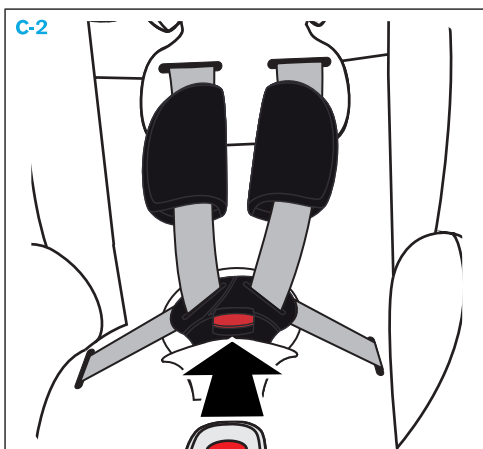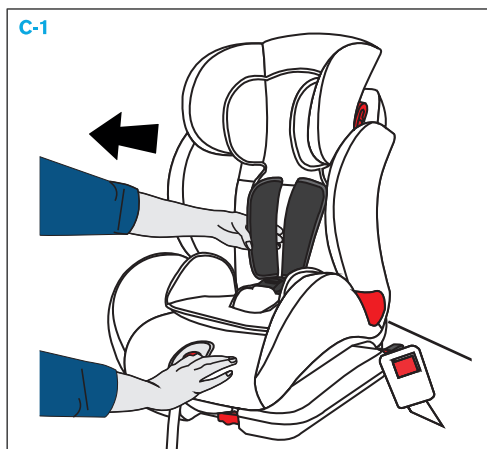


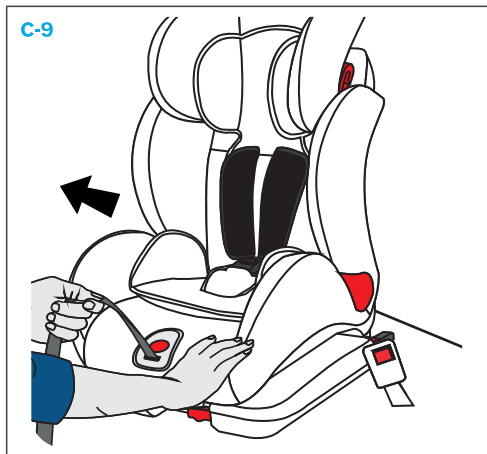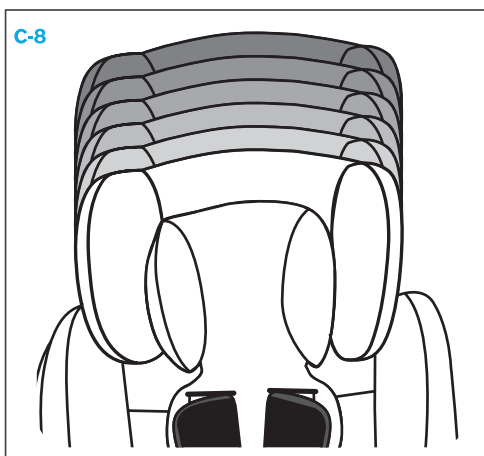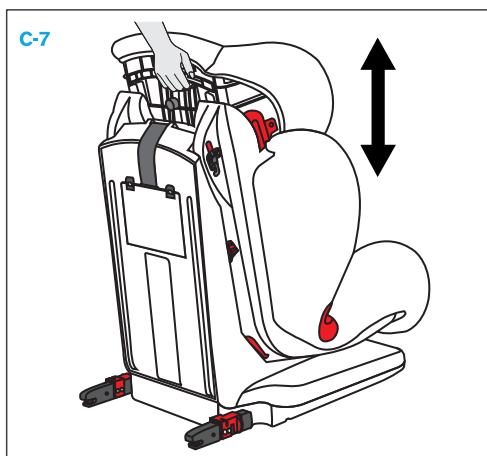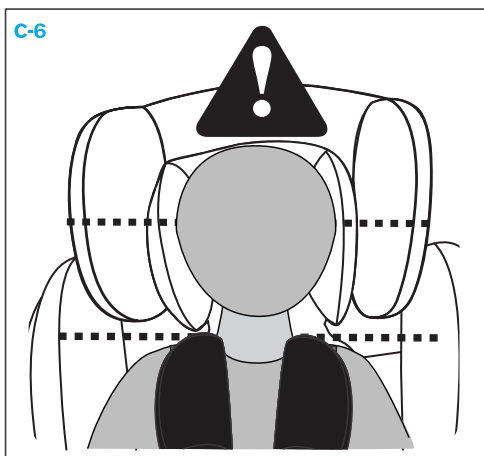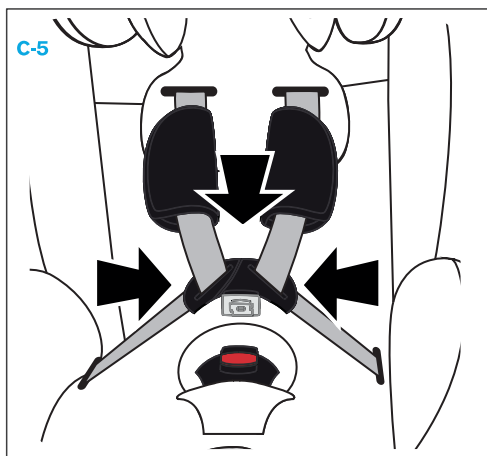

9 REGULACJA NACHYLENIA FOTELIKA

Fotelik DiabloFIX posiada możliwość ustawienia nachylenia siedziska i oparcia w jednej z 3 pozycji (od wyprostowanej 1 do półleżącej 3).

Aby wyregulować nachylenie fotelika, podnieś dźwignię znajdującą się pod siedziskiem i przechyl fotelik do przodu lub do tyłu. Po ustawieniu odpowiedniej pozycji nachylenia, puść dźwignię w celu zablokowania pozycji (D).

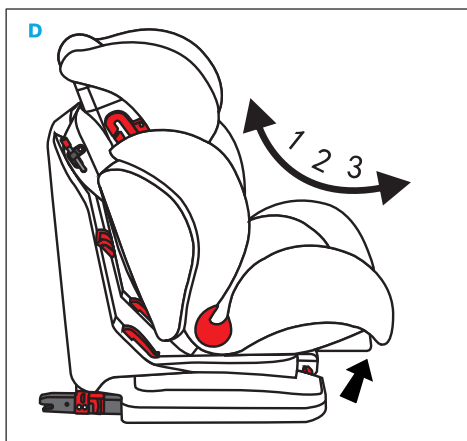

10 DEMONTAŻ 5-PUNKTOWYCH PASÓW NARAMIENNYCH



Poluzuj pasy naramienne, poprzez wciśnięcie przycisku z przodu siedziska i jednocześnie pociągnięcie obu pasów naramiennych (E-1).

Ustaw nachylenie fotelika w pozycji półleżącej 3 (patrz punkt D), odblokuj i wyjmij pręt łączący, znajdujący się z boku skorupy fotelika i odchyl przednią część fotelika od skorupy (E-2).


Zsuń końcówki pasów naramiennych z metalowej kotwicy znajdującej się pod oparciem fotelika (E-3).

Zdemontuj metalowy wspornik w kształcie odwróconej litery 'T', podtrzymujący nakładki naramienne. Odkręć śrubkę w górnej części wspornika i wyjmij wspornik (E-4). Po zdemontowaniu wspornika, możliwe będzie podniesienie zagłówka na większą wysokość niż przed jego demontażem.


Przeciagnij pasy naramienne z nakładkami przez szczeliny z przodu oparcia (E-5). Aby zdemontować odcinki biodrowe oraz sprzączkę pasów, znajdź metalowe zakładki od spodu siedziska fotelika. Pociągnij za zakładkę, przekręć ją o 90° (E-6), a następnie przewlec do góry przez szczelinę w siedzisku (E-7).

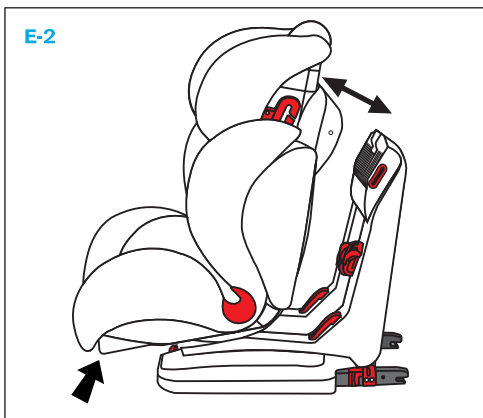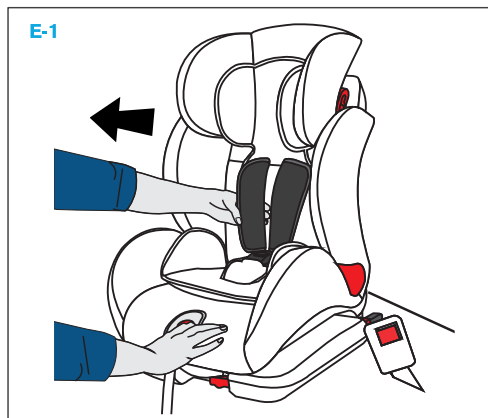


E-3

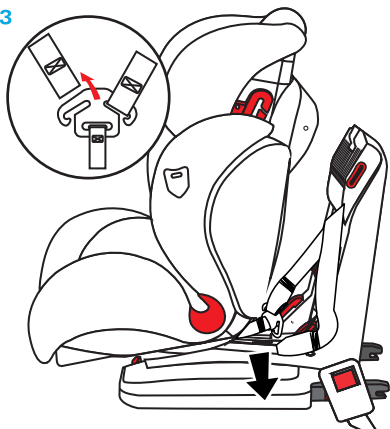


E-4

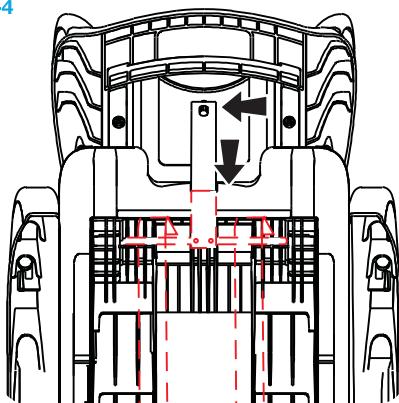


E-5

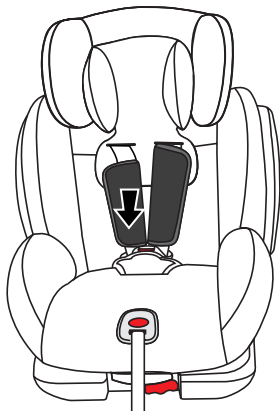





E-6



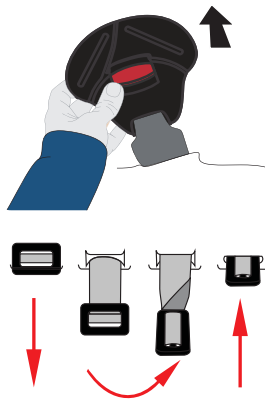


E-7

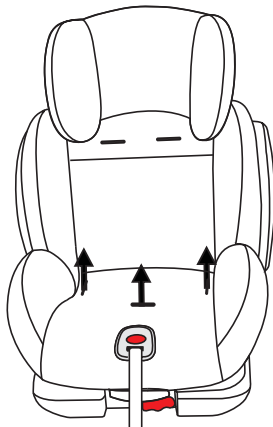

Przed zamontowaniem fotelika w grupie II, III, zdemontuj 5-punktowe pasy fotelika (patrz punkty E-1 - E-7). Umieść fotelik na siedzisku fotela samochodowego. Upewnij się, że zagłówek fotela samochodowego nie przeszkadza w montażu fotelika. Jeśli tak się dzieje, zdemontuj zagłówek fotela samochodowego. Posadź dziecko w foteliku. Dopasuj wysokość zagłówka odpowiednio do wzrostu dziecka (patrz punkty C-7 i C-8). Przeprowadź biodrowy odcinek 3-punktowego pasa samochodowego nad biodrami dziecka tak, aby opierał się na czerwonych prowadnicach po bokach fotelika. Zapnij klamrę pasów w sprzączce (F-1). Piersiowy odcinek 3-punktowego pasa samochodowego przeciągnij przez czerwoną prowadnicę w zagłówku od strony napinacza pasa samochodowego (F-2). Upewnij się, że pasy przebiegają prawidłowo i nie są poskręcane (F-3). Napnij pasy poprzez pociągnięcie pasa piersiowego w kierunku napinacza pasów (F-4). Odcinek piersiowy pasa powinien przebiegać przez środek ramienia dziecka. Właściwy przebieg powinno gwarantować prawidłowe ustawienie wysokości zagłówka (F-5). Jeżeli odcinek piersiowy przebiega nieprawidłowo (F-6), rozpocznij przeprowadzanie i zapinanie pasów od nowa, upewniając się, że poprowadzone są prawidłowo. Jeżeli sprzączka pasów nie znajduje się poniżej dolnej prowadnicy pasów (F-7) i niemożliwe jest jej ustawienie poniżej dolnej prowadnicy pasów, spróbuj zamontować fotelik na innym miejscu w samochodzie.

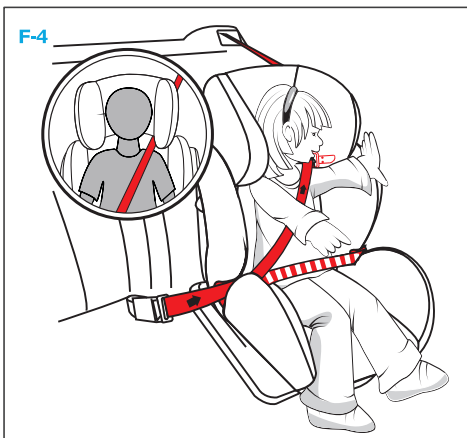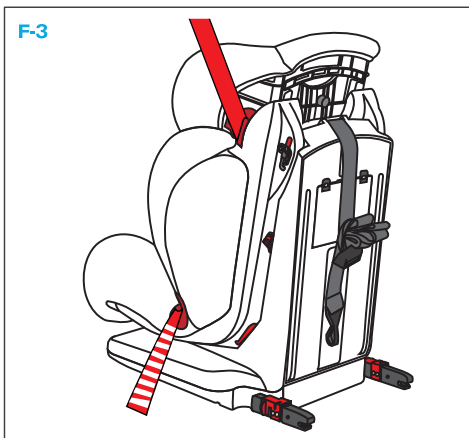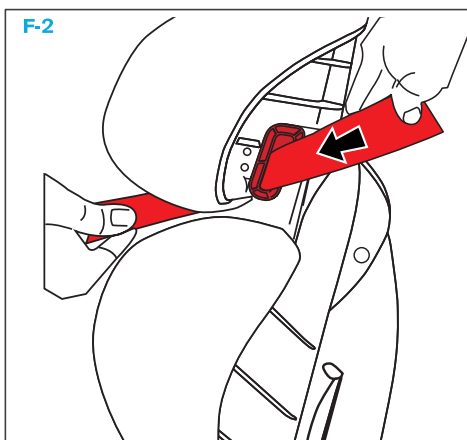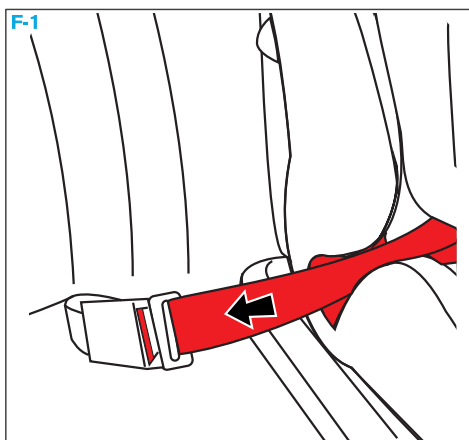

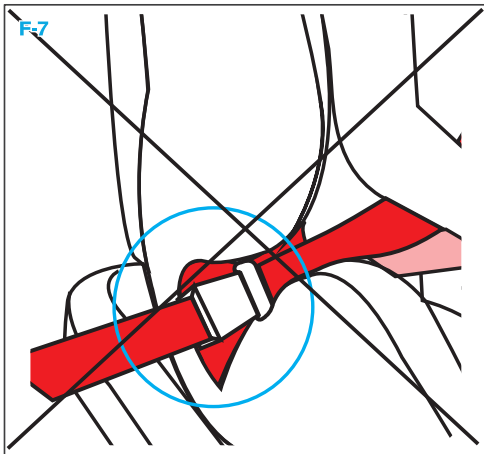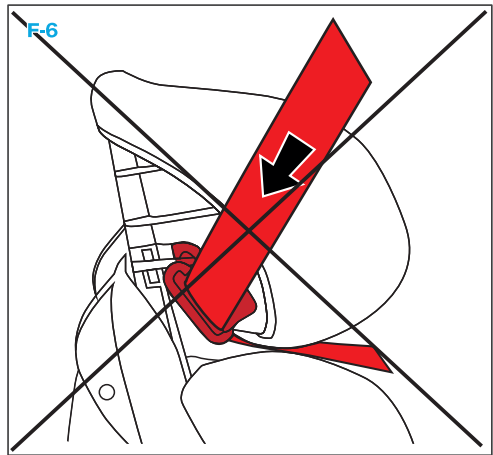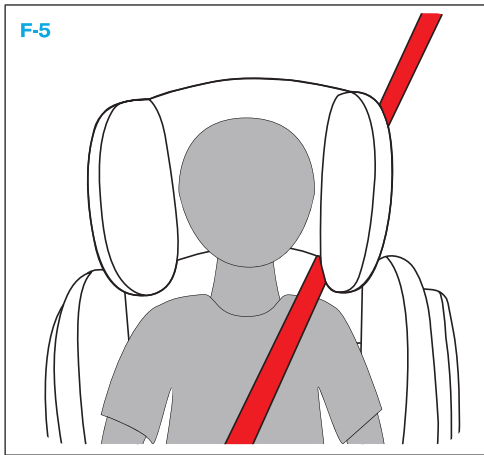

Prawidłowe działanie klamry pasa ma niezwykle ważny wpływ na bezpieczeństwo dziecka podczas jazdy. Najczęstszą przyczyną wadliwego funkcjonowania klamry pasów są zanieczyszczenia w postaci kurzu lub ciał obcych:

- zaczepy pasów uwalniane są powoli po naciśnięciu czerwonego przycisku zwalnającego
- nie można skutecznie zapiąć pasów (zaczepy wysuwają się po próbie zapięcia pasów)
- zaczepy pasów łączą się z pozostałą częścią zapięcia, jednak nie słychać kliknięcia
- pojawiają się trudności przy próbie zapięcia pasów (wyczuwalny jest opór)
- odblokowanie zapięcia pasów jest możliwe tylko przy użyciu dużej siły

Jeśli występują wyżej opisane problemy, należy wyczyścić zapięcie pasów, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Czyszczenie klamry pasów:

1. Otworzyć zapięcie pasów (wcisnąć czerwony przycisk).
2. Wyjąć klamrę z ochroniacza krokowego.
3. Wychylić fotelik maksymalnie do przodu.
4. Przeciągnąć metalową płytkę służącą do mocowania klamrę pasów przez otwór w siedzisku fotelika (od spodu fotelika).
5. Włożyć zapięcie pasów do ciepłej wody wymieszanej z płynem do mycia naczyń na co najmniej godzinę. Następnie opłukać i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Należy pamiętać, aby stosować wyłącznie oryginalny pokrowiec (tapicerka) **Caretero Diablo FIX**, ponieważ stanowi on integralny element fotelika i odgrywa ważną rolę w prawidłowym jego funkcjonowaniu.

- zabronione jest używanie fotelika dziecięcego bez pokrowca
- zalecane jest pranie ręczne pokrowca w wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu (w temperaturze do 30°C)
- elementy z tworzywa sztucznego można czyścić, używając wody z mydłem (zabrania się stosowania agresywnych środków czyszczących, np.: rozpuszczalników)
- pasy można czyścić przy użyciu letniej wody z mydłem
- wkładki naramienne można czyścić przy użyciu letniej wody z mydłem
- części plastikowe fotelika należy czyścić wilgotną szmatką
- nie wolno używać silnych detergentów do czyszczenia elementów plastikowych fotelika, gdyż może to prowadzić do degradacji i uszkodzenia tych elementów

KARTA GWARANCYJNA

Imię: _____

Nazwisko: _____

Kod pocztowy: _____

Miejscowość: _____

Telefon (wraz z kierunkowym): _____

Adres e-mail: _____

Produkt: _____

Model: _____

Kolor/wzór: _____

Akcesoria: _____

Data zakupu: _____

Kupujący (podpis): _____

Sprzedawca: _____

Dowiedz się więcej o tym produkcie i marce Caretero.

DYSTRYBUTOREM MARKI JEST:

IKS 2 Mucha Sp. J.

ul. Rybnicka 9, 43-190 Mikołów, Polska

+48 32 226 06 06

e-mail: caretero@caretero.pl, www.caretero.pl



 www.caretero.pl

WARUNKI GWARANCJI

1. **IKS 2 Mucha Sp. J.** udziela gwarancji na zakupiony produkt w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarant zapewnia nabywcy prawidłowe działanie produktu przy użytkowaniu zgodnym z jego przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.
3. Wady produktu wykryte w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 21 dni od daty dostarczenia go, za pośrednictwem Sprzedawcy, do Serwisu. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
4. W przypadku wykrycia wady lub wystąpienia problemów z użytkowaniem, należy zwrócić się do punktu sprzedaży detalicznej z reklamowanym produktem, wypełnioną kartą gwarancyjną oraz przypiętym paragonem lub innym dowodem zakupu.
5. Reklamowany produkt należy oddać do naprawy w stanie czystym.
6. Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa produktu przywracająca jego wartość użytkową.
7. Fakt i datę wykonania naprawy gwarancyjnej Serwis poświadcza na uniwersalnej karcie gwarancyjnej.
8. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Gwarancja przysługuje jedynie pierwotnemu nabywcy i nie podlega przeniesieniu na inne osoby lub podmioty.
10. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
11. Wszelkie inne sprawy i spory będą rozstrzygane przez odpowiedni sąd.
12. Zalecamy przechowywanie oryginalnego opakowania w celu zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniami mogącymi nastąpić podczas transportu do Serwisu.
13. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania
 - uszkodzeń mechanicznych i termicznych powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, bądź użytkowania niezgodnego z instrukcją użytkowania
 - zmiany koloru (odbarwienia) tkaniny przy silnym nasłonecznieniu lub stosowaniu niewłaściwych środków chemicznych
 - rozdarcia tkaniny wynikającego z winy nabywcy
 - naturalnego zużycia elementów będącego wynikiem eksploatacji
 - sytuacji, w której produkt nie został dostarczony do Serwisu w komplecie z oryginalnym dowodem zakupu
 - uszkodzeń powstałych w wyniku upadku
 - prób naprawy produktu lub jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wykonywanych przez osoby trzecie

data zgłoszenia	data naprawy	opis uszkodzenia	pieczętka serwisu



Dowiedz się więcej o tym produkcie i marce Caretero.

DYSTRYBUTOREM MARKI JEST:

IKS 2 - Centrum Dystrybucji Artykułów Dziecięcych
ul. Rybnicka 9, 43-190 Mikołów, Polska

+48 32 226 06 06

e-mail: caretero@caretero.pl, www.caretero.pl



Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej o tym produkcie.

